
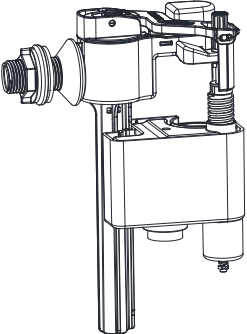
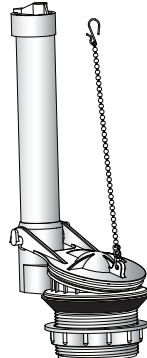
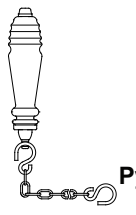

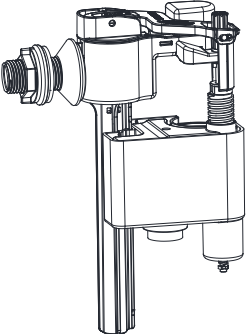
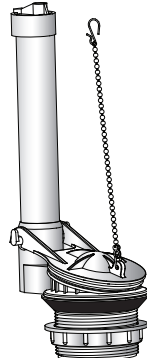
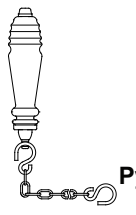

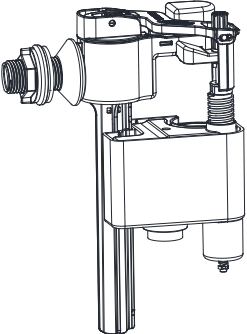
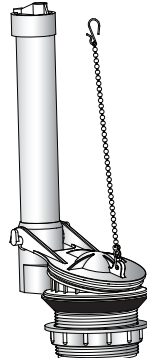
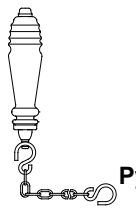






Детали в комплекте:

					 Коническая втулка 1х
					 Пластиковая прокладка 1х
					 Коническая прокладка 1х
					 Зажимная гайка 1х
 Впускной клапан 1х	 Клапан смыва 1х	 Ручка 1х	 Рычаг 1х	 Пружина 1х	
		 Накладка 1х	 Фиксатор 1х		


- Внимательно прочитайте инструкцию, во избежание повреждения клапанов и для правильного выполнения установки.
- Не используйте для бачка отбеливатель и чистящие средства на основе отбеливателя, поскольку они могут повредить герметичность соединений. Мы не несем ответственность и не возмещаем ущерб за какие-либо повреждения изделия вследствие использования отбеливающих средств.
- Допустимая температура воды +2С - +45С.
- Максимально допустимое давление до 2,5 атмосфер

1: Установка и регулировка впускного клапана

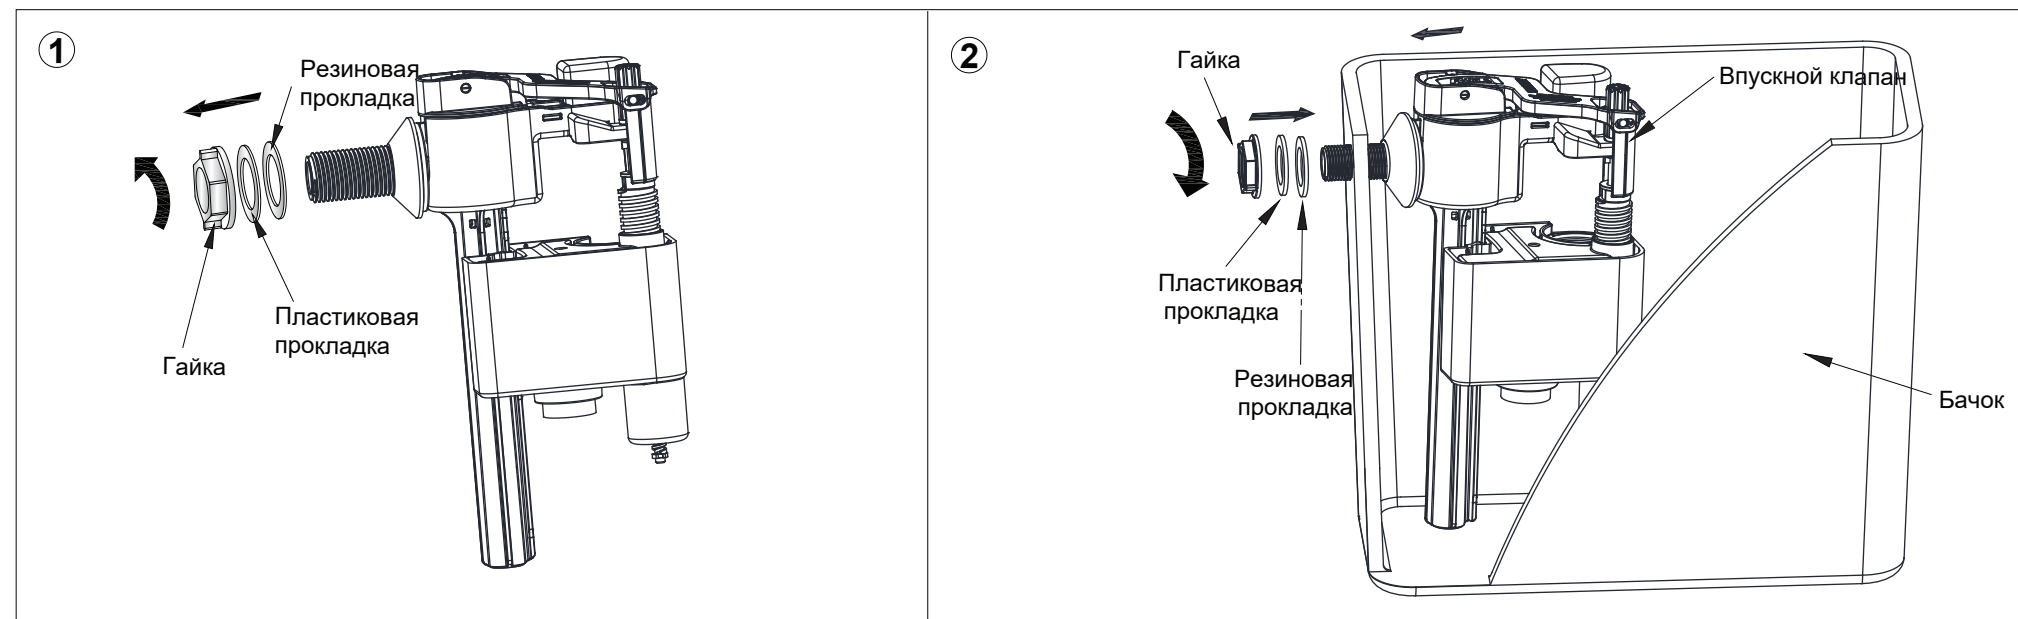

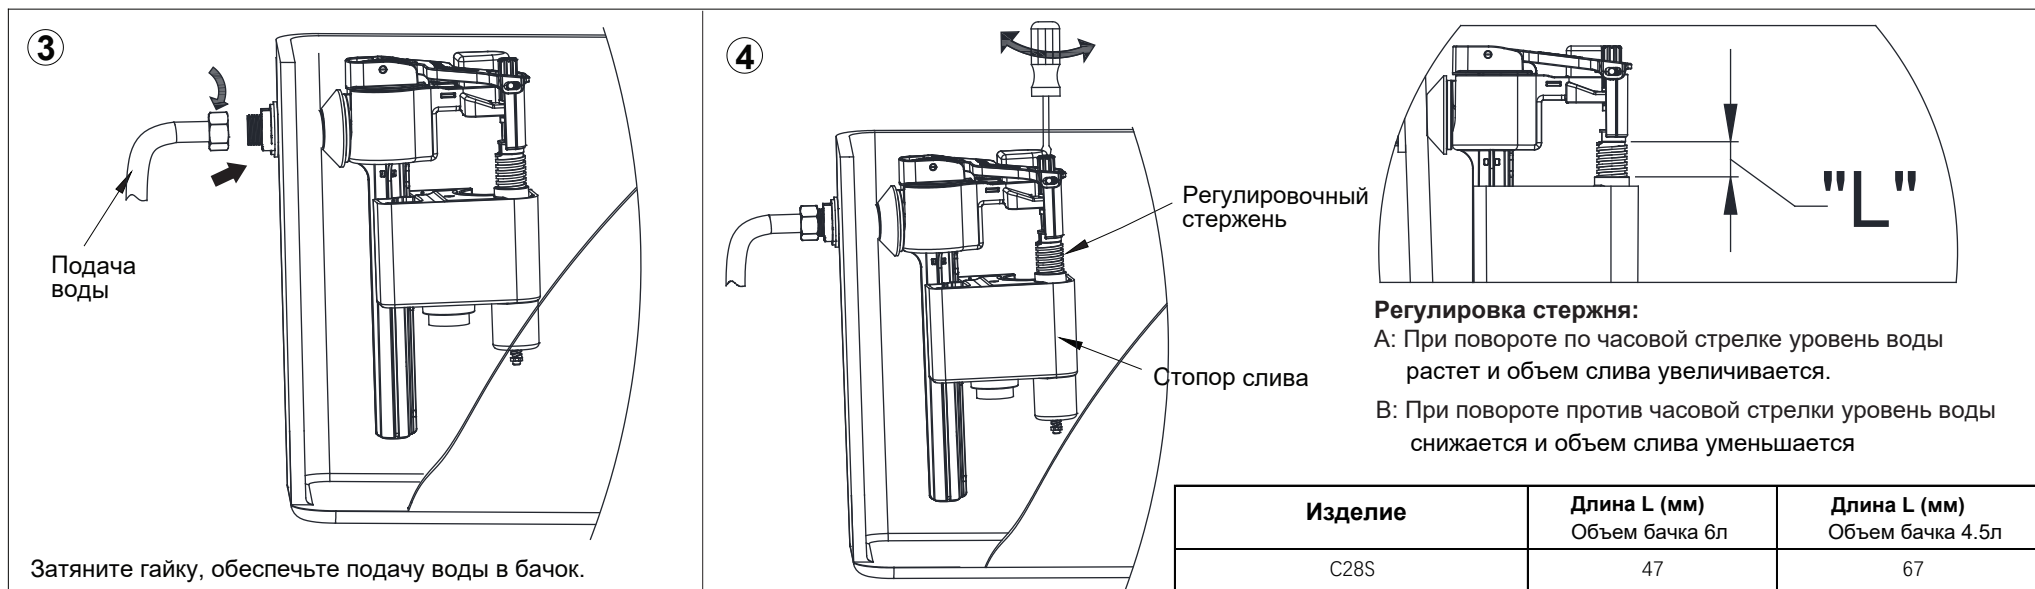

2: Уход за фильтром (необходимо проводить периодически)

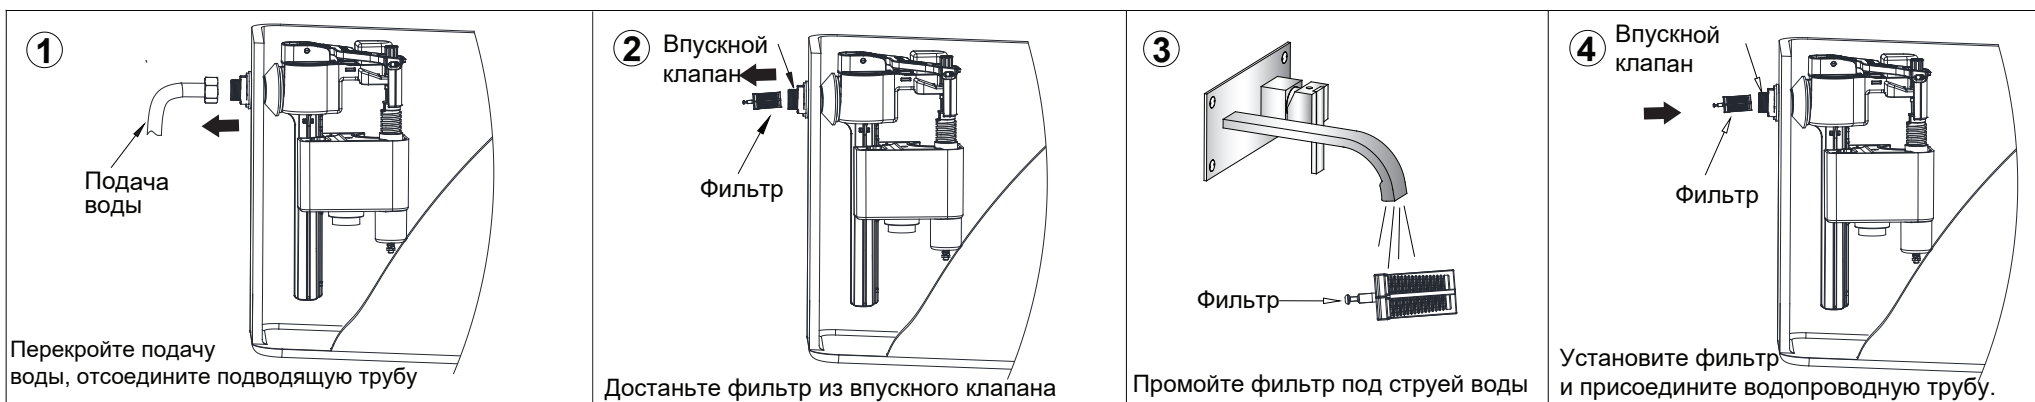


3: Устранение неисправностей впускного клапана


Проблема	Причина	Решение
Неверный уровень воды	Неправильная регулировка.	Отрегулируйте уровень воды, как показано на рисунке выше.
Впускной клапан не работает	Подача воды перекрыта.	Откройте подачу воды.
	Фильтр засорился.	Прочистите фильтр.
	Настройка стопора слива не соответствует параметрам его работы.	Отрегулируйте регулировочный стержень
Протечка	Не затянута зажимная гайка впускного клапана.	Затяните гайку

Установка и устранение неисправностей клапана смыва

1: Установка клапана смыва

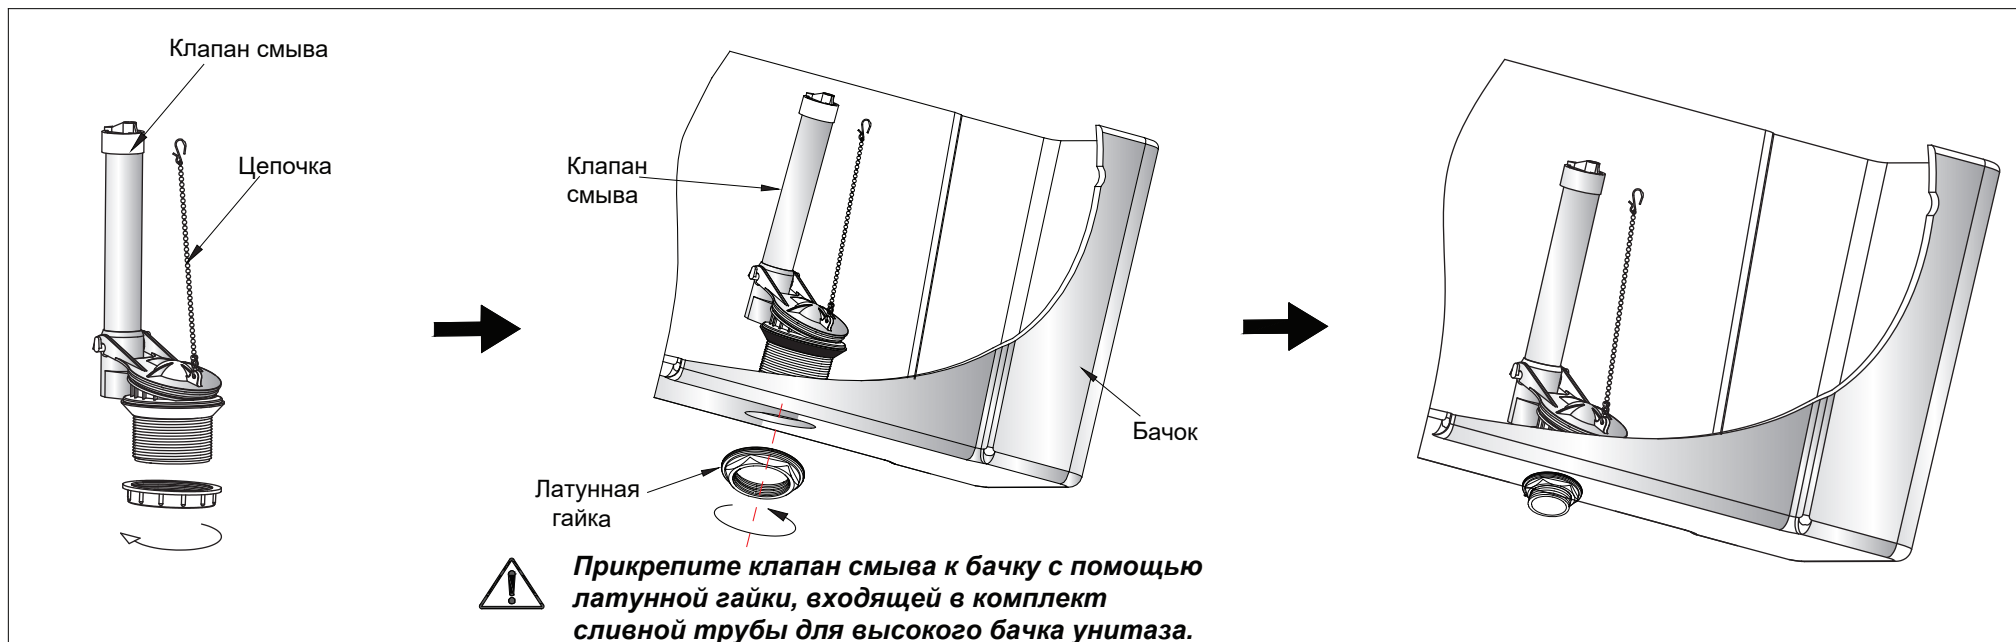

2: Уход за клапаном смыва

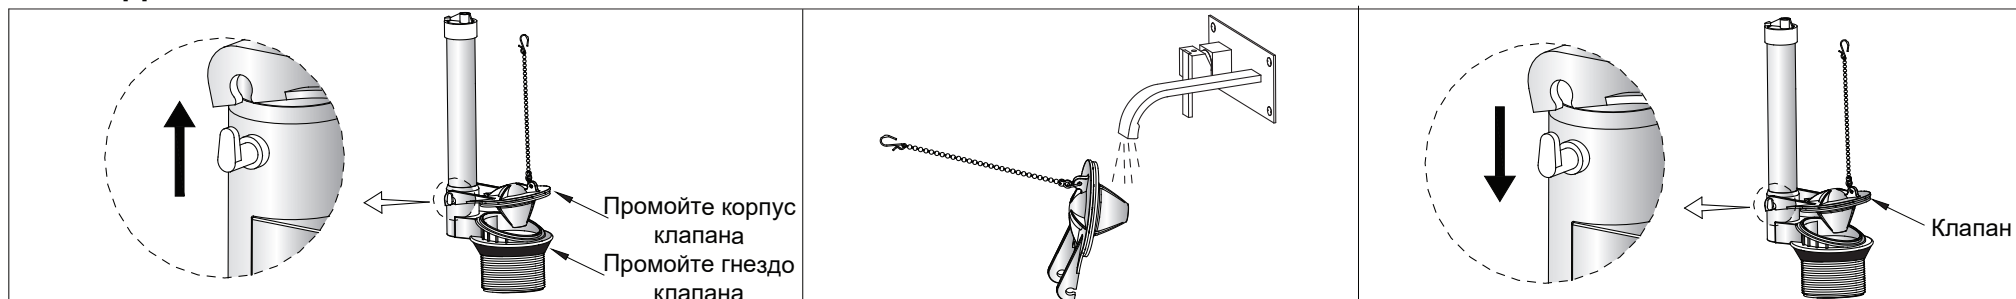


3: Устранение неисправностей клапана смыва

Проблема	Причина	Решение
Протечка	1.Неправильная установка. 2.Корпус клапана смыва засорился. 3.Цепочка смыва слишком короткая. 4.Корпус клапана смыва не соответствует гнезду.	1.Повторите установку, соблюдая правила в инструкции. 2.Снимите и промойте корпус клапана смыва. 3.Повторно отрегулируйте длину цепочки. 4.Проведите установку заново.
Вода не сливается, слив слабый или половинный	Цепочка слишком короткая.	Повторно отрегулируйте длину цепочки.

Установка рычага смыва

1: Установите рычаг смыва на бачке

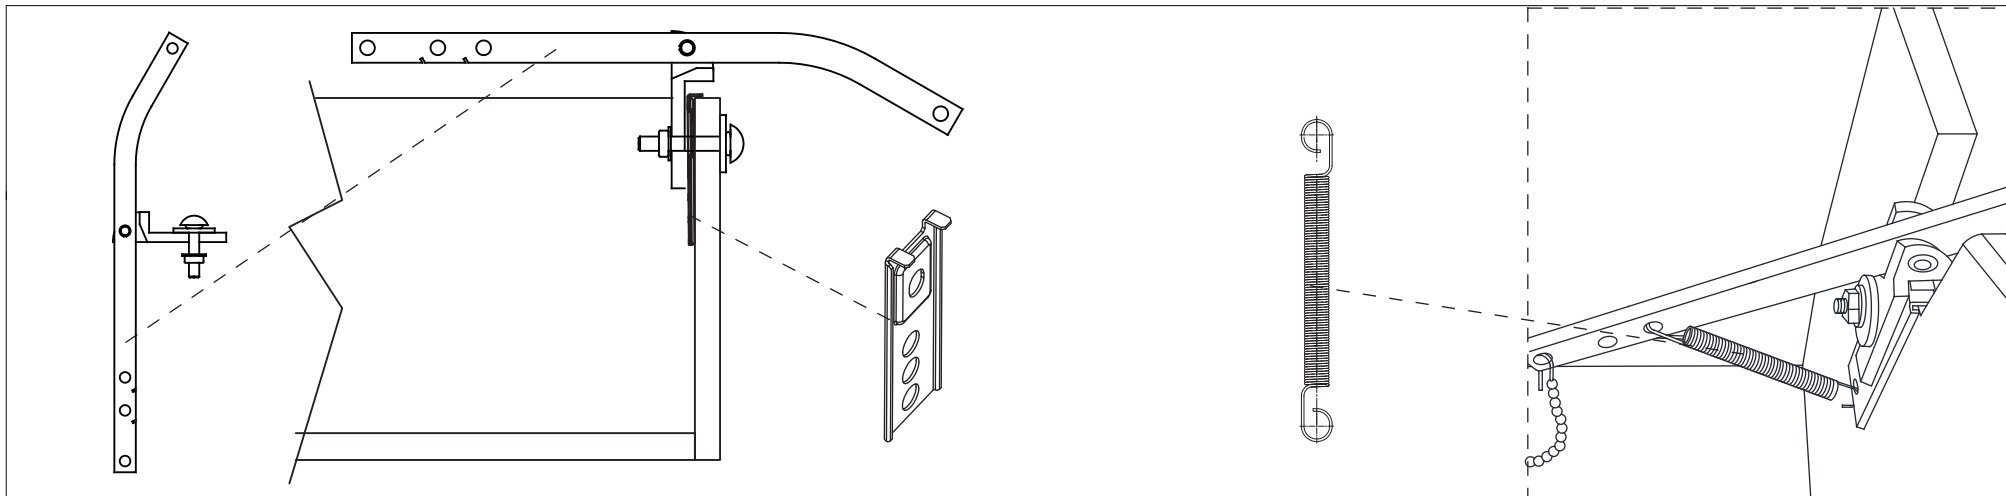

2: Соедините клапан смыва с рычагом смыва

