

DE Gebrauchsanleitung

EN Instruction for use

ES Manual de instrucciones de uso

FR Instructions d'utilisation


IT Istruzioni per l'uso

NL Gebruiksaanwijzing

CS Návod k použití

PL Instrukcja użycia

RU Инструкция по применению

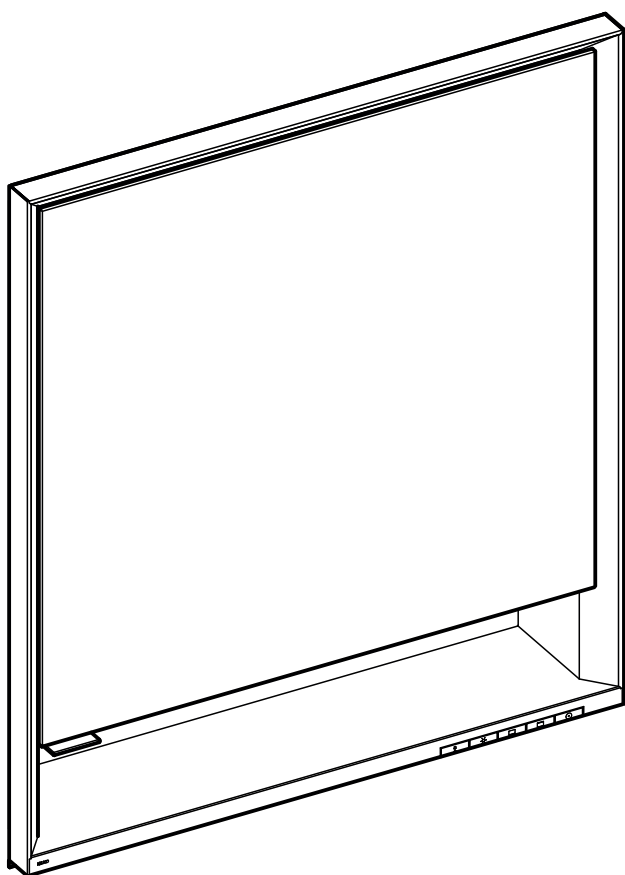


14311 171103

14311 171113

14311 171123

14311 171133

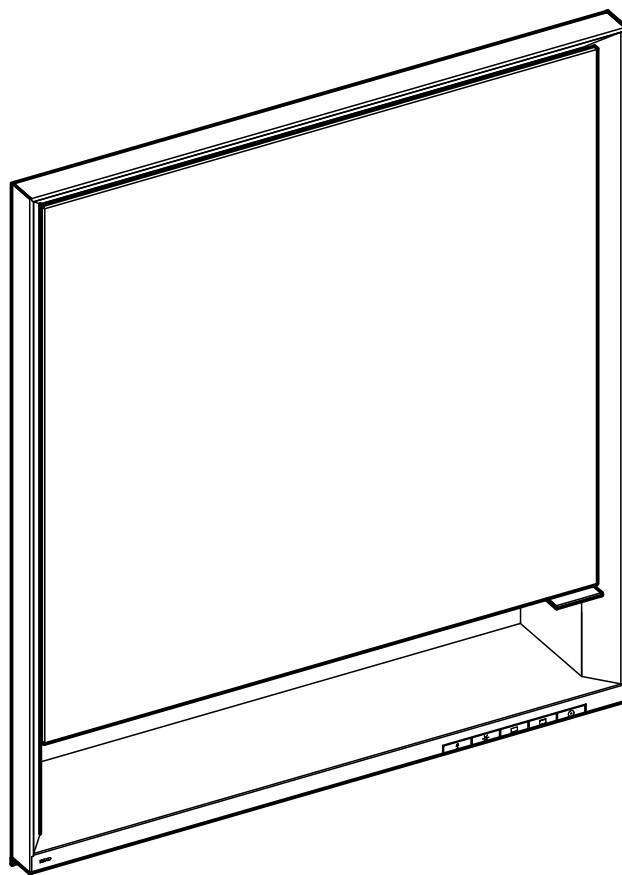

14311 171203

14311 171213

14311 171223

14311 171233

DE Einbaumaße

FR Cotes de montage

CS Montážní rozměry

EN Mounting dimensions


IT Ingombro

PL Wymiary montażowe

ES Dimensiones de montaje


NL Montageafmetingen

RU Монтажные размеры

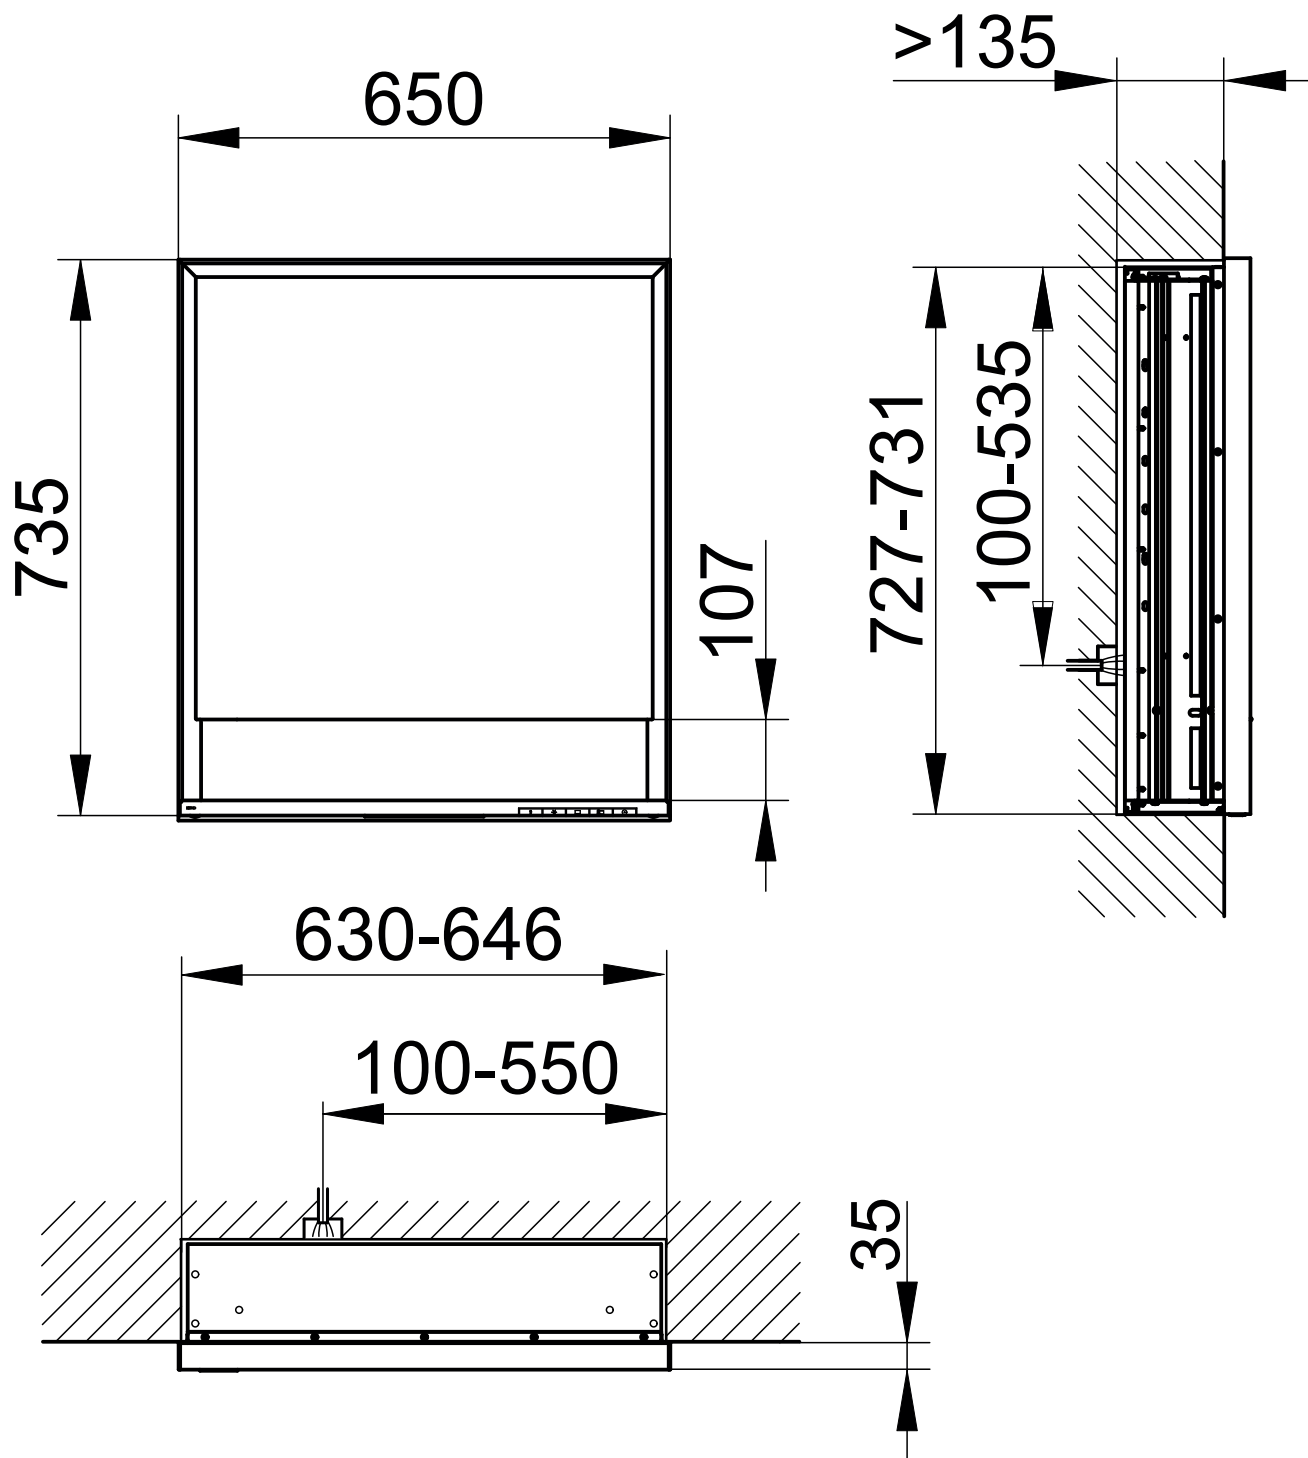

14311 1711X3
14311 1712X3

 Der Spiegel wird in das DALI-System eingebunden und kann über einen externen Taster **B** mit entsprechendem Gruppencontroller oder die Taste am Spiegel **A** betätigt werden.

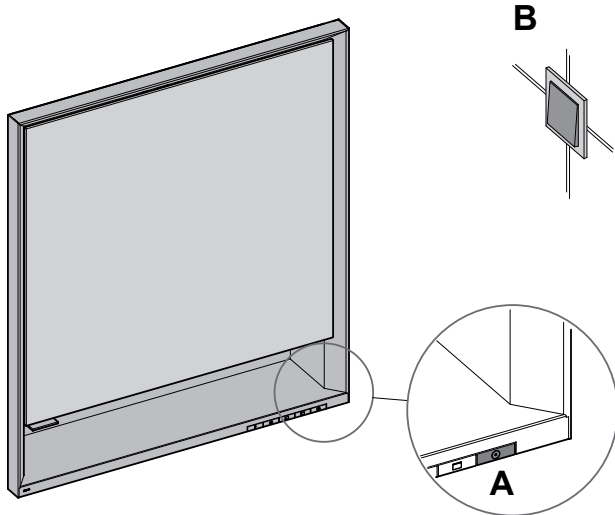

Taste	Funktion
	Licht Ein/Aus • Taste antippen schaltet den Spiegelschrank mit den ausgewählten Einstellungen ein. Die weiße Leuchtdiode erlischt. • Erneutes Antippen schaltet den Spiegelschrank aus. Die weiße Leuchtdiode leuchtet. • Die weiße Leuchtdiode kann deaktiviert werden. – Spiegelschrank einschalten – Taste für 10 Sekunden drücken und halten. - Die Beleuchtung geht aus. - Ein kurzer Lichtimpuls zeigt an, dass die weiße Leuchtdiode deaktiviert wurde. Zum Wiedereinschalten der weißen Leuchtdiode den beschriebenen Vorgang wiederholen.
	Front-, Wand und Waschtisch-Beleuchtung parallel dimmen • Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank und eingeschalteter Front-, Wand und Waschtisch-Beleuchtung drücken und halten bis der gewünschte Helligkeitswert oder der Endwert erreicht ist. • Zuerst wird die Helligkeit angeglichen und anschließend gleichmäßig geändert. Die Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder eingestellt.
	Front- und Wand-Beleuchtung • Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank antippen schaltet die Front- und Wand-Beleuchtung ein. • Erneutes Antippen schaltet das Licht aus.

Taste	Funktion
	Waschtisch-Beleuchtung • Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank antippen schaltet die Waschtisch-Beleuchtung ein. • Erneutes Antippen schaltet das Licht aus. Wenn beide Beleuchtungen ausgeschaltet werden schaltet sich der Spiegelschrank aus.
 	Front-, Wand- und Waschtisch-Beleuchtung dimmen • Taste bei eingeschaltetem Spiegelschrank drücken und halten bis der gewünschte Helligkeitswert oder der Endwert erreicht ist. Die Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder eingestellt.
	Lichtfarbe kälter stellen • Taste Tageslichtweiß drücken und halten, die Lichtfarbe wird zu Kaltweiß überblendet. • Taste bei Erreichen der gewünschten Lichtfarbe loslassen. Die Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder eingestellt.
	Lichtfarbe Tageslichtweiß (kaltweiß) einstellen • Taste antippen, die Farbtemperatur wird auf 6500 Kelvin gestellt.
	Lichtfarbe wärmer stellen • Taste Warmweiß drücken und halten, die Lichtfarbe wird zu Warmweiß überblendet. • Taste bei Erreichen der gewünschten Lichtfarbe loslassen. Die Einstellung wird gespeichert und beim nächsten Einschalten wieder eingestellt.
	Lichtfarbe Warmweiß einstellen • Taste antippen, die Farbtemperatur wird auf 2700 Kelvin gestellt.

Ersatzteile mit Bestellnummern, siehe Seite 27.



Das Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.



Hinweise zur Gewährleistung und Pflege sind dem beiliegendem **Pflege- und Garantiepass** zu entnehmen.



Entsorgungshinweis! Geräte mit dieser Kennzeichnung dürfen **nicht** über den Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden!



These instructions are designed for the installation engineer to assemble the product and for the user to operate and maintain it. After installation, please pass them on to the user for safekeeping.

Symbols and their meaning



Caution! Warning of personal injury or material damage



Caution! Warning of electric shock.



Caution! Warning of water damage.



Note, tip or reference



Correct assembly/functional test



Incorrect assembly



Observe assembly details



Optional/accessories



Switch on/off



Front and wall lighting



Washbasin lighting



Light colour - daylight white (cool white)



Light colour warm white

Safety Information



- The electrical installations must be undertaken by a specialist electrical installer in compliance with IEC 60364-7-701/VDE 0100 Part 701! National and local regulations must be taken into consideration!
- Do not start the appliance if it or the power supply cable is damaged, but have it replaced by the manufacturer, its customer service or by an equally qualified person.
- It must be ensured that the wall can support the weight of the mirror cabinet.



To prevent personal injury or material damage the assembly must be carried out by two persons.

Intended use

DALI-controllable mirror with dimmable lighting for use in moist rooms, such as bathrooms and WCs.



This mirror is DALI-controllable and must be connected up correspondingly. More information can be found in the system manual which is included with the DALI power supply (order No.: 16899 000004) or can be downloaded at www.keuco.com.



The product is suitable only for mounting indoors!



Caution! Only install in frost-free rooms.



Declaration of conformity! This product complies with the requirements of the valid EU Guidelines. The declaration of conformity for this product can be requested from the following address:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Hemer.

Technical data

- Supply voltage: 220-240V AC 50/60Hz
- Max. power consumption:


Prod. No.:	Width	Weight	Light
14311 171XX3	650 mm	19.7 kg	47.7 W
- Protection category: IP24
- Ambient conditions:

Temperature	5° – 40° C
-------------	------------
- Luminous colour 2700 – 6500 Kelvin

Mounting dimensions, see page 2.

Installation, see figure 1 onwards on page 21.


Connection, refer to figure 3 on page 21.

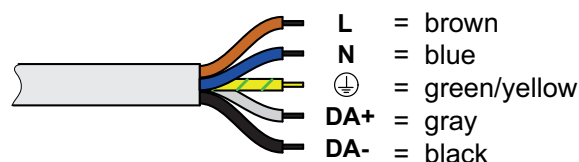

Operation



The mirror is to be integrated in the DALI system and can be operated by an external button **B** with a suitable group controller or the button on the mirror **A**.

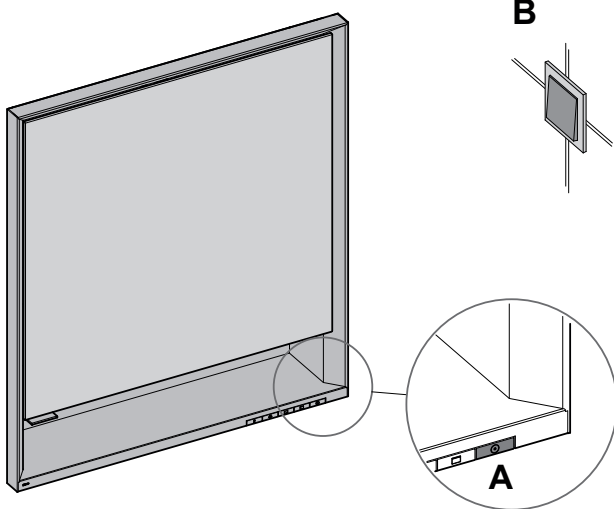

Button functions

Button	Function
	Light on/off - Pressing the button switches the mirror cabinet on with the selected settings. The white LED goes off. - Pressing the button again switches the mirror cabinet off. The white LED lights up. - The white LED can be deactivated. - Switch on the mirror cabinet. - Press and hold the button for 10 seconds. - The lighting goes off. - A short light impulse indicates that the white LED was deactivated. To switch the white LED back on, repeat the described procedure.
	Dimming the front, wall and washbasin lighting in parallel - With the mirror cabinet switched on and the front, wall and washbasin lights switched on, press and hold the button until the desired brightness value or the final value has been reached. - First, the brightness is adjusted and then changed evenly. The setting is stored and reproduced when switched on again.
	Front and wall lighting - The front and wall lighting is switched on by pressing the button when mirror cabinet is switched on. - Pressing the button again switches the light off.

Button	Function
	Washbasin lighting - The washbasin lighting is switched on by pressing the button when mirror cabinet is switched on. - Pressing the button again switches the light off. When both lightings are switched off, the mirror cabinet also switches off.
	Dimming the front, wall and washbasin lighting Press the button when the mirror cabinet is switched on and hold until the desired brightness or the end value has been reached. The setting is stored and reproduced when switched on again.
	Setting the light colour cooler - Press and hold daylight white button and the light colour fades to cool white. - Release when the desired light colour has been reached. The setting is stored and reproduced when switched on again. Adjusting light colour - daylight white (cool white) - Press button and the colour temperature sets to 6500 Kelvin.
	Setting the light colour warmer - Press and hold warm white button and the light colour fades to warm white. - Release when the desired light colour has been reached. The setting is stored and reproduced when switched on again. Adjusting light colour - warm white - Press button and the colour temperature sets to 2700 Kelvin.

Replacement parts with order numbers, see page 27.



The light sources may only be replaced by the manufacturer, its customer service or by an equally qualified person.



For information about warranty and maintenance, see the enclosed **Care Instructions and Warranty Card**.



Disposal information! Equipment with this labelling must **not** be disposed of in household refuse, but must be disposed of at a collection centre intended for this purpose.



Este manual está destinado al instalador para el montaje, así al usuario para el manejo y mantenimiento del producto. Por favor, después de la instalación este manual se debe entregar al usuario para que lo conserve.

Símbolos y significado



¡Atención! Advertencia de daños personales o materiales.



¡Atención! Advertencia de descarga eléctrica.



¡Atención! Advertencia de daños a causa del agua.



Indicación, consejo o referencia



Montaje correcto/Comprobación de funcionamiento



Montaje erróneo



Observar el detalle de montaje



Opcional/Accesorios



Interruptor On/Off



Iluminación frontal y de pared



Iluminación del lavabo



Color de luz blanco luz diurna (blanco frío)



Color de luz blanco cálido

Informaciones de seguridad



- ¡La instalación eléctrica debe ser llevada a cabo por un instalador técnico electricista conforme a IEC 60364-7-701/VDE 0100 Parte 701! ¡Se tienen que considerar las normas nacionales y locales!
- En caso de deterioro del aparato o del cable de alimentación de tensión, no poner en servicio el equipo, sino que debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada del mismo modo.
- Tiene que estar asegurado, que la pared puede soportar el peso del espejo.



Para evitar daños personales y materiales el montaje tiene que ser llevado a cabo con dos personas.

Finalidad de uso

Espejo controlable con DALI con iluminación atenuable para la aplicación en espacios húmedos como cuartos de baño y WC.



Este espejo es controlable con DALI y se tiene que conectar de manera correspondiente. En el manual del sistema que se proporciona con el suministro eléctrico DALI se pueden consultar informaciones adicionales (N.º de pedido: 16899 000004) o se pueden descargar en www.keuco.com.



¡Producto exclusivamente para el montaje en interiores!



¡Atención! Instalación exclusivamente en espacios sin hielo.



¡Declaración de conformidad! Este producto cumple los requisitos de las Directivas UE vigentes. La declaración de conformidad para este producto se puede solicitar en la siguiente dirección:
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36,
D-58675 Hemer.

Datos técnicos

- Alimentación de tensión: 220-240V CA 50/60Hz
- Máx. Absorción de potencia:


Nº prod.:	Anchura	Peso	Luz
14311 171XX3	650 mm	19,7 kg	47,7 W
- Tipo de protección: IP24
- Condiciones del entorno:

Temperatura	5° – 40° C
-------------	------------
- Color de luz: 2700 - 6500 Kelvin

Medidas de montaje, véase página 2.

Instalación, véase imagen 1 en la página 21.

Operación, véase imagen 3 en la página 21.

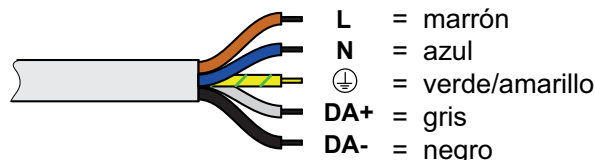



Ces instructions sont destinées à l'installateur, pour effectuer le montage, et à l'utilisateur, pour utiliser le produit et procéder à sa maintenance. Après l'installation, veuillez remettre ces instructions à l'utilisateur pour qu'il les conserve.

Symboles et leur signification



Attention ! Mise en garde contre les dégâts de personnes et les dégâts matériels.



Attention ! Mise en garde contre les chocs électriques.



Attention ! Mise en garde contre les endommagements par l'eau.



Remarque, conseil ou renvoi



Montage correct/contrôle fonctionnel



Montage incorrect



Respecter le détail de montage



Option/accessoires



Interrupteur marche/arrêt



Éclairage frontal et mural



Éclairage de la vasque



Couleur de la lumière blanc lumière du jour (blanc froid)



Couleur de la lumière blanc chaud

Informations en matière de sécurité



- L'installation électrique doit être effectuée par un installateur spécialisé en électricité, conformément à l'IEC 60364-7-701/VDE 0100 partie 701 ! Les prescriptions nationales et les prescriptions locales doivent être prises en compte !
- En cas d'endommagement de l'appareil ou du câble d'alimentation en tension, ne pas mettre l'appareil en service mais le faire remplacer par le fabricant, son service clients ou une personne ayant la même qualification.
- Il convient de s'assurer que le mur peut supporter le poids du miroir.



Pour éviter les dégâts de personnes et les dégâts matériels, le montage doit être effectué par deux personnes.

Domaine d'utilisation

Armoire de toilette être commandé par DALI, avec éclairage à intensité variable, pour une utilisation dans des pièces humides telles que les salles de bains et les WC.



Ce miroir peut être commandé par DALI et il doit être raccordé en conséquence. Vous trouverez d'autres informations dans le manuel système, qui est joint à l'alimentation électrique DALI (réf. de commande : 16899 000004) ou qui peut être téléchargé à l'adresse www.keuco.com.



Le produit ne convient que pour un montage à l'intérieur !



Attention ! Installation uniquement dans des pièces à l'abri du gel.



Déclaration de conformité ! Ce produit satisfait aux exigences des directives UE en vigueur. La déclaration de conformité relative à ce produit peut être demandée à l'adresse suivante :
KEUCO GmbH & Co. KG, Oesestraße 36, D-58675 Hemer.


Caractéristiques techniques

- Alimentation en tension : 220-240V AC 50/60Hz
- Puissance absorbée max. :
Réf. produit : Largeur Poids Lampe
14311 171XX3 650 mm 19,7 kg 47,7 W
- Indice de protection : IP24
- Conditions ambiantes :
Température 5° – 40° C
- Couleur de la lumière 2 700 – 6 500 Kelvin


Côtes d'encombrement, voir page 2.

Installation, voir à partir de la figure 1, à la page 21.

Raccordement, voir figure 3 à la page 21.

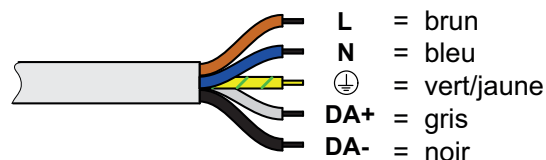

i Le miroir s'intègre au système DALI et peut être actionné via un bouton externe **B** avec contrôleur de groupe correspondant, ou bien via le bouton **A** du miroir.

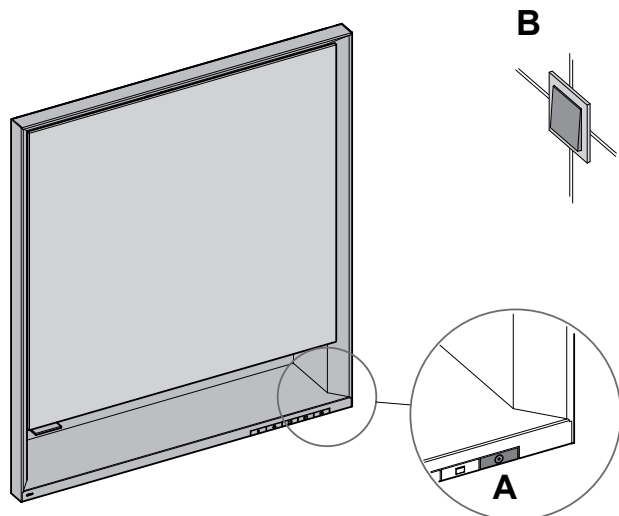

Touche	Fonction
	Lumière Marche/Arrêt • Un appui sur la touche permet de mettre le miroir en marche, dans les réglages sélectionnés. La diode électroluminescente blanche s'éteint. • Un nouvel appui arrête le miroir. La diode électroluminescente blanche s'éclaire. • La diode électroluminescente blanche peut être désactivée. – Mise en marche du miroir – Appuyer sur la touche et maintenir l'appui pendant 10 secondes. - L'éclairage s'éteint. - Une brève impulsion de lumière indique que la diode électroluminescente blanche a été désactivée. Pour réactiver la diode électroluminescente blanche, refaire le processus décrit.
	Assombrir l'éclairage en haut et en bas en parallèle • Le miroir étant allumé et les éclairages supérieur et inférieur allumés, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la valeur de luminosité souhaitée ou la valeur finale soit atteinte. • Tout d'abord, la luminosité est ajustée et puis changée uniformément. Le réglage est enregistré et il sera le même lors de la prochaine mise en marche.
	Éclairage frontal et mural • Le fait d'appuyer sur la touche, le miroir étant en marche, a pour effet de mettre en marche l'éclairage frontal et mural. • Un nouvel appui arrête la lumière.

Touche	Fonction
	Éclairage de la vasque - Le fait d'appuyer sur la touche, le miroir étant en marche, a pour effet de mettre en marche l'éclairage de la vasque. - Un nouvel appui arrête la lumière. Lorsque les deux éclairages sont arrêtés, le miroir s'arrête.
	Variation de l'éclairage frontal, mural et de la vasque Appuyer sur la touche, le miroir étant en marche, et maintenir l'appui jusqu'à ce que la valeur de luminosité souhaitée ou la valeur finale soit atteinte. Le réglage est enregistré et il sera le même lors de la prochaine mise en marche.
	Réglage d'une couleur de lumière plus froide - Appuyer sur la touche blanc lumière du jour et maintenir l'appui, la couleur de la lumière se superpose au blanc froid. - Relâcher la touche lorsque la couleur de lumière souhaitée est atteinte. Le réglage est enregistré et il sera le même lors de la prochaine mise en marche. Réglage de la couleur de la lumière blanc lumière du jour (blanc froid) - Appuyer sur la touche, la température de couleur se règle sur 6 500 Kelvin.
	Réglage d'une couleur de la lumière plus chaude - Appuyer sur la touche blanc chaud et maintenir l'appui, la couleur de la lumière se superpose au blanc chaud. - Relâcher la touche lorsque la couleur de lumière souhaitée est atteinte. Le réglage est enregistré et il sera le même lors de la prochaine mise en marche. Réglage de la couleur de lumière blanc chaud - Appuyer sur la touche, la température de couleur se règle sur 2700 Kelvin.

Pièces de rechange avec numéros de commande, voir page 27.




La lampe ne doit être remplacée que par le fabricant, son service clients ou une personne ayant la même qualification.




Les consignes relatives à la garantie et à l'entretien figurent sur la **instructions d'entretien et carte de garantie** jointe.



Consigne de destruction ! Les appareils portant cette identification **ne doivent pas** être déposés dans les ordures ménagères mais remis à un point de collecte prévu à ces fins !




Attenzione! Pericolo di lesioni o danni materiali.







- L'impianto elettrico può essere installato solo da un tecnico specializzato conformemente a IEC 60364-7-701/VDE 0100 Parte 701! Vanno osservate le norme nazionali e locali!

- In caso di danneggiamento all'apparecchio o al cavo di alimentazione elettrica, non mettere l'apparecchio fuori servizio ma farlo sostituire dal costruttore, dal relativo servizio di assistenza alla clientela o da personale parimenti qualificato.
- Deve essere garantito che la parete possa supportare il peso dello specchio.



Specchio controllabile con DALI e dotato di illuminazione dimmerabile per l'impiego in ambienti umidi come bagno e WC.

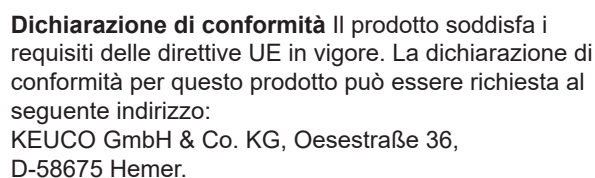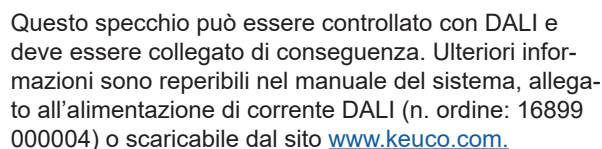

– Alimentazione di tensione:	220-240V CA 50/60Hz		
– Potenza assorbita max.:			
Cod. art.:	Larghezza	Peso	Luce
14311 171XX3	650 mm	19,7 kg	47,7 W
– Classe di protezione:	IP24		
– Condizioni ambientali:			
Temperatura	5° – 40°C		
– Colore della luce	2700 – 6500 kelvin		


Installazione, vedi dalla figura 1 a pagina 21.

L	= marrone
N	= blu
	= verde/giallo
DA+	= grigio
DA-	= nero

Comando



Le miroir s'intègre au système DALI et peut être actionné via un bouton externe **B** avec contrôleur de groupe correspondant, ou bien via le bouton **A** du miroir.

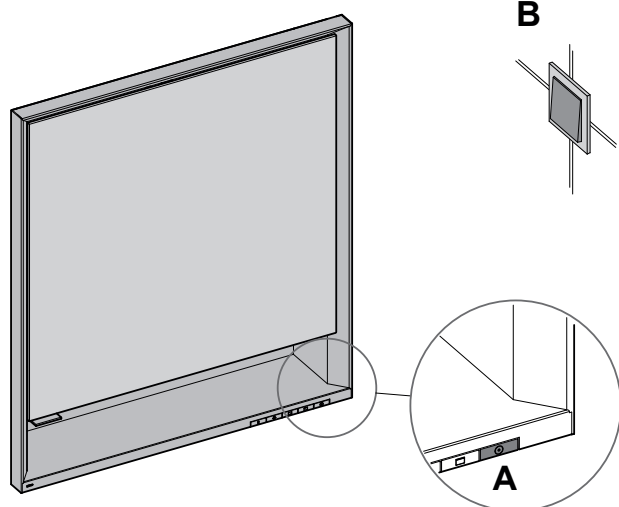

Funzioni dei tasti

Tasto	Funzione
	Luce on/off • Premendo il tasto si accende lo specchio con le impostazioni selezionate. Il diodo luminoso bianco si spegne. • Premendo nuovamente lo specchio si spegne. Il diodo luminoso bianco si accende. • Il diodo luminoso bianco può essere disattivato. – Accensione dello specchio – Tenere premuto il tasto per 10 secondi. - L'illuminazione si spegne. - Un breve impulso luminoso indica che il diodo luminoso bianco è stato disattivato. Per la riaccensione del diodo luminoso bianco ripetere la procedura descritta.
	Regolazione dell'illuminazione nella parte superiore o inferiore • Con lo specchio acceso e le luci superiore e inferiore accese, premere e tenere premuto il pulsante fino a raggiungere il valore di luminosità desiderato o il valore finale. • Innanzitutto, la luminosità è regolata e poi cambiato in modo uniforme. L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo all'accensione successiva.
	Illuminazione frontale e della parete • Premendo il tasto con specchio acceso si accende l'illuminazione frontale e della parete. • Premendo nuovamente la luce si spegne.

Tasto	Funzione
	Illuminazione per lavabo • Premendo il tasto con specchio acceso si accende l'illuminazione per lavabo. • Premendo nuovamente la luce si spegne. Se entrambe le illuminazioni vengono spente, lo specchio si spegne.
 	Dimmerazione dell'illuminazione frontale, della parete e del lavabo • Tenere premuto il tasto con specchio acceso finché non viene raggiunto il valore di luminosità desiderato o il valore finale. L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo all'accensione successiva.
	Raffreddamento del colore della luce • Tenere premuto il tasto del bianco luce diurna; il colore della luce diventa bianco freddo. • Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della luce desiderato. L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo all'accensione successiva.
	Regolazione del colore bianco luce diurna (bianco freddo) • Premere il tasto: la temperatura del colore viene impostata su 6500 kelvin.
	Riscaldamento del colore della luce • Tenere premuto il tasto del bianco caldo; il colore della luce diventa bianco caldo. • Rilasciare il tasto al raggiungimento del colore della luce desiderato. L'impostazione viene salvata e regolata di nuovo all'accensione successiva.
	Regolazione del colore della luce bianco caldo • Premere il tasto: la temperatura del colore viene impostata su 2700 kelvin.

Ricambi con numero d'ordine, vedi pagina 27.



La lampadina può essere sostituita solo dal costruttore, dal relativo servizio di assistenza alla clientela o da personale parimenti qualificato.



Indicazioni relative alla garanzia e al trattamento vanno desunte dalle **istruzioni di manutenzione e certificato di garanzia**.




Istruzioni per lo smaltimento Gli apparecchi che recano questo contrassegno **non** devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici, ma devono essere conferiti a un centro di raccolta a tal fine previsto.

Bediening



Lo specchio è integrato nel sistema DALI e può essere attivato tramite un pulsante esterno **B** con l'apposito controller di gruppo o il pulsante sullo specchio **A**.

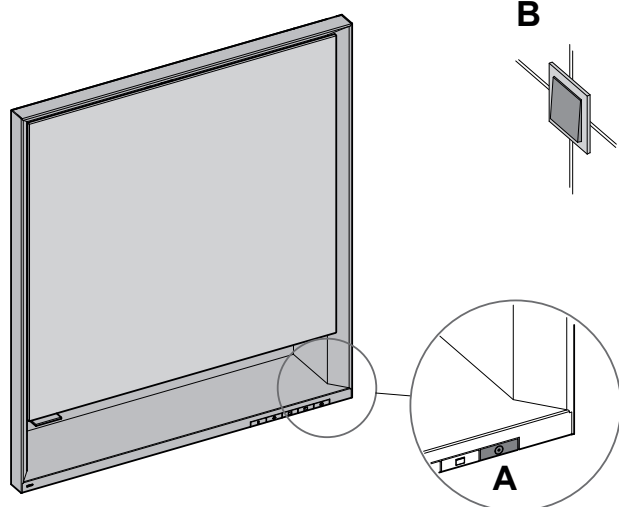

Knopfuncties

Knop	Functie
	Licht aan/uit - De knop aanraken, schakelt de spiegel in met de gewenste instellingen. De witte lichtdioden licht op. - Opnieuw aanraken schakelt de spiegel uit. De witte lichtdioden licht op. - De witte lichtdioden kan gedeactiveerd worden. – Spiegel inschakelen – Knop gedurende 10 seconden ingedrukt houden. - De verlichting gaat uit. - Een korte lichtpuls geeft aan dat de witte lichtdioden gedeactiveerd werd. Om de witte lichtdioden opnieuw in te schakelen het beschreven proces herhalen.
	Dimensionering van de verlichting aan de boven- en onderkant parallel - Met de spiegel ingeschakeld en de boven- en onderverlichting ingeschakeld, houdt u de knop ingedrukt totdat de gewenste helderheidswaarde of de eindwaarde is bereikt. - Eerst wordt de helderheid aangepast en gelijkmatig veranderd. De instelling wordt opgeslagen en de bij de volgende inschakeling opnieuw ingesteld.
	Voor- en wandverlichting - Het aanraken van de knop bij een ingeschakelde spiegel schakelt de voor- en wandverlichting aan. - Opnieuw aanraken schakelt het licht uit.
	Wastafelverlichting - Het aanraken van de knop bij een ingeschakelde spiegel schakelt de wastafelverlichting aan. - Opnieuw aanraken schakelt het licht uit. Wanneer beide verlichtingen uitgeschakeld worden, schakelt de spiegel uit.

Knop

Functie

**Voor-, wand- en wastafelverlichting dimmen**

- De knop bij ingeschakelde spiegel ingedrukt houden tot de gewenste helderheid of de eindwaarde wordt bereikt.

De instelling wordt opgeslagen en de bij de volgende inschakeling opnieuw ingesteld.

**Lichtkleur kouder instellen**

- De knop daglichtwit ingedrukt houden en de lichtkleur wordt naar koudwit overgeschakeld.
- De knop bij het bereiken van de gewenste lichtkleur loslaten.

De instelling wordt opgeslagen en de bij de volgende inschakeling opnieuw ingesteld.

Lichtkleur daglichtwit (koudwit) instellen

- De knop aanraken en de kleurtemperatuur wordt op 6500 Kelvin ingesteld.

**Lichtkleur warmer instellen**

- De knop warmwit ingedrukt houden en de lichtkleur wordt naar warmwit overgeschakeld.
- De knop bij het bereiken van de gewenste lichtkleur loslaten.

De instelling wordt opgeslagen en de bij de volgende inschakeling opnieuw ingesteld.

Lichtkleur warmwit instellen

- De knop aanraken en de kleurtemperatuur wordt op 2700 Kelvin ingesteld.

Wisselstukken met bestelnummers, zie pagina 27.


De verlichting mag alleen door de fabrikant, zijn klantenservice of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie worden vervangen.





Instructies voor de waarborg en het onderhoud vindt u in de meegeleverde **aanwijzingen voor het onderhoud en garantiebewijs**.




Instructies voor afvalverwijdering! Toestellen met deze markering mogen **niet** bij het gewoon huisvuil geplaatst worden, maar moeten op de gepaste wijze worden gerecycled!






Pozor! Výstraha před zraněním a materiálními škodami.



- Elektrickou instalaci musí provést odborný elektrikář kvalifikovaný podle IEC 60364-7-701/VDE 0100 části 701! Musí být dodrženy národní a místní předpisy!
- V případě poškození přístroje nebo napájecího kabelu neuvádějte přístroj do chodu, ale nechte jej vyměnit výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo osobou s rovnocennou kvalifikací.
- Je nutné zajistit, aby stěna unesla hmotnost zrcadlové skříňě.



Zrcadlo, které lze ovládat pomocí systému DALI, se stmívatelným osvětlením pro použití ve vlhkých místnostech, jako je koupelna a WC.

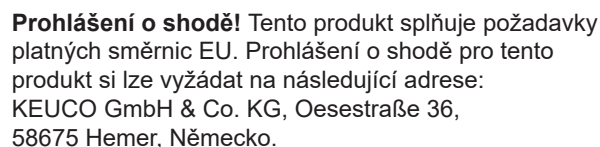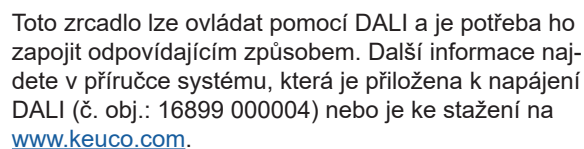

– Napájení:	220-240V AC 50/60Hz		
– Max. příkon:			
Č. produktu:	Šířka	Hmotnost	Světlo
14311 171XX3	650 mm	19,7 kg	47,7 W
– Krytí:	IP24		
– Okolní podmínky:			
Teplota	5–40 °C		
– Barva světla	2 700–6 500 kelvinů		


Instalace viz obr. 1 na straně 21.

L = hnědá
N = modrá
 = zelená/žlutá
DA+ = šedá
DA- = černá

Obsluha



Zrcadlo se zapojí do systému DALI a lze ho zapínat externím tlačítkem **B** pomocí odpovídajícího regulátoru skupiny, nebo tlačítkem na zrcadle **A**.

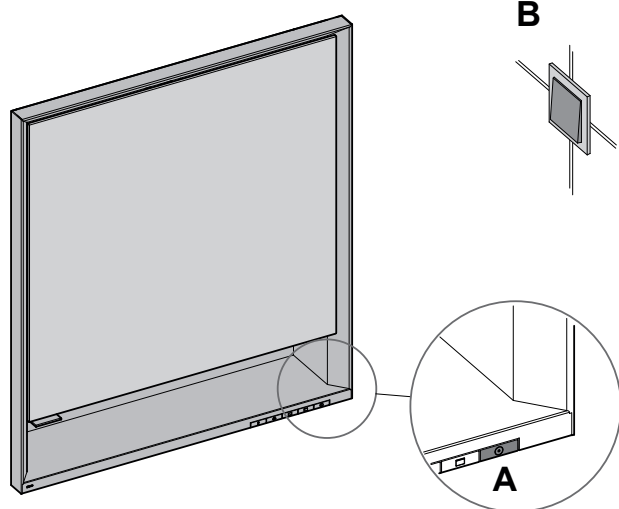

Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
	Světlo Zap./Vyp. - Klepnutím na tlačítko zapnete zrcadlovou skříň s vybraným nastavením. Bílá světelná dioda zhasne. - Opětovným klepnutím zrcadlovou skříň vypnete. Bílá světelná dioda svítí. - Bílá světelná dioda může být deaktivována. - Zapnutí zrcadlové skříně - Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund. - Osvětlení zhasne. - Krátký světelný impuls indikuje, že bílá světelná dioda byla deaktivována. Pro opětovné zapnutí bílé světelné diody opakujte popsany postup.
	Stmívání osvětlení v horní a dolní části paralelně - Se zapnutým zrcátkem a zapnutým horním a dolním světlem stiskněte a podržte tlačítko, dokud nedosáhnete požadované hodnoty jasu nebo konečné hodnoty. - Nejprve se nastaví jas a pak se rovnoměrně změní. Nastavení se uloží a při příštím zapnutí se samo opět nastaví.
	Osvětlení čelní strany a stěny - Pokud je zrcadlová skříň zapnutá, osvětlení čelní strany a stěny zapnete klepnutím na toto tlačítko. - Opětovným klepnutím světlo vypnete.
	Osvětlení mycího pultu - Pokud je zrcadlová skříň zapnutá, osvětlení mycího pultu zapnete klepnutím na toto tlačítko. - Opětovným klepnutím světlo vypnete. Jakmile se vypnou obě osvětlení, zrcadlová skříň se vypne.

Tlačítko

Funkce

**Stmívání osvětlení čelní strany, stěny a mycího pultu**

- Pokud je zrcadlová skříň zapnutá, stiskněte tlačítko a podržte jej, dokud není dosaženo požadované hodnoty jasu nebo konečné hodnoty.

Nastavení se uloží a při příštím zapnutí se samo opět nastaví.

**Nastavení studenější barvy světla**

- Stiskněte tlačítko denního bílého světla a podržte jej, barva světla se postupně změní na studenou bílou.
- Tlačítko pusťte při dosažení požadované barvy světla.

Nastavení se uloží a při příštím zapnutí se samo opět nastaví.

Nastavení barvy světla na bílé denní světlo (studená bílá)

- Klepněte na tlačítko a teplota barvy se nastaví na 6 500 kelvinů.

**Nastavení teplejší barvy světla**

- Stiskněte tlačítko teplého bílého světla a podržte jej, barva světla se postupně změní na teplou bílou.
- Tlačítko pusťte při dosažení požadované barvy světla.

Nastavení se uloží a při příštím zapnutí se samo opět nastaví.

Nastavení barvy světla na teplou bílou

- Klepněte na tlačítko a teplota barvy se nastaví na 2 700 kelvinů.

Náhradní díly s objednávacími čísly viz straně 27.

Svítilno smí vyměňovat pouze výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoba se srovnatelnou kvalifikací.



Pokyny týkající se záruky a péče najdete v příloženém **Návodu k údržbě a záručním listu**.




Pokyny týkající se likvidace! Zařízení s tímto označením se **nesmí** likvidovat s domovním odpadem, ale musí se odevzdat na sběrné místo, které je k tomu určeno!

Obsługa



Lustro jest zintegrowane z systemem DALI i może być uruchamiane za pomocą zewnętrznego przycisku **B** za pomocą odpowiedniego kontrolera grupy lub przycisku na lustrze **A**.

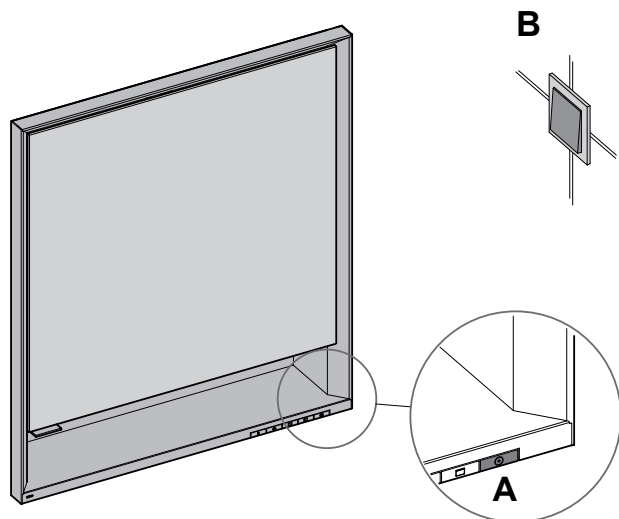

Funkcje przycisku

Przy-cisk	Funkcja
	Światło włącz/wyłącz - Należy dotknąć przycisku, aby włączyć lustro według wybranych ustawień. Gaśnie biała dioda. - Ponowne dotknięcie spowoduje wyłączenie lustra. Świeci się biała dioda. - Możliwe jest deaktywowanie białej diody. - Należy włączyć lustro - Przycisnąć przycisk i przytrzymać przez 10 sekund. - Oświetlenie wyłącza się. - Krótki impuls światła wskazuje na deaktywację białej diody. W celu ponownego włączenia białej diody należy powtórzyć opisany szereg czynności.
	Ściemnianie oświetlenia u góry i u dołu równolegle - Po włączeniu lustra i włączeniu górnych i dolnych światel naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż osiągnięta zostanie żądana wartość jasności lub wartość końcowa. - Po pierwsze, jasność jest regulowana, a następnie zmieniana równomiernie. Ustawienia zostaną zapamiętane i aktywne przy kolejnym włączeniu.
	Oświetlenie frontu i ściany - Dotknięcie przycisku przy włączonym lustrze powoduje włączenie oświetlenia frontowego i oświetlenia ściany. - Ponowne dotknięcie spowoduje wyłączenie lustra.

Przy-cisk

Funkcja

**Oświetlenie umywalki**

- Dotknięcie przycisku przy włączonym lustrze powoduje włączenie oświetlenia umywalki.
- Ponowne dotknięcie spowoduje wyłączenie lustra.

Po wyłączeniu obu systemów oświetlenia lustro wyłącza się.

**Ściemnianie oświetlenia frontu, ściany i umywalki**

- Należy przy włączonym lustrze wcisnąć przycisk i przytrzymać do chwili osiągnięcia pożądanej jasności lub wartości końcowej.

Ustawienia zostaną zapamiętane i aktywne przy kolejnym włączeniu.

**Równoległe przyciemnianie oświetlenia na górze i na dole**

- Wcisnąć przycisk światła dziennego białego i przytrzymać, barwa światła zostanie zmieniona na chłodną biel.
- Po osiągnięciu pożądanej barwy światła zwolnić przycisk.

Ustawienia zostaną zapamiętane i aktywne przy kolejnym włączeniu.

Ustawianie barwy światła dziennego białego (zimna biel)

- Dotknąć przycisku, barwa światła zmieni się na 6500 kelwinów.

**Zmiana barwy światła na cieplejszą**

- Wcisnąć przycisk światła dziennego białego i przytrzymać, barwa światła zostanie zmieniona na ciepłą biel.
- Po osiągnięciu pożądanej barwy światła zwolnić przycisk.

Ustawienia zostaną zapamiętane i aktywne przy kolejnym włączeniu.

Zmiana barwy światła na ciepłą biel

- Dotknąć przycisku, barwa światła zmieni się na 2700 kelwinów.

Części zamienne z numerami zamówienia, patrz stronie 27.



Do wymiany źródła światła uprawniony jest wyłącznie producent, obsługa klienta lub osoba, wykazująca równorzędne kwalifikacje.




Informacje dotyczące gwarancji dostępne są w dołączonej **karcie pielęgnacyjno-gwarancyjnej**.



Informacja o utylizacji! Urządzenia, oznaczone tym znakiem **nie** powinny być usuwane wraz z odpadem domowym, lecz należy je przekazać do punktu zbioru odpadów, przewidzianego do takich celów!

B

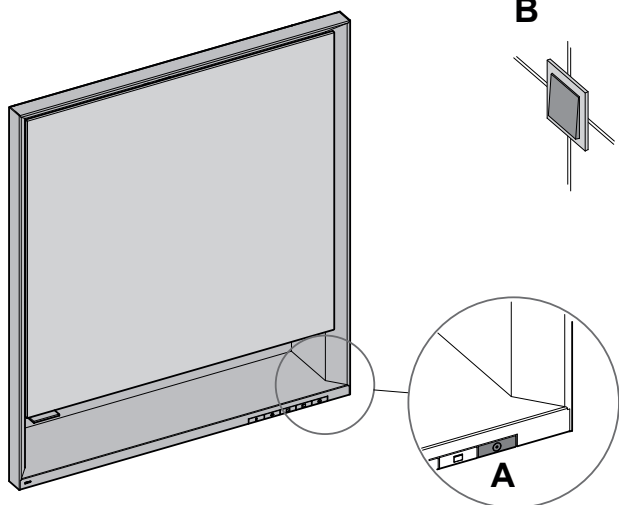



Кнопка	Функция
	Свет вкл./выкл. • Нажатие кнопки включает зеркало с выбранными параметрами. Выключение светодиодной лампочки белого цвета. • Повторное нажатие выключает зеркало. Включение светодиодной лампочки белого цвета. • Светодиодная лампочка белого цвета может быть выключена. – Включение зеркала – Нажатие и удерживание кнопки в течение 10 секунд. - Выключение освещения. - Короткая вспышка света указывает на то, что выключена светодиодная лампочка белого цвета. Для поддержания светодиодной лампочки белого цвета во включенном состоянии повторите описанную выше процедуру.
	Затемнение освещения сверху и снизу параллельно • Включив зеркало и включив верхний и нижний свет, нажмите и удерживайте кнопку, пока не будет достигнуто желаемое значение яркости или окончательное значение. • Сначала яркость регулируется, а затем изменяется равномерно. Степень яркости освещения будет сохранена и восстановлена при следующем включении зеркала.
	Переднее / настенное освещение • Для включения переднего / настенного освещения нажмите данную кнопку. • Повторное нажатие кнопки выключит свет.

Кнопка	Функция
	Освещение для раковины - Для включения освещения для раковины нажмите данную кнопку. - Повторное нажатие кнопки выключит свет. Зеркало выключится, когда будут активны оба индикатора.
 	Приглушение переднего / настенного освещения и освещения для раковины Для регулирования степени яркости освещения нажмите данную кнопку. Степень яркости освещения будет сохранена и восстановлена при следующем включении зеркала.
	Установка дневного освещения (холодного) - Для включения холодного дневного освещения нажмите данную кнопку. - Отпустите кнопку, когда будет достигнута необходимая степень яркости света. Степень яркости освещения будет сохранена и восстановлена при следующем включении зеркала. Установка дневного освещения (холодного белого) - Нажмите кнопку для установки цветовой температуры на 6500 Кельвин.
	Увеличение теплоты дневного освещения - Для увеличения теплоты дневного освещения нажмите данную кнопку. - Отпустите кнопку, когда будет достигнута необходимая степень яркости света. Степень яркости освещения будет сохранена и восстановлена при следующем включении зеркала. Установка дневного освещения (теплого белого) - Нажмите кнопку для установки цветовой температуры на 2700 Кельвин.




Информация об утилизации Устройства с данной пометкой **не следует** утилизировать вместе с бытовыми отходами. Такие устройства должны утилизироваться с продуктами аналогичной категории.


1

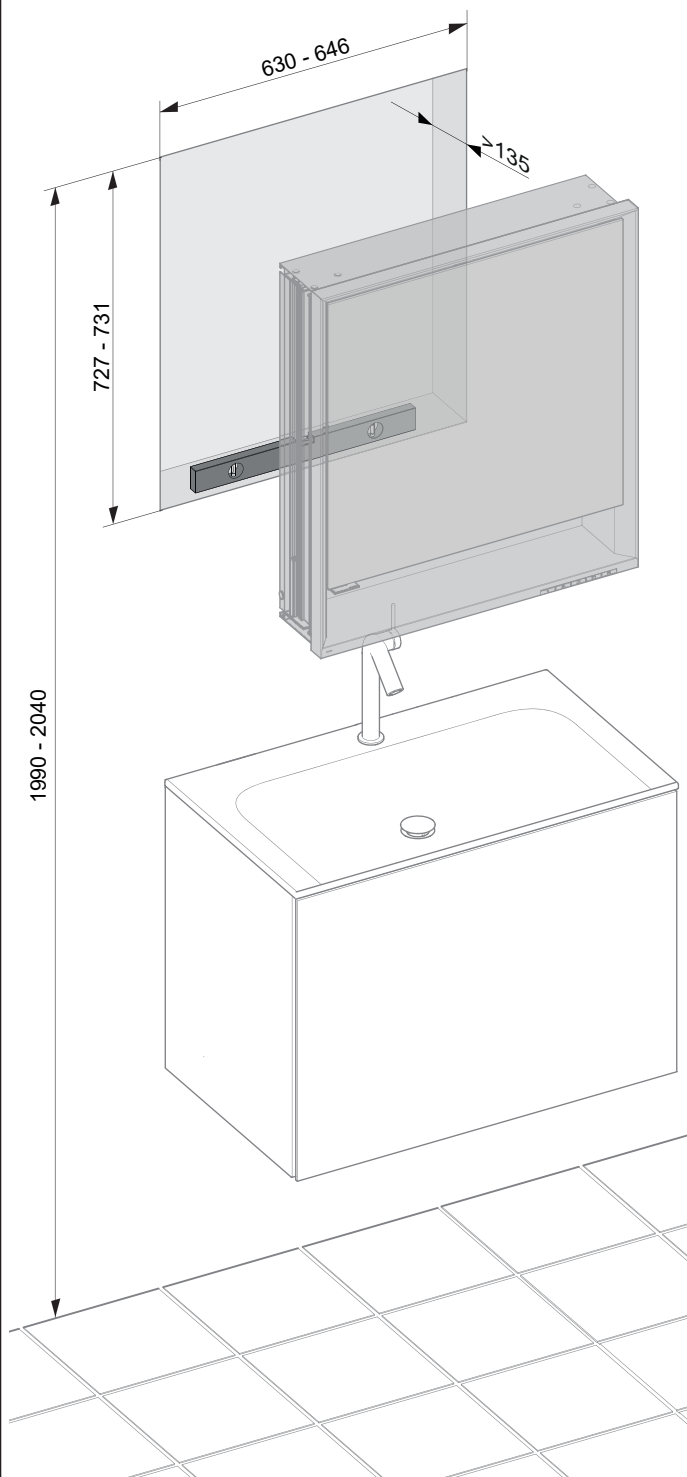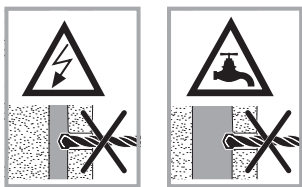


2

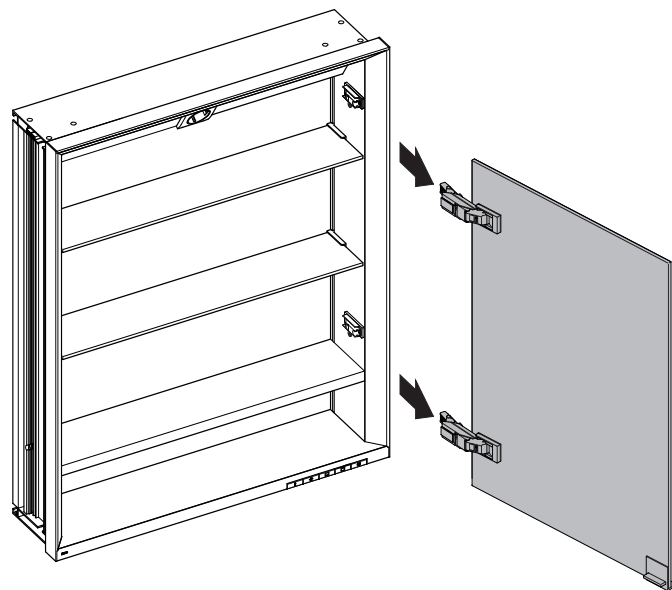


3

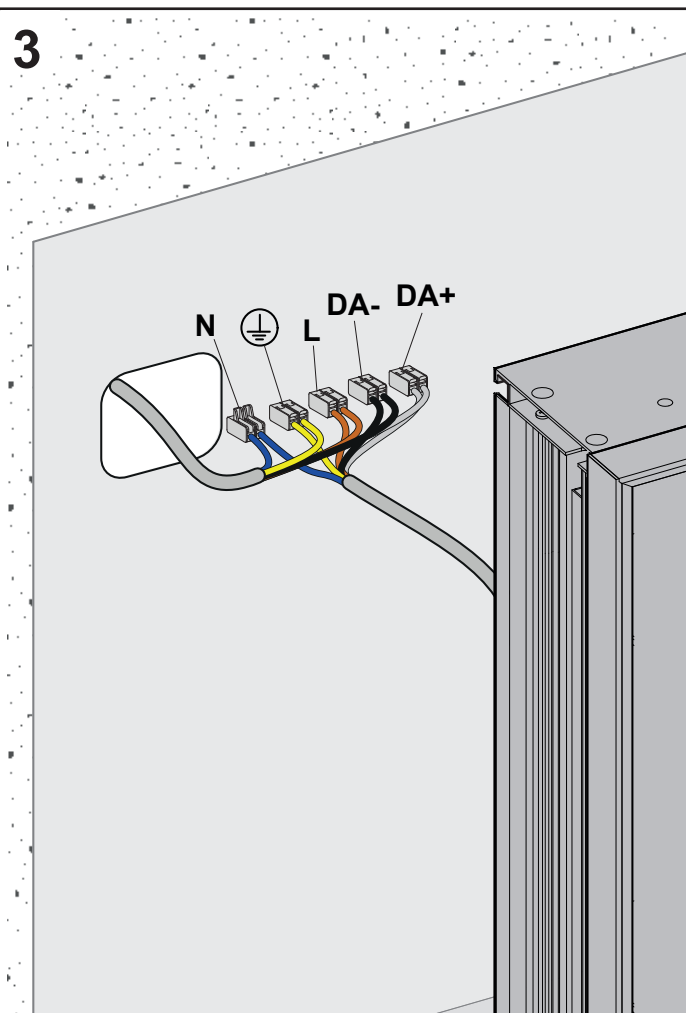


4

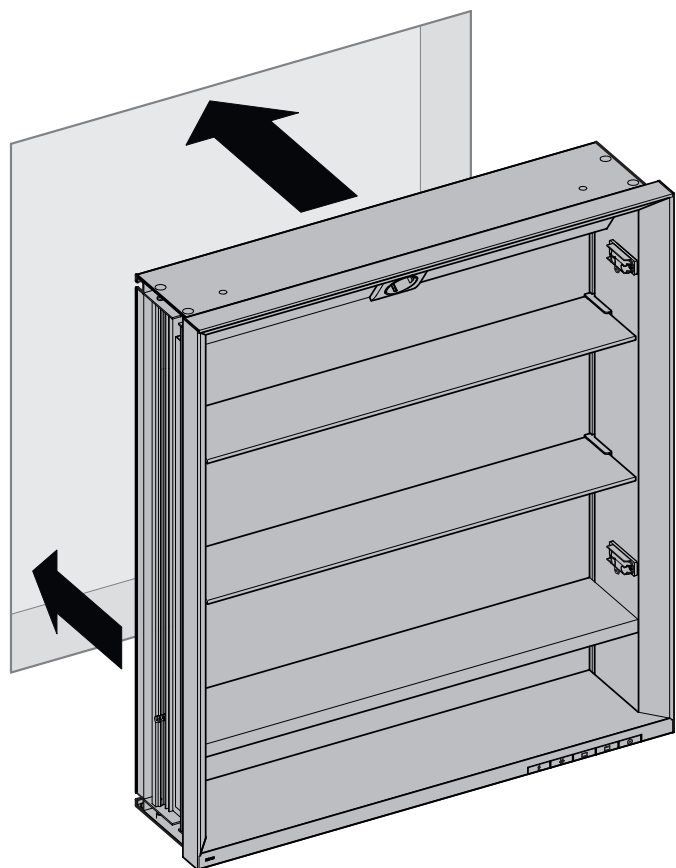


5

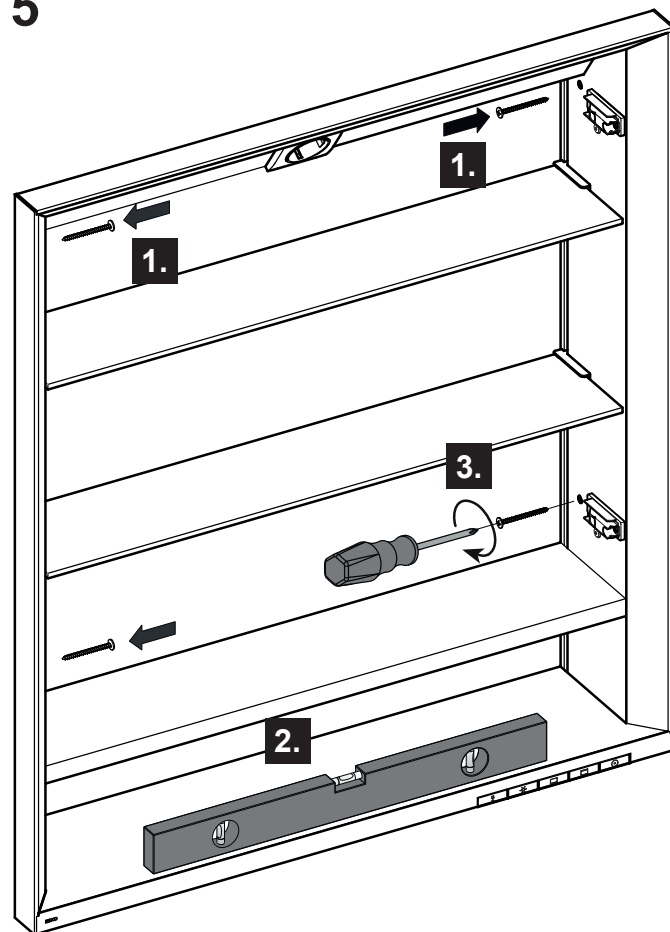





6

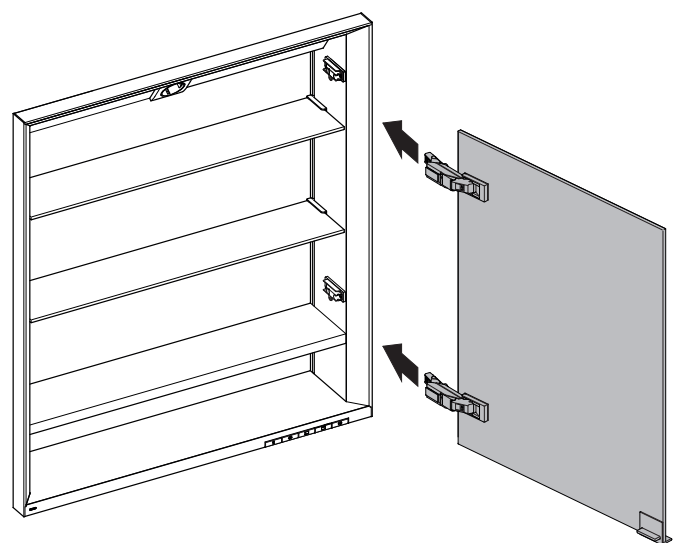





7

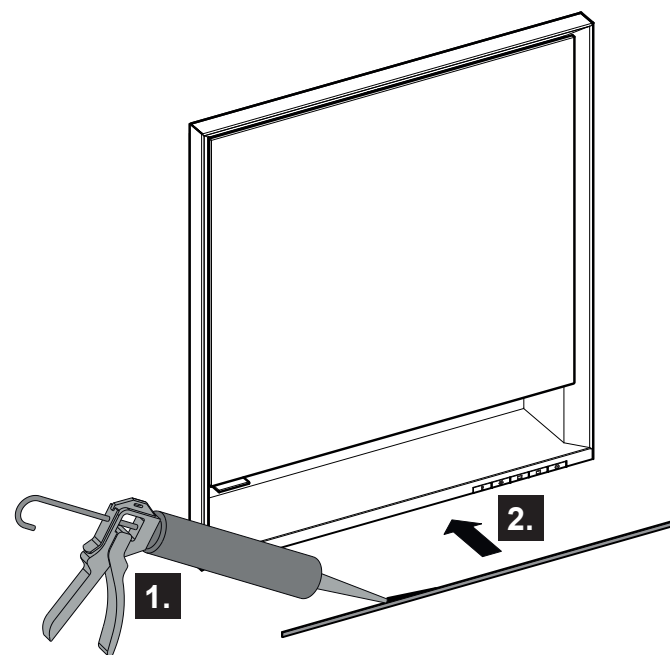

11 

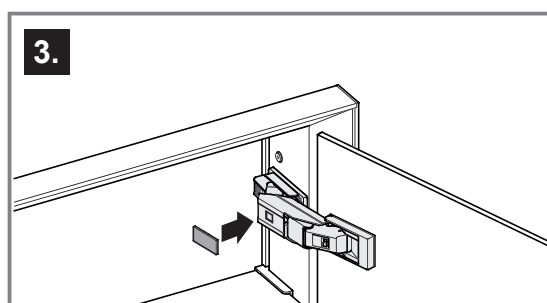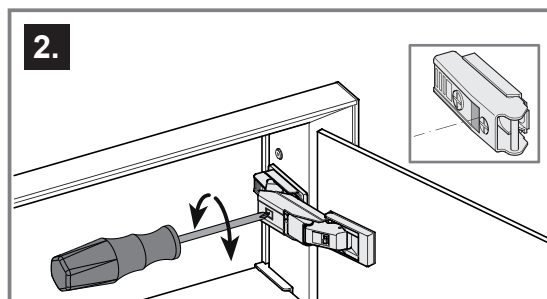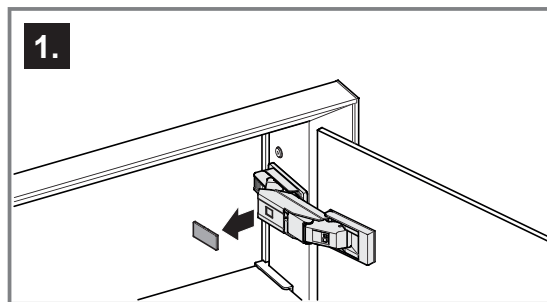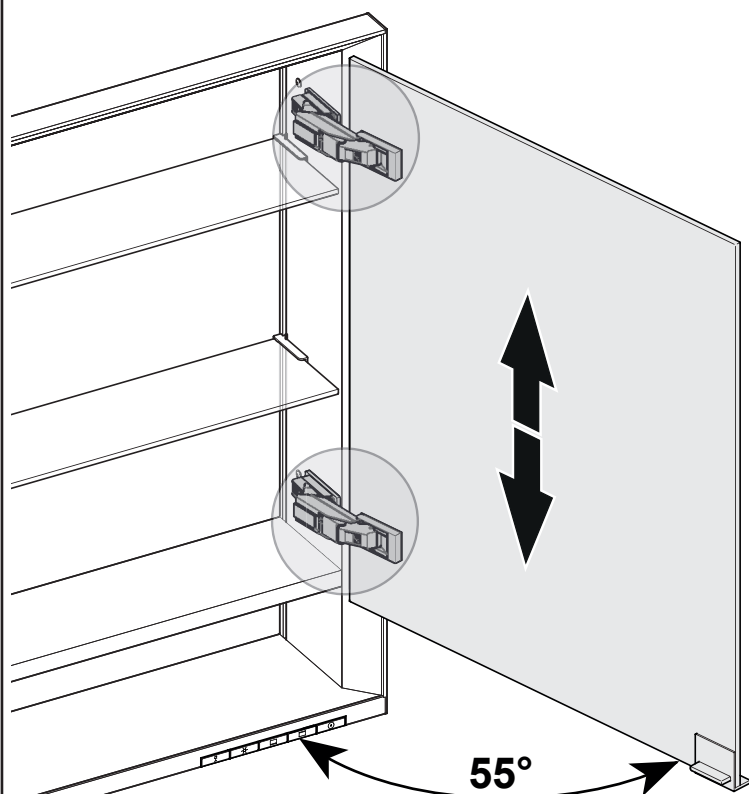

12 

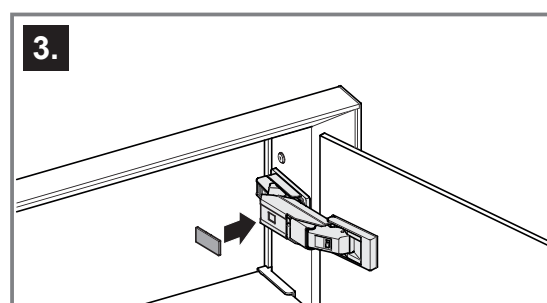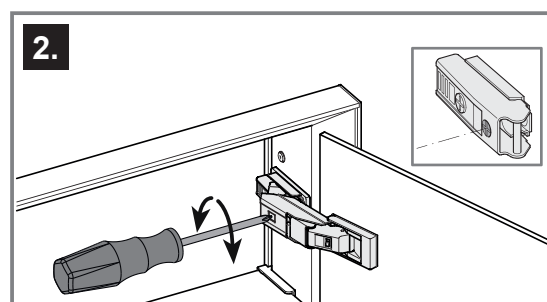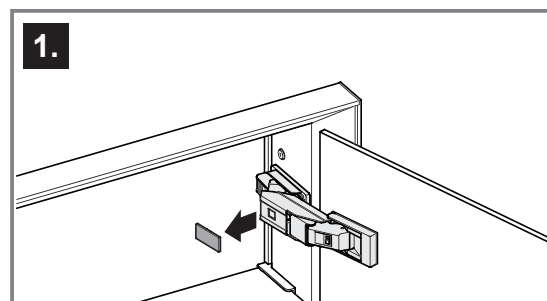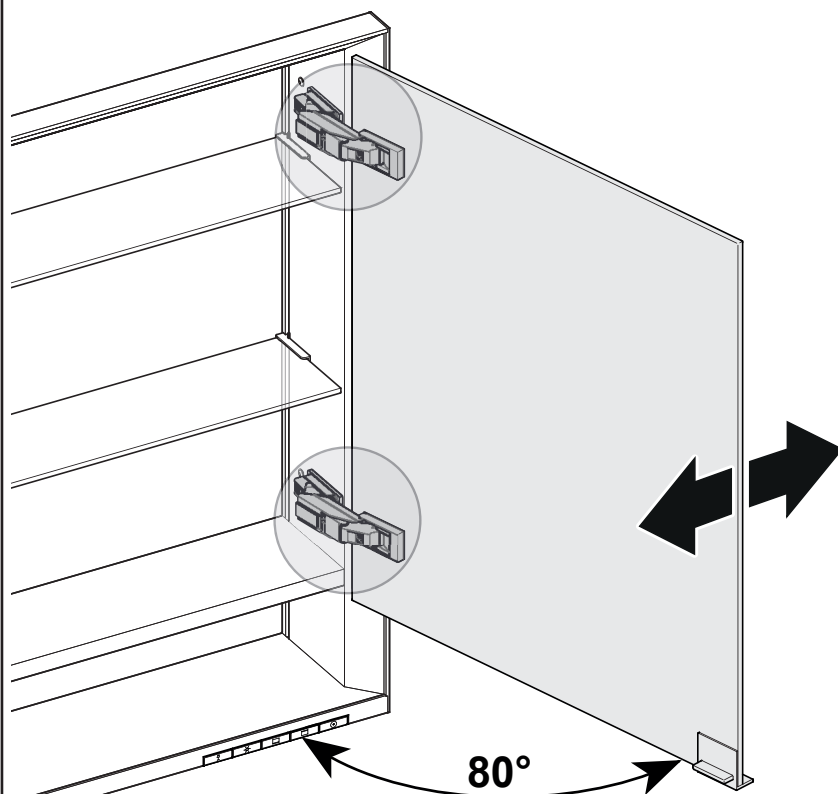





A series of 20 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin.

D-58675 Hemer
Telefon: +49 2372 904-0
E-Mail: info@keuco.de

AT

KEUCO GmbH
Söllheimerstraße 16
Gebäude 1
A-5020 Salzburg
Telefon: +43 662 454056-0
E-Mail: office@keuco.at

CH

KEUCO AG
Willestrasse 9
CH-8957 Spreitenbach
Telefon: +41 62 888 00 20
E-Mail: info@keuco.ch

EN

KEUCO UK Ltd.
57 Sheffield Road
Dronfield
S18 2GF Derbyshire

Phone: +44 (0) 1442 865 220
E-Mail: info@keuco.co.uk

FR

KEUCO S. A. R. L.

5, Rue du Martelberg
F-67700 Monswiller

Téléphone: +33 3 88 700 200
E-Mail: bureau@keuco.fr

RU

представительство
Keuco в России
Ленинский проспект 64/2
119296 Москва
тел. + 7 495 953 81 11
Электронная почта:
office-russia@keuco.com

US

VELLA LLC
d. b. a. KEUCO NORTH AMERICA
4485 Trench Road / Ste 1121
Suwanee
Georgia 30024
Phone: +1 (877) 281-8260
E-Mail: office@keucoamericas.com

www.keuco.com

