



1: Впускной клапан

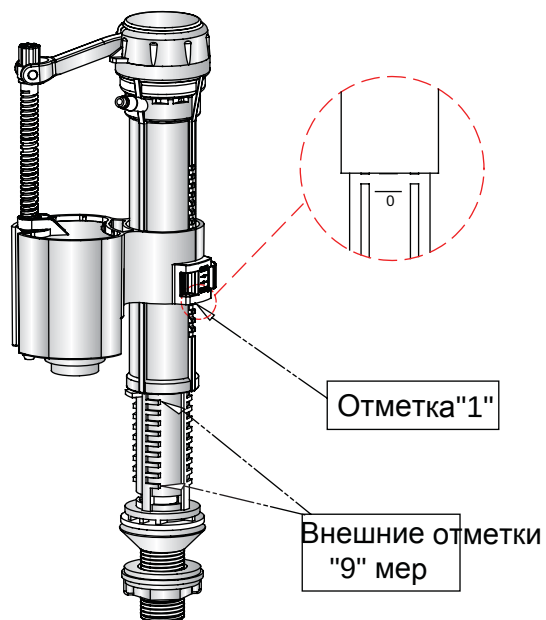

Примечание:

Впускной клапан необходимо отрегулировать. Клапан предварительно настроен на 3л(частичный слив) и 6л(полный слив). На представленном выше чертеже показаны правильные параметры настройки для 2,6л(частичного слива) и 4,5л(полного слива). Информация по регулировке указана в инструкции по установке, входящей в комплект поставки внутренних частей бачка.

2: Сливной клапан

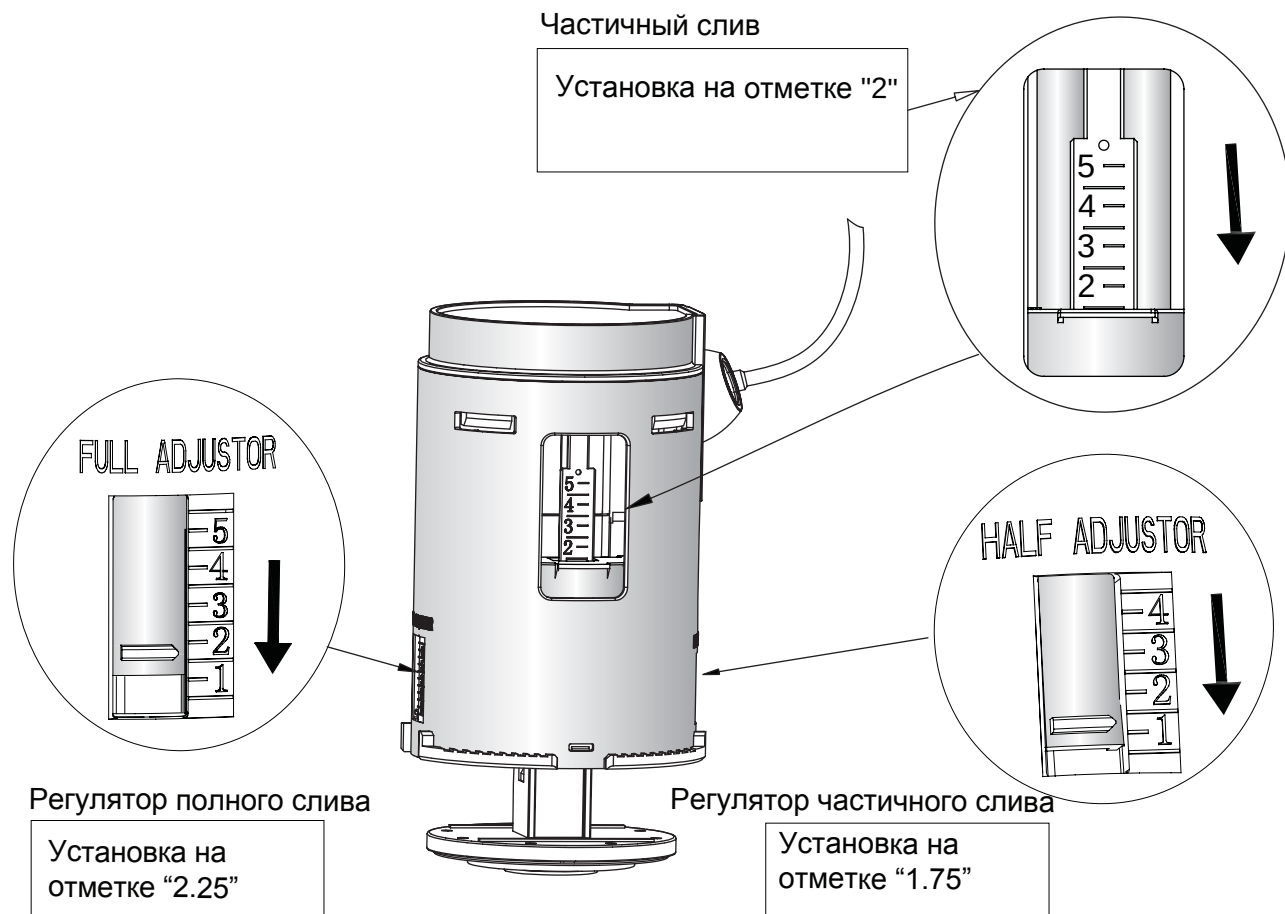

Примечание:

На представленном выше чертеже показаны правильные параметры настройки слива на 4.5л (полный слив и 2.6л (частичный слив)).

Информация по регулировке указана в инструкции по установке, входящей в комплект поставки внутренних частей бачка.

Внутренние части бачка с ручкой слива

- Унитаз-моноблок / Низкий бачок 51 см
- Унитаз-моноблок / Низкий бачок 44 см

Все унитазы в стандарте поставляются с объемом слива 3/6л, который в бачках slimline можно отрегулировать до 2.5/4.5л.

Для унитазов-моноблоков, с низким или средним бачком необходимо слегка опустить ручку вниз для 6л слива и приподнять для слива объемом в 3л.





Крайне важно, чтобы при установке не было узлов на **желтом кабеле**. Также важно, чтобы на ручку сильно не нажимали, так как это приведет к повреждению **кабеля** внутри трубы, который поднимает и опускает сливной клапан, и он не будет подлежать ремонту.

Внутренние части бачка с ручкой слива

- Унитаз-моноблок / Низкий бачок 51 см
- Унитаз-моноблок / Низкий бачок 44 см

Детали, входящие в комплект поставки:

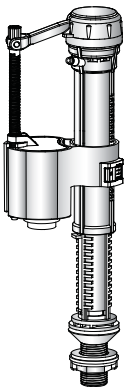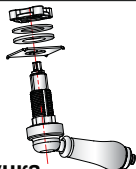					
Впускной клапан	Сливной клапан	крепёжная пластина	Болт	Резиновый уплотнитель	Стопорная гайка
1x	1x	1x	2x	1x	*** 1x
					
		Ручка	Пластиковая прокладка	Коническое уплотнительное кольцо	Уплотнительный манжет
		1x	*** 1x	*** 1x	*** 1x

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы избежать повреждение клапанов и обеспечить правильную установку.
- Воспрещается использовать отбеливатель или другие отбеливающие вещества для бачка, так как они могут повредить прокладки.

Мы не несем ответственность за любое повреждение нанесенное в результате использования отбеливающих веществ.


- Температурные пределы воды от +2С до +45С.
- Давление воды от 0.2 до 3,5 атмосфер.

*** данные зап.части не используются при монтаже унитаза - моноблок

1: Регулировка настройки и параметров впускного клапана

А: Настройка полного уровня воды


Унитаз-моноблок / Низкий бачок 51см

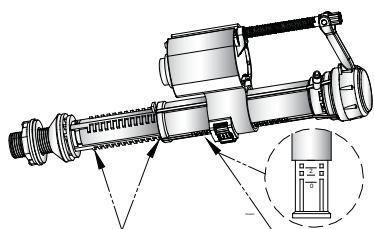

Открыто на "12" мер

Отметка "3"

Унитаз-моноблок / Низкий бачок 44

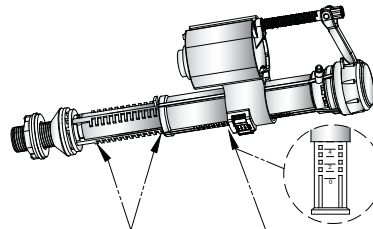


Открыто на "12" мер


Отметка "5"

Примечание:


Впускной клапан необходимо отрегулировать в соответствии с бачком, в который устанавливается клапан. На представленном в верхнем левом углу чертеже указаны правильные настройки для унитаза-моноблока с низким бачком 51см (зафиксируйте слив на отметке 3). На чертеже в верхнем правом углу указаны настройки для унитаза-моноблока с низким бачком 44 см (зафиксируйте слив на отметке 5).

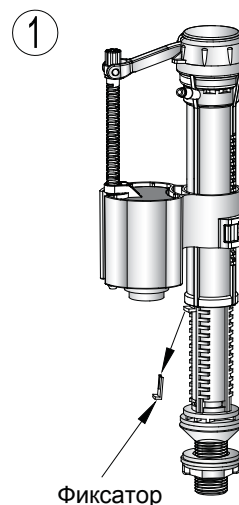

Снимите фиксатор





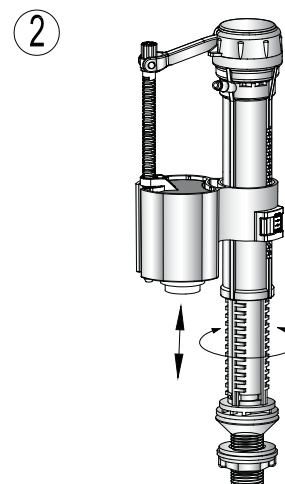


Ослабьте корпус впуска, поворачивая его против часовой стрелки. Движениями вверх и вниз отрегулируйте корпус до правильного положения и затяните по часовой стрелке.

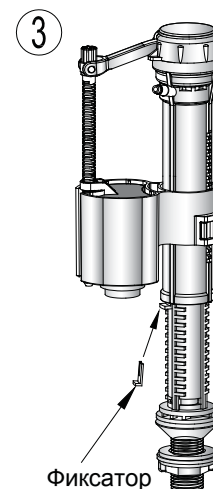


Вставьте фиксатор на место



В: Настройка уровня воды

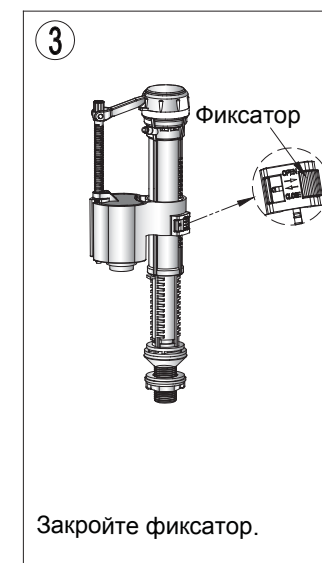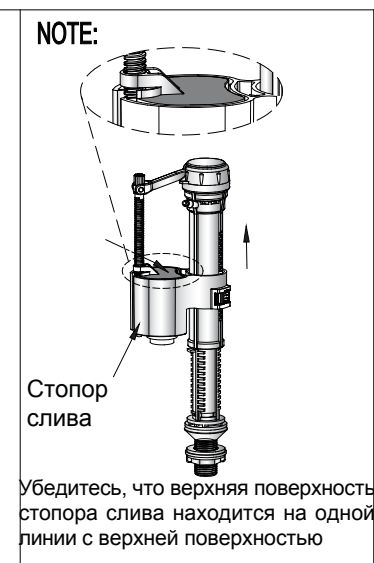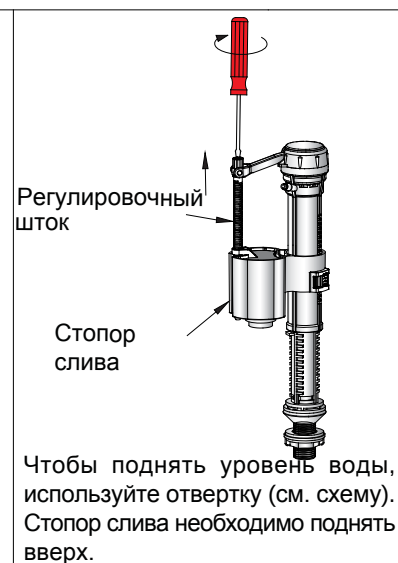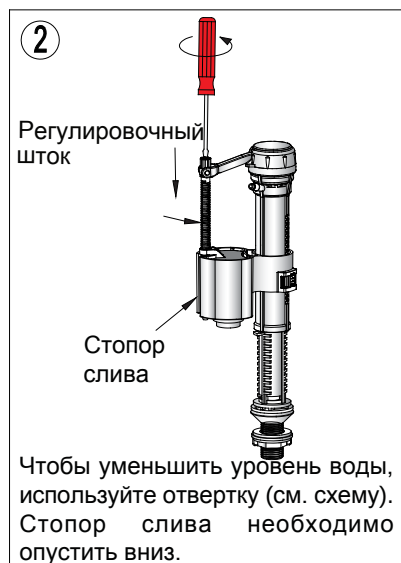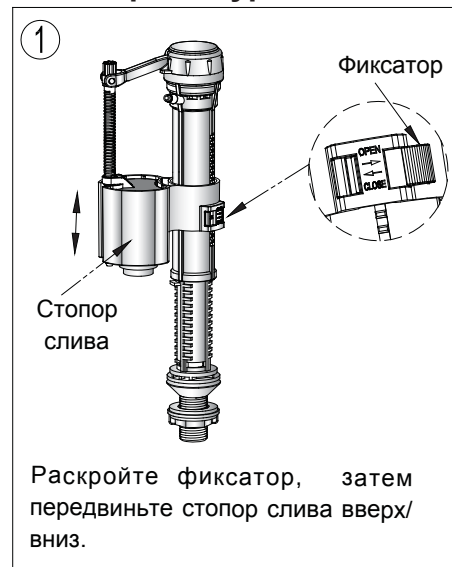

2: Установка впускного клапана

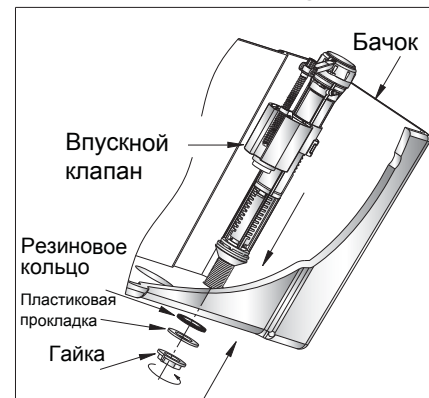

3: Чистка фильтра (производите чистку периодически)

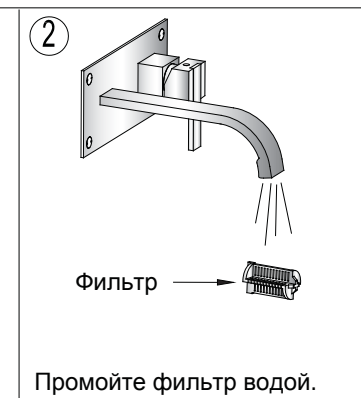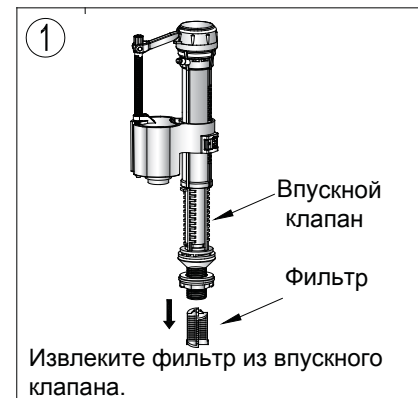

4: Выявление и устранение проблем впускного клапана

Проблема	Причина	Решение
Неправильный уровень воды	Неправильная настройка.	Правильно настройте уровень воды в соответствии со стр. 1 и 2.
Впускной клапан не работает	Подача воды перекрыта.	Откройте подачу воды
	Фильтр засорился	Почистите фильтр.
	Стопор слива настроен за пределами рабочего диапазона.	Заново подсоедините регулировочный шток, и настройте уровень воды см стр. 1
Утечка	Стопорная гайка впускного клапана недостаточно плотно закреплена	Плотно затяните гайку.

Установка и устранение проблем сливного клапана

1: Регулировка настройки и параметров сливного клапана

Примечание: Сливной клапан необходимо отрегулировать в соответствии с бачком, в который устанавливается клапан.

На представленном внизу чертеже А указаны правильные настройки для унитаза-моноблока с низким бачком 51см.

На представленном чертеже "В" указаны правильные настройки для унитаза-моноблока с низким бачком 44см.

А Унитаз-моноблок / Низкий бачок 51 см

① Частичный слив : должен быть установлен на отметке 4.5

② Регулятор полного слива: установлен в режиме 'Полная подача' (сверху)

③ Регулятор частичного слива : установлен в режиме "Частичная подача" (сверху)

В Унитаз-моноблок / Низкий бачок 44 см

① Частичный слив : должен быть установлен на отметке 4.0

② Регулятор полного слива : должен быть установлен на отметке 4.5

③ Регулятор частичного слива: установлен в режиме "Полная подача" (сверху)

Частичный слив
Если опустите слив вниз, то объем слива увеличится. Если поднимите слив вверх, то объем слива уменьшится.

Регулятор полного слива
Если опустите регулятор вниз, то объем слива увеличится. Если поднимите слив вверх, то объем слива уменьшится.

Регулятор частичного слива
Если опустите регулятор вниз, то объем слива увеличится. Если поднимите слив вверх, то объем слива уменьшится.

2: Установка сливного клапана

Установка сливного клапана унитаза-моноблока

Корпус сливного клапана

Отверстие сливного клапана

Сливной клапан

Крепёжная пластина

Гайка

Резиновый уплотнитель

Бачок

Установка сливного клапана низкого бачка

Сливной клапан

Гайка из латуни

Бачок


⚠ Воспользуйтесь гайкой из латуни из комплекта низкого бачка, чтобы зафиксировать сливной клапан

3: Выявление и устранение проблем сливного клапана



Проблема	Причина	Решение
Утечка	1.Неправильная установка.	1.Заново установите в соответствии с правилами.
	2.Сливной клапан заблокирован	2. Отсоедините и промойте корпус сливного клапана.
Вода не сливается, слив слабый или в неполном объеме	Жёлтый Кабель деформирован.	Замените жёлтый кабель
Уровень воды частичного слива слишком высокий или низкий	Уровень воды отрегулирован неправильно.	Отрегулируйте уровень воды.

Монтаж унитаза-моноблок и установка уровня


слива 1: Установите бак на чашу унитаза

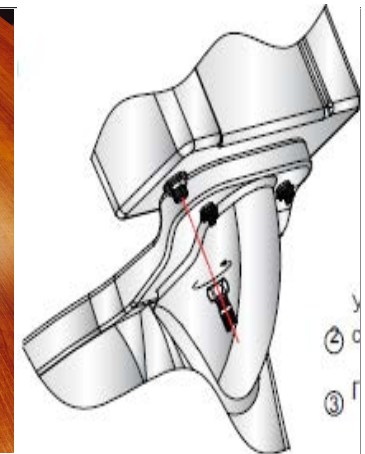

2: Установка ручки

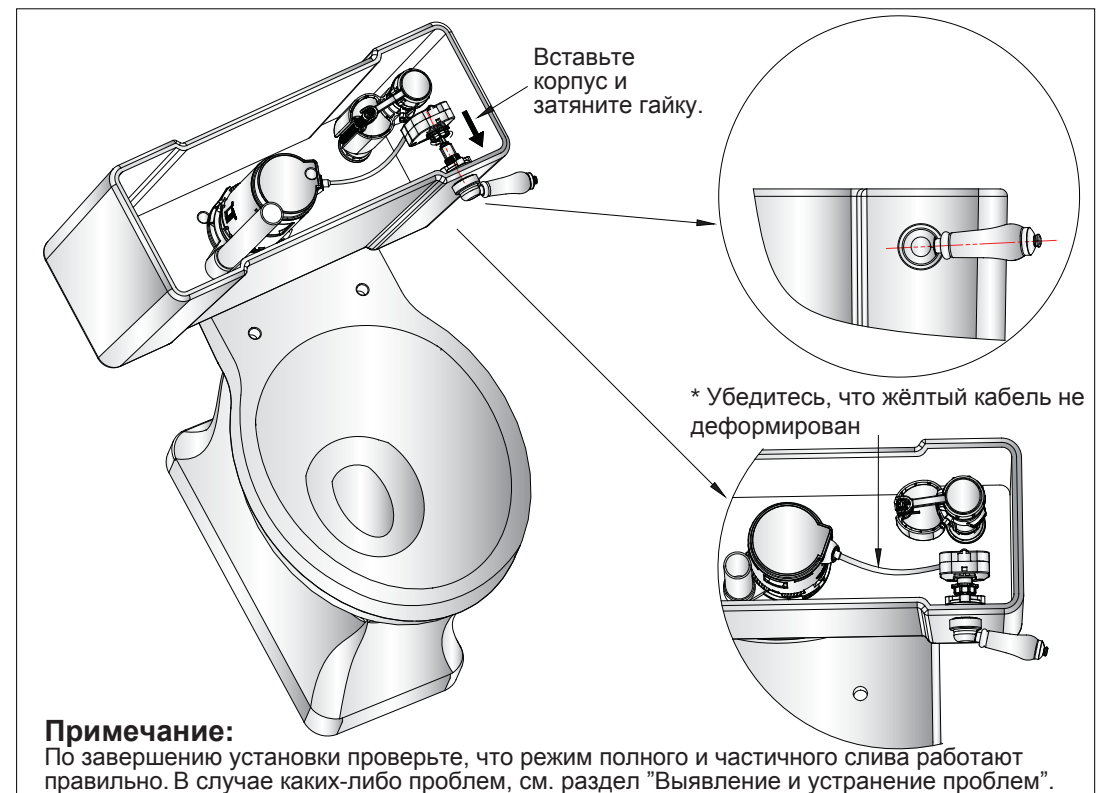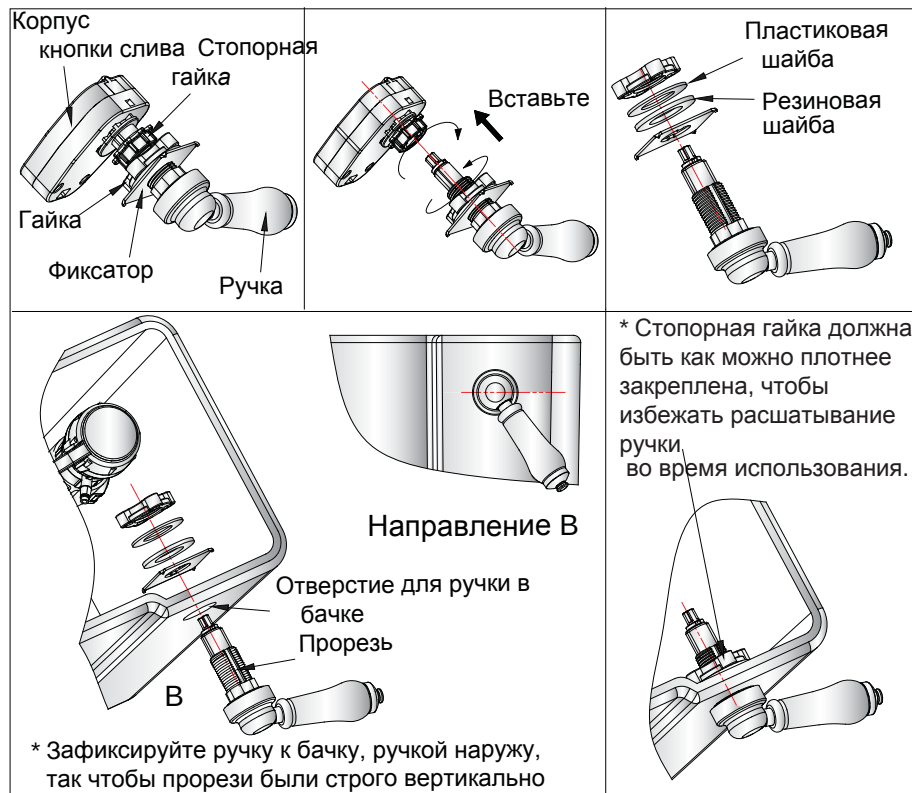

Установка низкого бачка

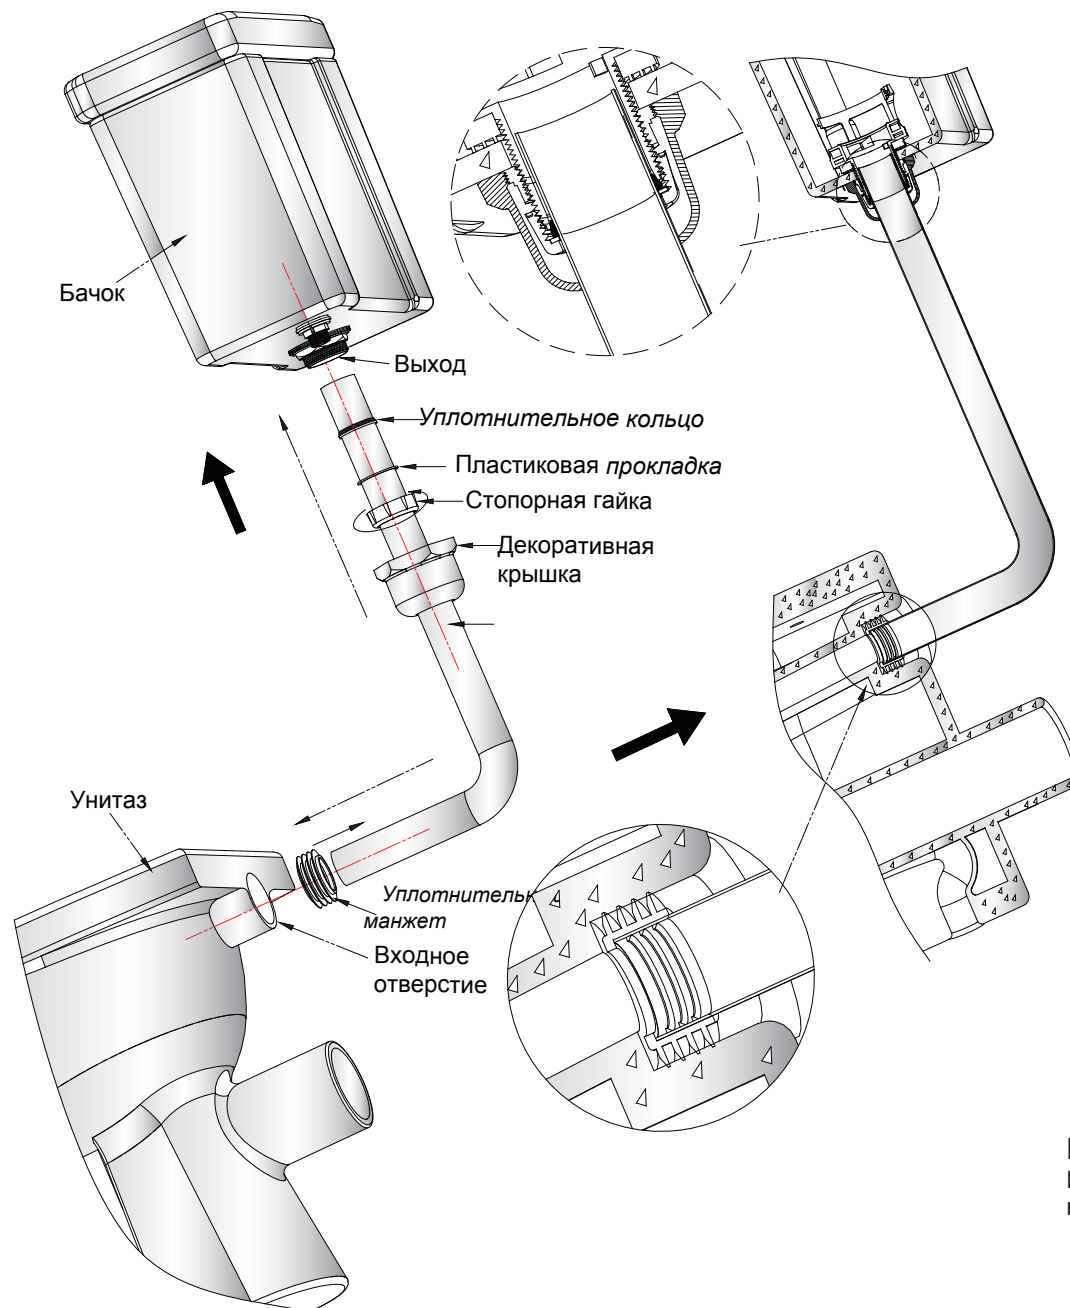

Определитесь с точным расположением унитаза и бачка. Затем, исходя из этого расположения, укоротите трубу слива (если это необходимо). Вставьте трубу внутрь бачка, как показано на схеме. Потом вставьте уплотнительный манжет в унитаз, за которой последует труба слива (см схему)

Примечание:

Перед вводом в эксплуатацию тщательно проверьте на герметичность.