



Инструкция по установке изделия SP-71

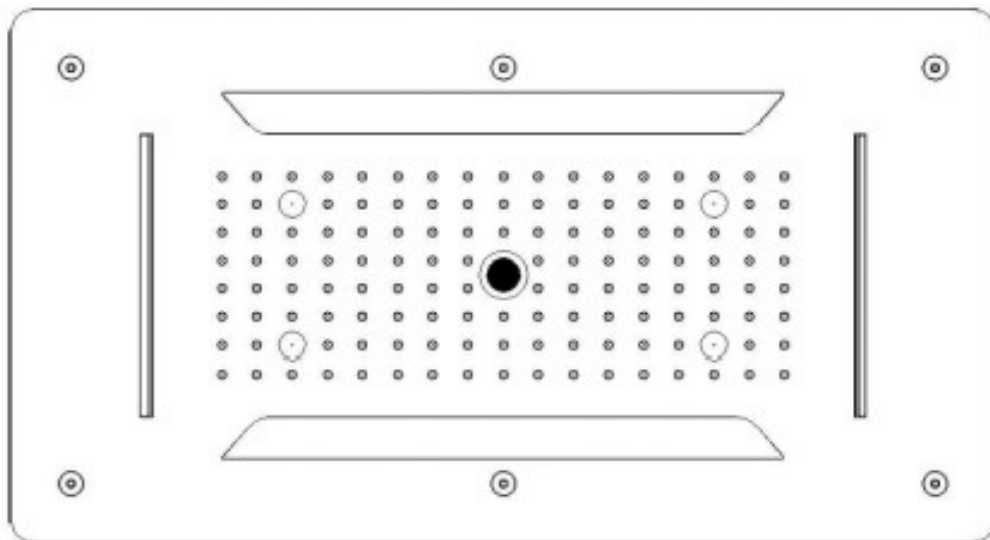

КОМПЛЕКТАЦИЯ

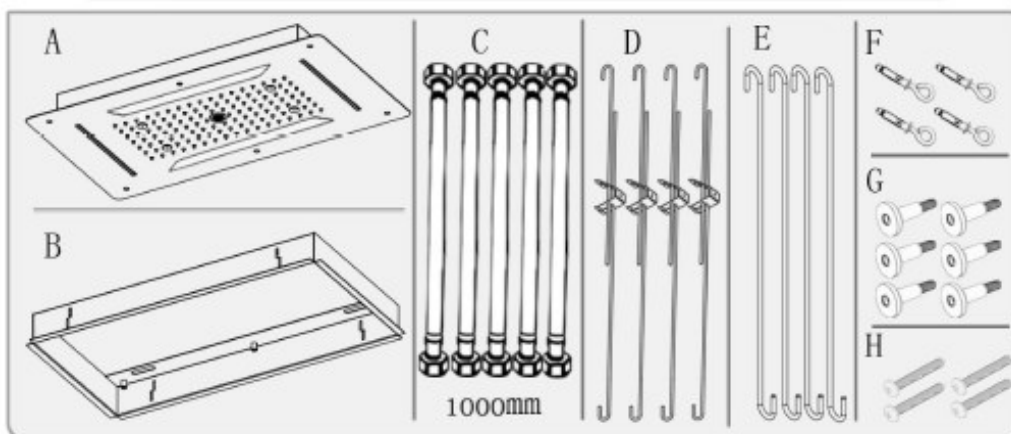

Данная модель комплектуется пультом дистанционного управления.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать установку изделия. Мы оставляем за собой право на любые изменения в данной модели без уведомления покупателя.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.

Максимальное статическое давление – 5 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!


Максимальная температура горячей воды – 65° С.

Если температура превышает 65° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

При наличии смесителя с керамическими картриджем, рекомендуем во избежании повреждений механическими примесями установить фильтр тонкой механической очистки 100 мкр.


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



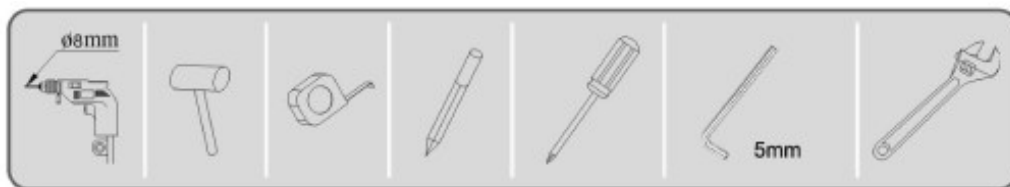


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


Примечание: подключите источник питания 90-260 В переменного тока.

Нарисуйте и просверлите четыре отверстия на потолке. Вставьте пластиковый дюбель. Закрутите винты по часовой стрелке.

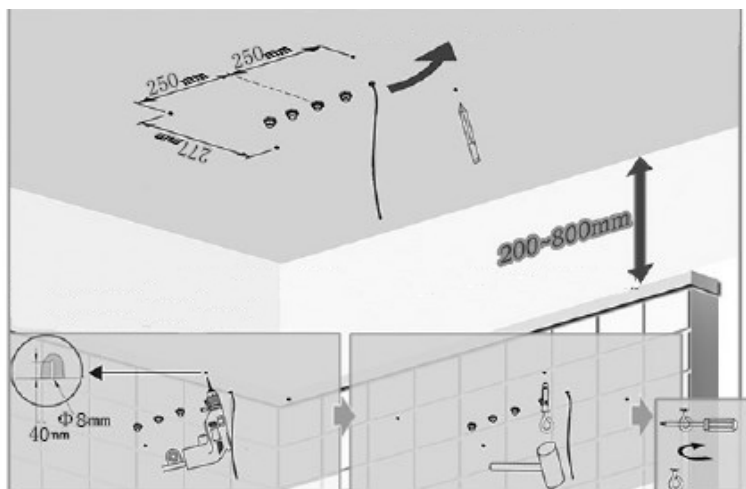


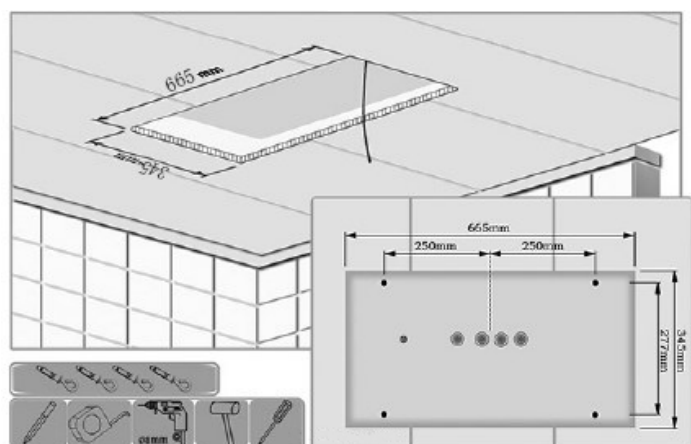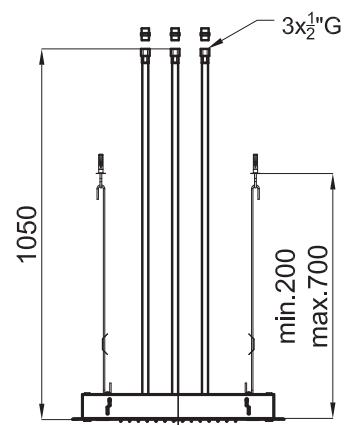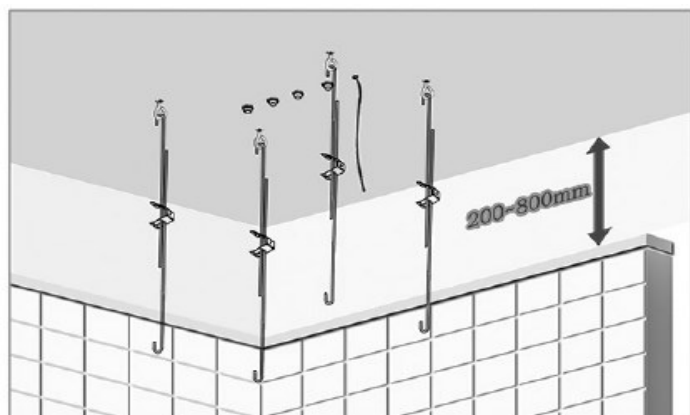


Вид снизу

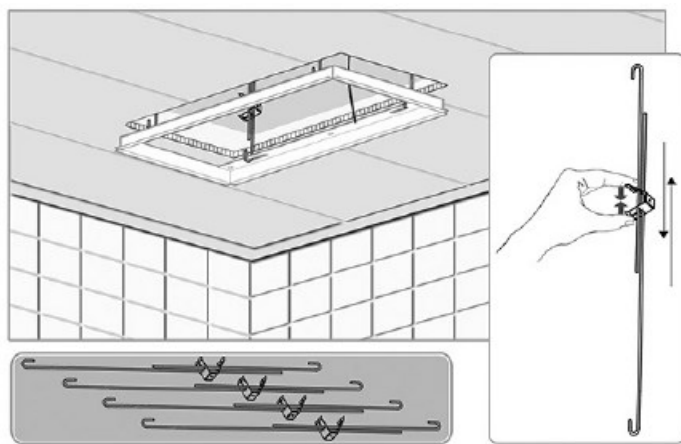



Отрегулируйте линию расширения. Убедитесь, что держатель находится на одной линии с потолком.

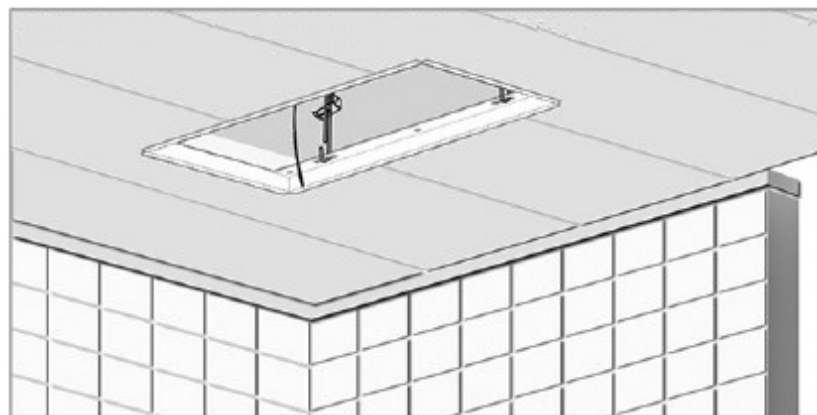

Подключите шланги

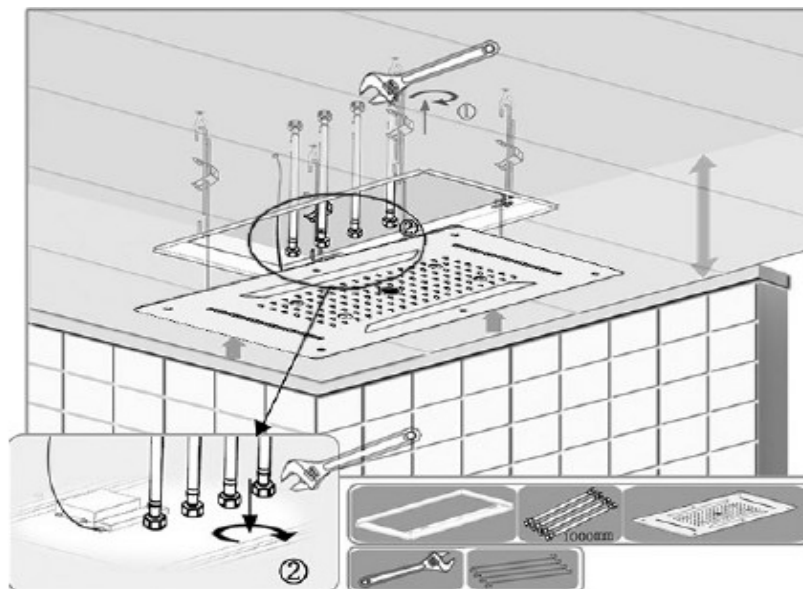

Закрутите винты

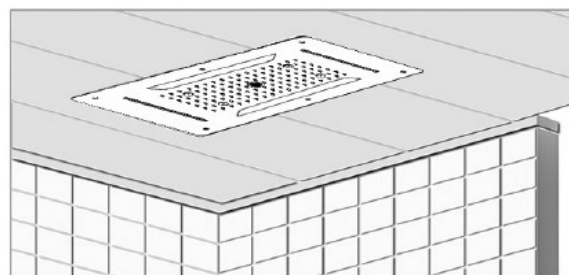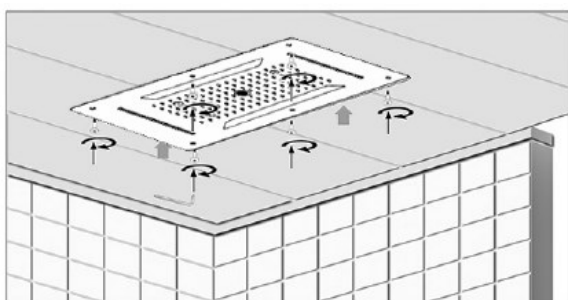

Установка завершена

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Не менее одного раза в месяц производить чистку рабочих элементов изделия от отложений примесей воды.

- Категорически запрещается использование кислотосодержащих и абразивных чистящих средств.
- Уход за изделием необходимо проводить с помощью мягкой ткани.

**Благодарим Вас за приобретение
продукции компании RGW**