



### 1: Впускной клапан

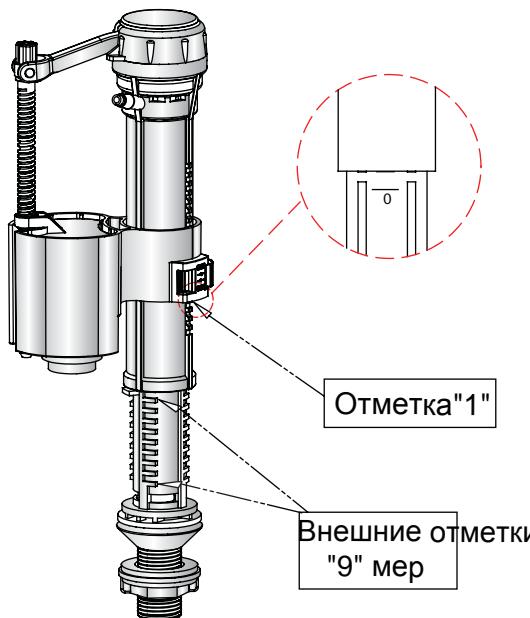

**Примечание:**  
Впускной клапан необходимо отрегулировать.  
Клапан предварительно настроен на  
3л(частичный слив) и 6л(полный слив). На  
представленном выше чертеже показаны  
правильные параметры настройки для  
2,6л( частичного слива) и 4,5л (полного слива).  
Информация по регулировке указана в  
инструкции по установке, входящей в комплект  
поставки внутренних частей бачка.

### 2: Сливной клапан

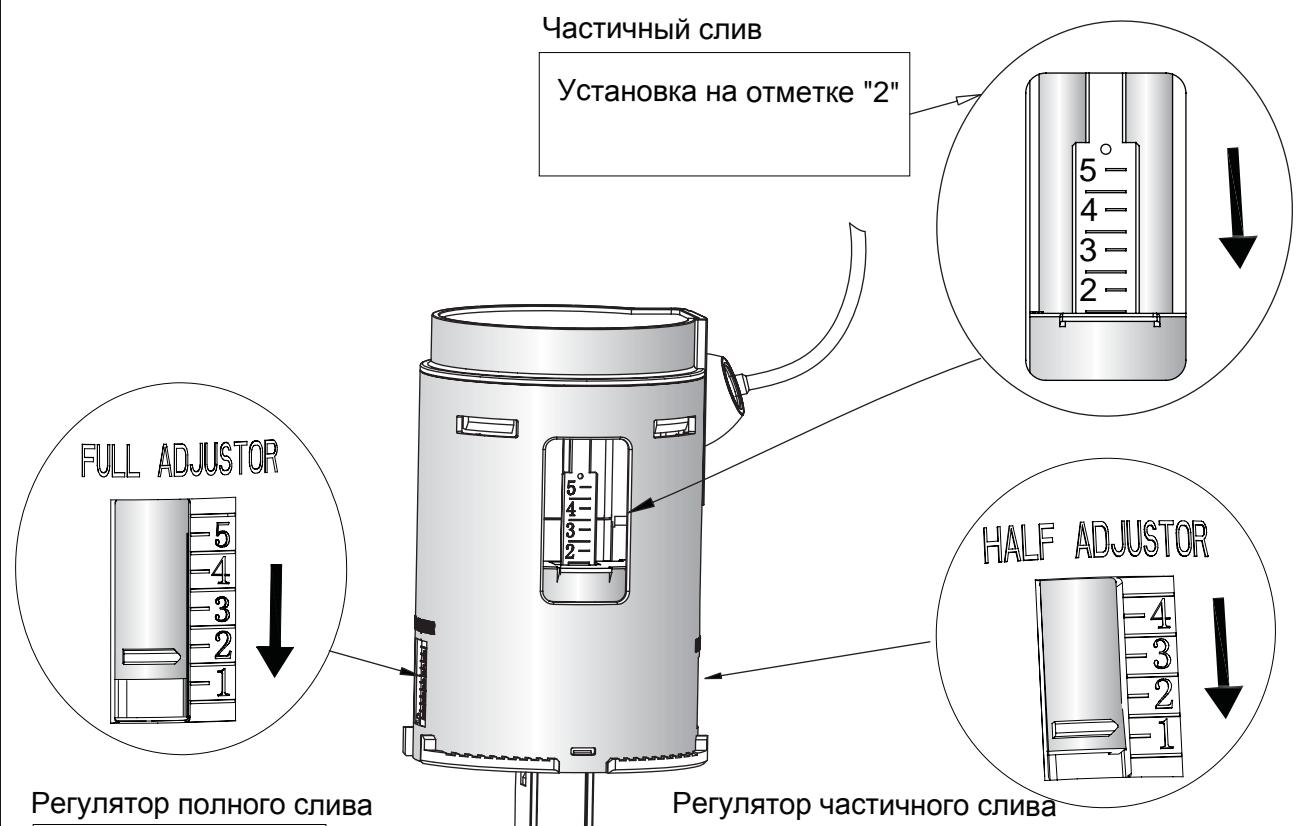

**Примечание:**

На представленном выше чертеже показаны правильные параметры настройки слива на 4.5л (полный слив и 2.6л (частичный слив)).  
Информация по регулировке указана в инструкции по установке, входящей в комплект поставки внутренних частей бачка.

## Внутренние части бачка с ручкой слива

- Унитаз-моноблок / Низкий бачок 51 см
- Унитаз-моноблок / Низкий бачок 44 см

Все унитазы в стандарте поставляются с объемом слива 3/6л, который в бачках slimline можно орегулировать до 2.5/4.5л.

Для унитазов-моноблоков, с низким или средним бачком необходимо слегка опустить ручку вниз для 6л слива и приподнять для слива объемом в 3л.








Крайне важно, чтобы при установке не было узлов на **желтом кабеле**. Также важно, чтобы на ручку сильно не нажимали, так как это приведет к повреждению **кабеля** внутри трубы, который поднимает и опускает сливной клапан, и он не будет подлежать ремонту.

## Внутренние части бачка с ручкой слива

- Унитаз-модуль / Низкий бачок 51 см
- Унитаз-модуль / Низкий бачок 44 см

### Детали, входящие в комплект поставки:

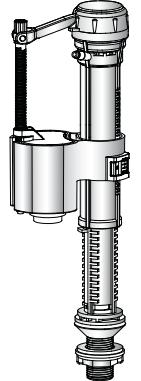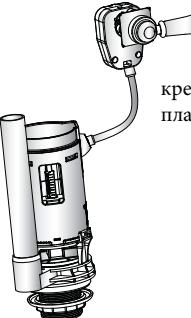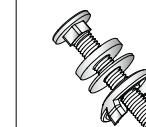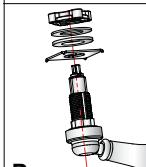					
Впускной клапан 1x	Сливной клапан 1x	Крепёжная пластина 1x	Болт 2x	Резиновый уплотнитель 1x	Стопорная гайка *** 1x
					
		Пластиковая прокладка *** 1x	Коническое уплотнительное кольцо *** 1x		Уплотнительный манжет *** 1x

• Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы избежать повреждение клапанов и обеспечить правильную установку.

• Воспрещается использовать отбеливатель или другие отбеливающие вещества для бачка, так как они могут повредить прокладки.


Мы не несем ответственность за любое повреждение нанесенное в результате использования отбеливающих веществ.

• Температурные пределы воды от +2°C до +45°C.

• Давление воды от 0.2 до 3,5 атмосфер.

\*\*\* данные зап.части не используются при монтаже унитаза - модуль


### 1: Регулировка настройки и параметров впускного клапана

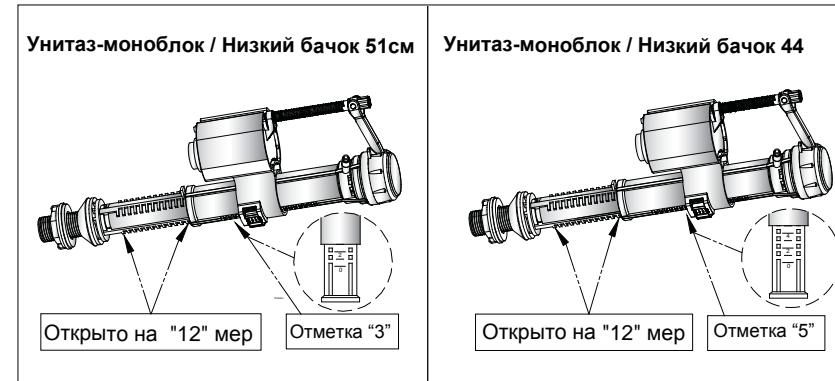


#### Примечание:

Впускной клапан необходимо отрегулировать в соответствии с бачком, в который устанавливается клапан. На представленном в верхнем левом углу чертеже указаны правильные настройки для унитаза-модуля с низким бачком 51см (закройте слив на отметке 3). На чертеже в верхнем правом углу указаны настройки для унитаза-модуля с низким бачком 44 см (закройте слив на отметке 5).


### A: Настройка полного уровня воды

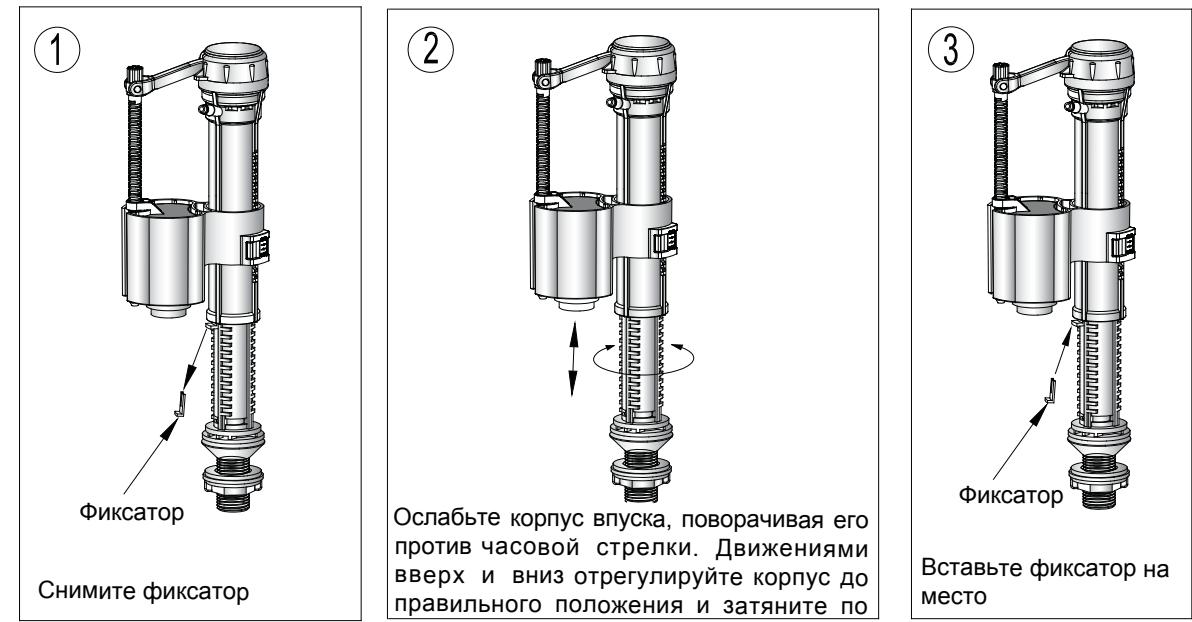

## В: Настройка уровня воды

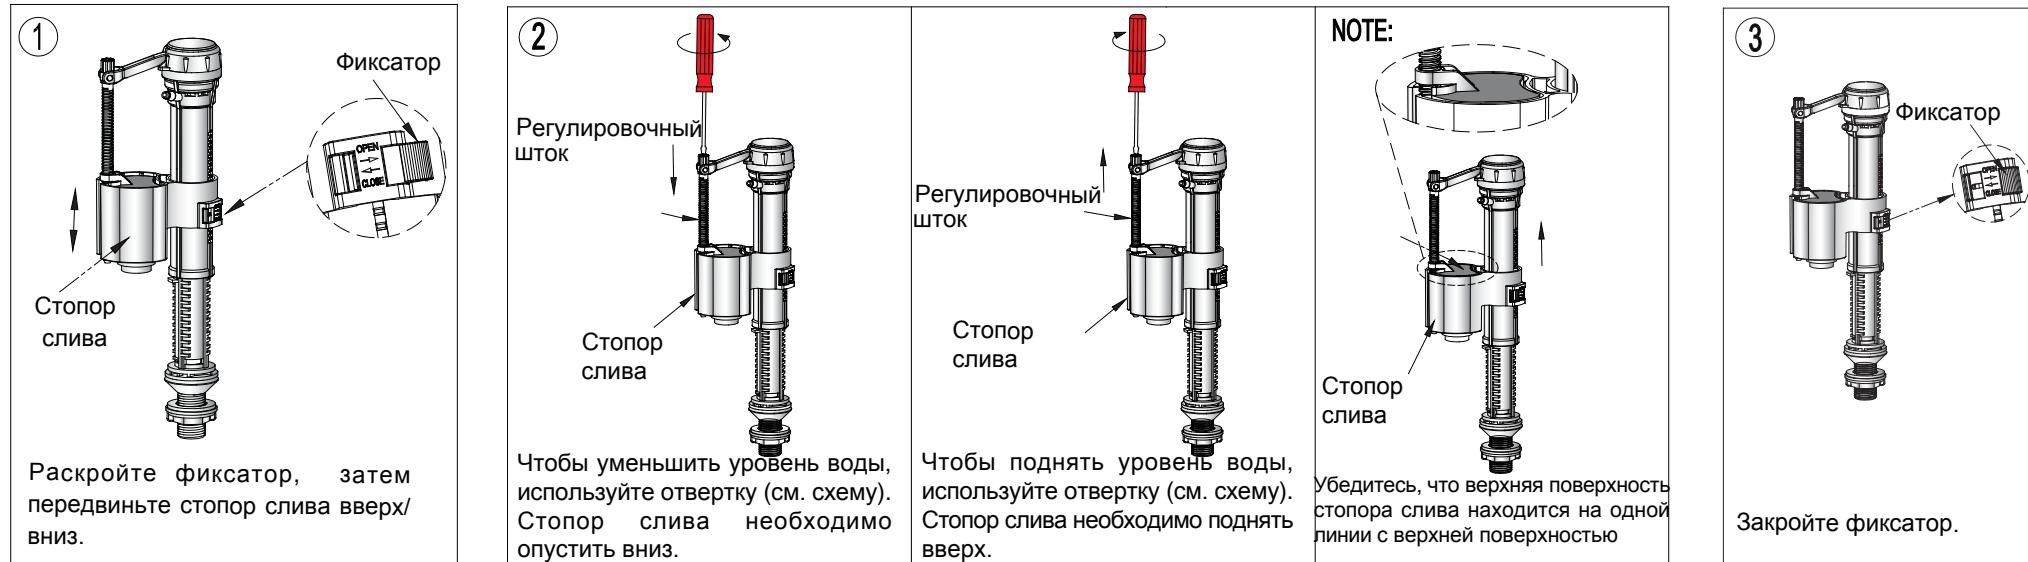

## 2: Установка впускного клапана

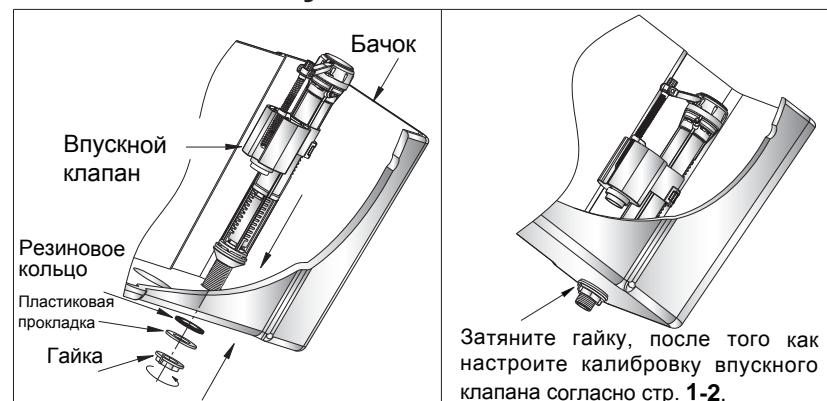

## 3: Чистка фильтра (производите чистку периодически)



## 4: Выявление и устранение проблем впускного клапана

Проблема	Причина	Решение
Неправильный уровень воды	Неправильная настройка.	Правильно настройте уровень воды в соответствии со стр. 1 и 2.
Впускной клапан не работает	Подача воды перекрыта.	Откройте подачу воды
	Фильтр засорился	Почистите фильтр.
	Стопор слива настроен за пределами рабочего диапазона.	Заново подсоедините регулировочный шток, и настройте уровень воды см стр. 1
Утечка	Стопорная гайка впускного клапана недостаточно плотно закреплена	Плотно затяните гайку.

# Установка и устранение проблем сливного клапана

## 1: Регулировка настройки и параметров сливного клапана

**Примечание:** Сливной клапан необходимо отрегулировать в соответствии с бачком, в который устанавливается клапан.

На представленном внизу чертеже А указаны правильные настройки для унитаза-моноблока с низким бачком 51см.

На представленном чертеже "В" указаны правильные настройки для унитаза-моноблока с низким бачком 44см.

### A Унитаз-моноблок / Низкий бачок 51 см




- ① Частичный слив : должен быть установлен на отметке 4.5
- ② Регулятор полного слива: установлен в режиме 'Полная подача' (сверху)
- ③ Регулятор частичного слива: установлен в режиме "Частичная подача" (сверху)

### B Унитаз-моноблок / Низкий бачок 44 см



- ① Частичный слив : должен быть установлен на отметке 4.0
- ② Регулятор полного слива : должен быть установлен на отметке 4.5
- ③ Регулятор частичного слива: установлен в режиме "Полная подача" (сверху)

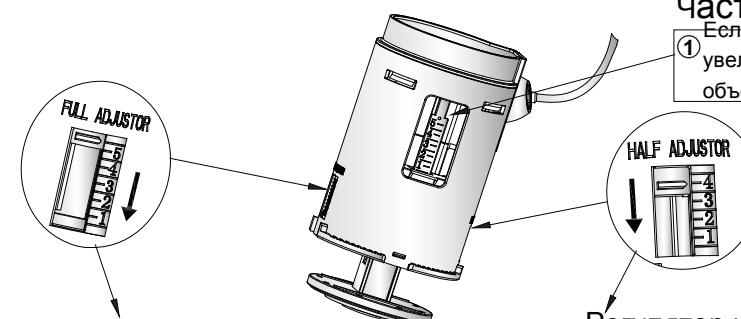

Регулятор полного слива

- Если опустите регулятор вниз, то объем слива увеличится. Если поднимите слив верх, то объем слива уменьшится.

### Частичный слив


- ① Если опустите слив вниз, то объем слива увеличится. Если поднимите слив верх, то объем слива уменьшится.

### Регулятор частичного слива


- ③ Если опустите регулятор вниз, то объем слива увеличится. Если поднимите слив верх, то объем слива уменьшится.

## 2: Установка сливного клапана

### Установка сливного клапана унитаза-моноблока

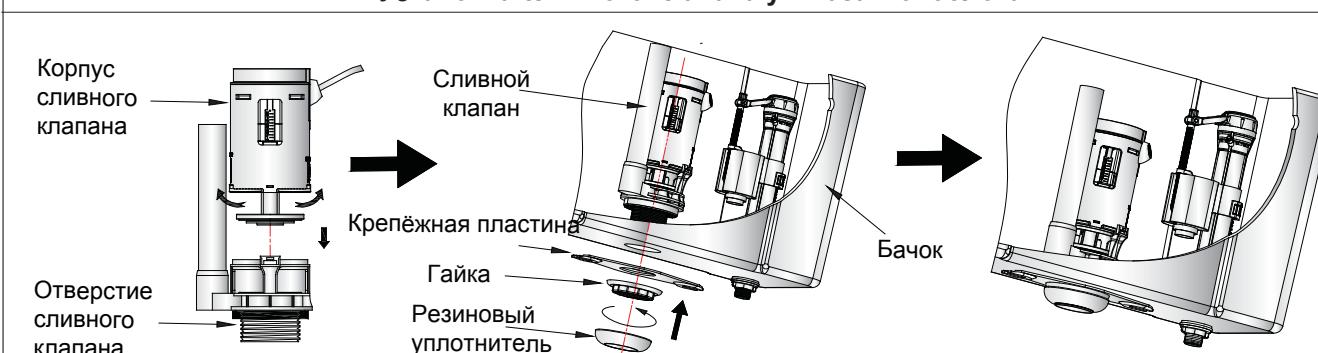

### Установка сливного клапана низкого бачка

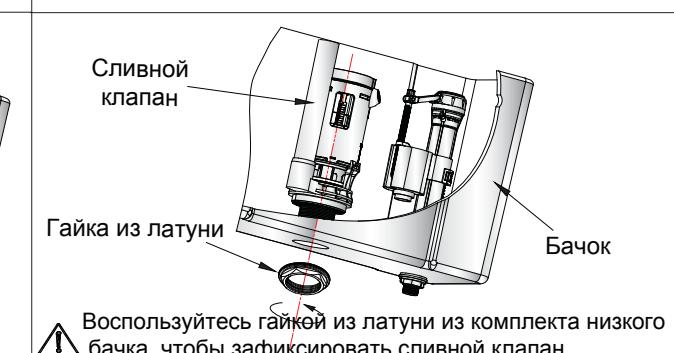


## 3: Выявление и устранение проблем сливного клапана



Проблема	Причина	Решение
Утечка	1.Неправильная установка. 2.Сливной клапан заблокирован	1.Заново установите в соответствии с правилами. 2. Отсоедините и промойте корпус сливного клапана.
Вода не спивается, слив слабый или в неполном объеме	Жёлтый Кабель деформирован.	Замените жёлтый кабель
Уровень воды частичного слива слишком высокий или низкий	Уровень воды отрегулирован неправильно.	Отрегулируйте уровень воды.

# Монтаж унитаза-моноблок и установка уровня слива


## Слива 1: Установите бачок на чашу унитаза

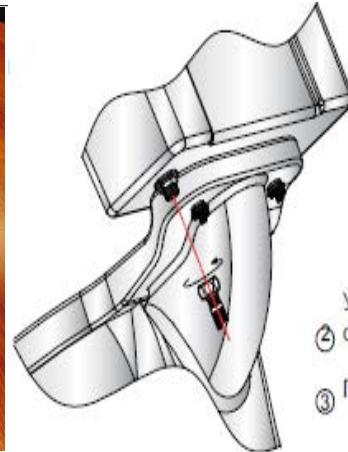

## 2: Установка ручки

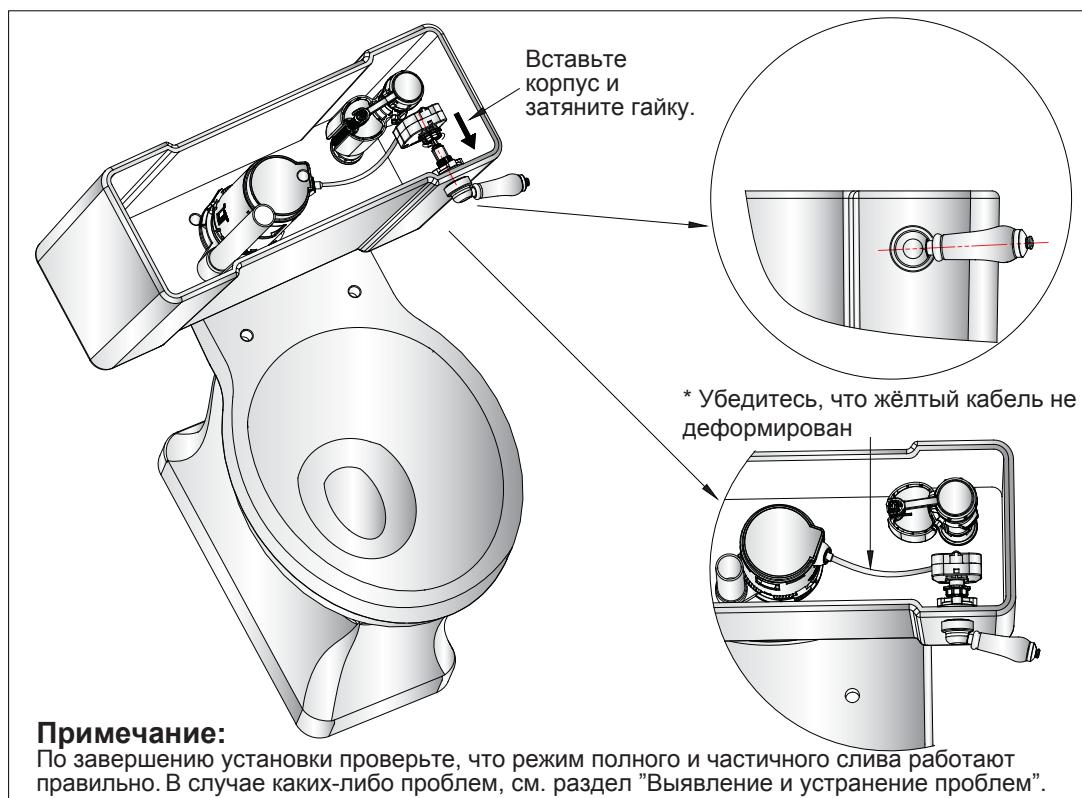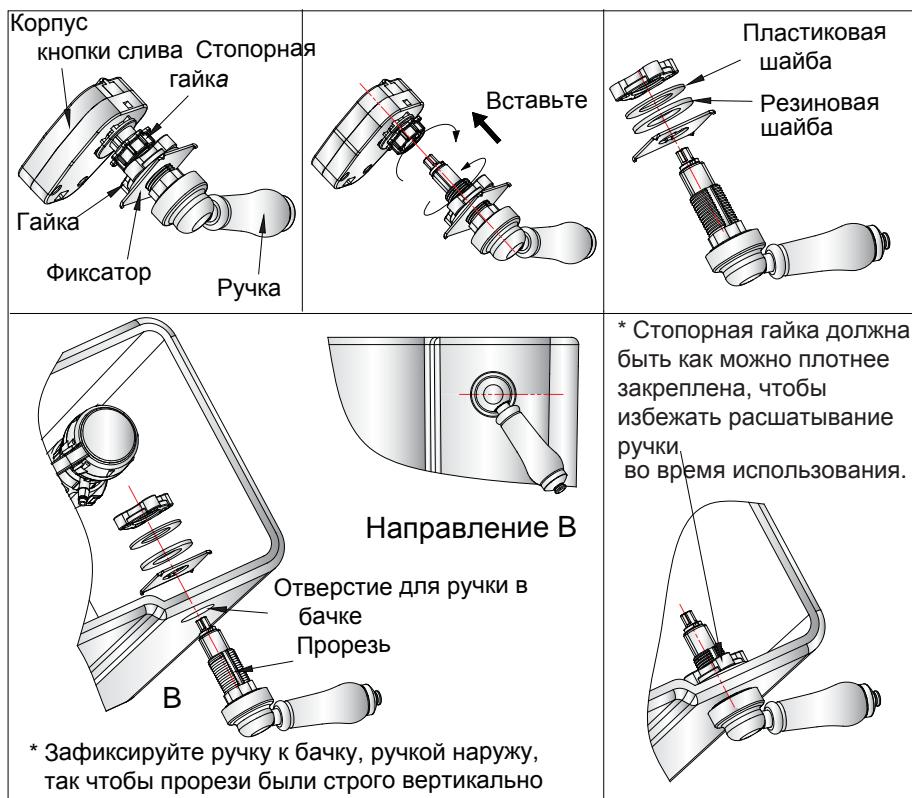

## Установка низкого бачка

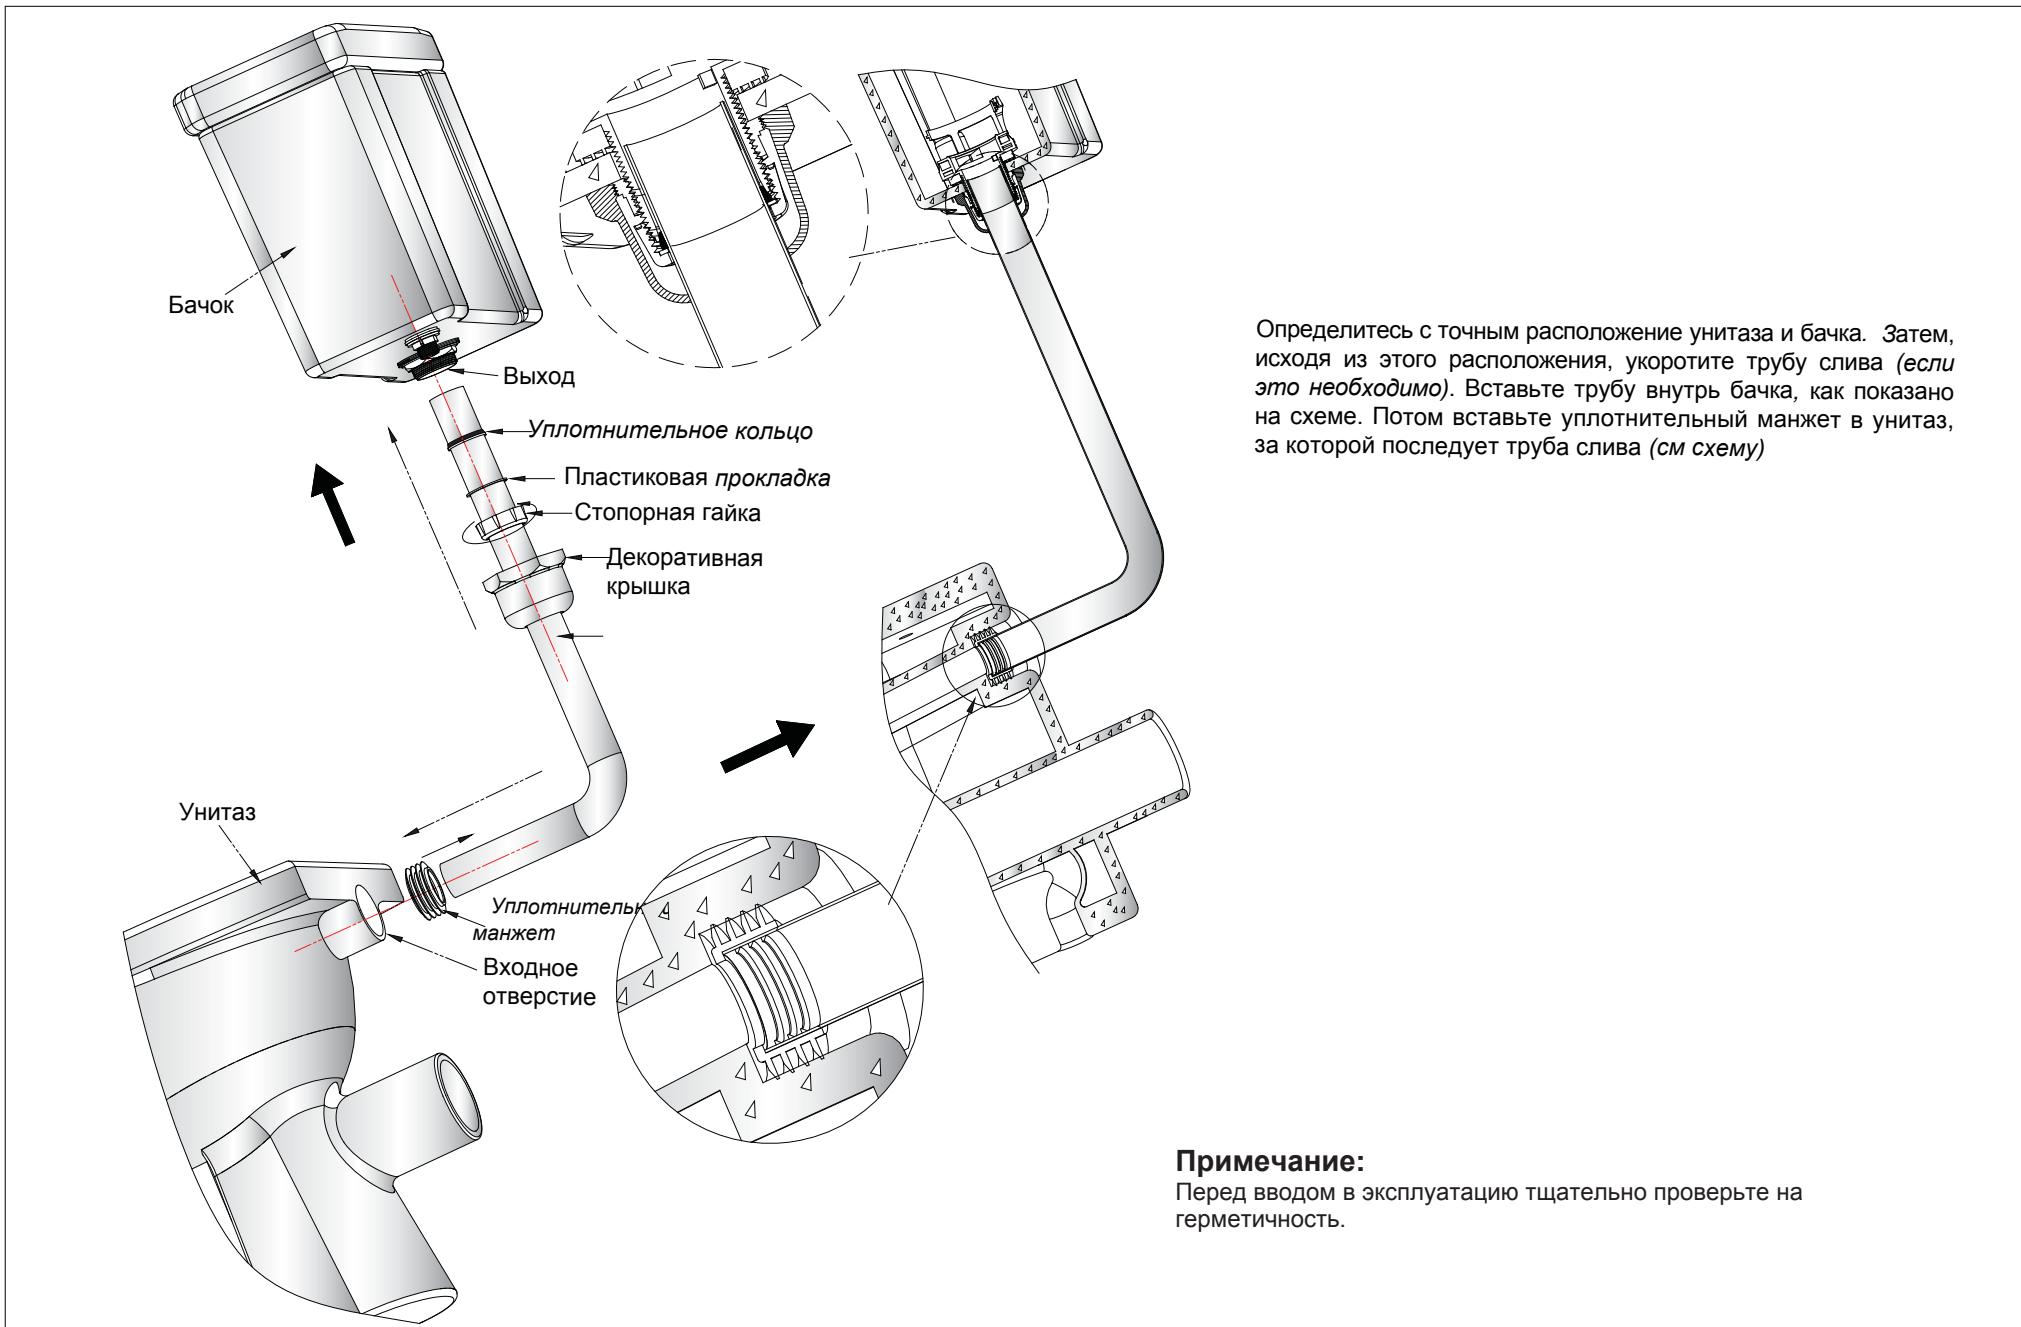

### Примечание:

Перед вводом в эксплуатацию тщательно проверьте на герметичность.