




DOROS PT

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклейте на строительный раствор или монтажную пену с низким коэффициентом расширения). Отверстие под сифон Ø 90 мм. Рекомендуемые сифоны: TB90, TB21, TBXS, R500, R580, R583, R510, 690 P, R400 SLIM PLUS, R400W SLIM.

Возможность приобрести ножки – больше информации на стр. 448.

DOROS PT	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D	H1	H2
80x80	800	800	350	350	200	200	635	50	12
90x90	900	900	450	450	200	200	635	50	12
100x100	1000	1000	550	550	200	200	635	50	12

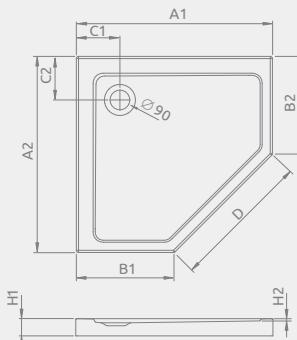

Модель	№ арт.				Новинка
	Белый	Белый камень	Антрацит камень	Чёрный камень	
DOROS PT 80x80	SDRPT8080-01	SDRPT8080-01-04S	SDRPT8080-01-64S	SDRPT8080-01-54S	
DOROS PT 90x90	SDRPT9090-01	SDRPT9090-01-04S	SDRPT9090-01-64S	SDRPT9090-01-54S	
DOROS PT 100x100	SDRPT1010-01	SDRPT1010-01-04S	SDRPT1010-01-64S	SDRPT1010-01-54S	