



Инструкция по установке RGW SP-61 / SP-63


5. Подсоедините входной шланг G1 / 2 " к водопроводному разъему (ВНИМАНИЕ: проверьте отсутствие утечки)

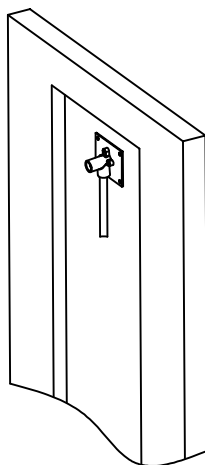



6. Просверлите круглое отверстие диаметром 22 мм. (Глубина отверстия зависит от встроенной коробки)

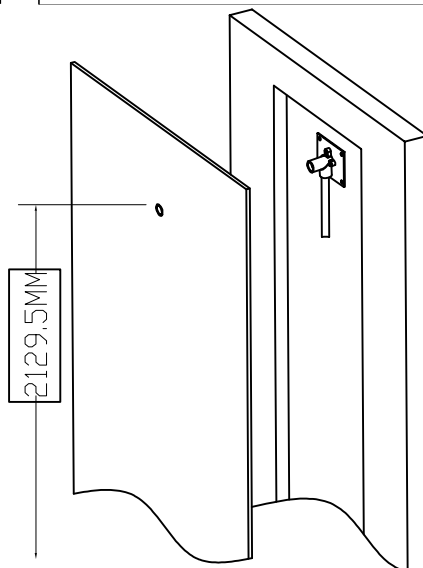

7. Вставьте винт для подачи воды во встроенную коробку с глубиной 22 мм. (ВНИМАНИЕ: проверьте отсутствие утечки)

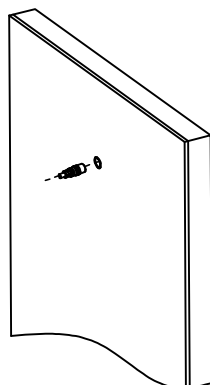


8. Направьте головной душ на соединитель для подачи воды, используйте шестигранный гаечный ключ, чтобы завинтить его, пока головной душ не станет устойчивым.

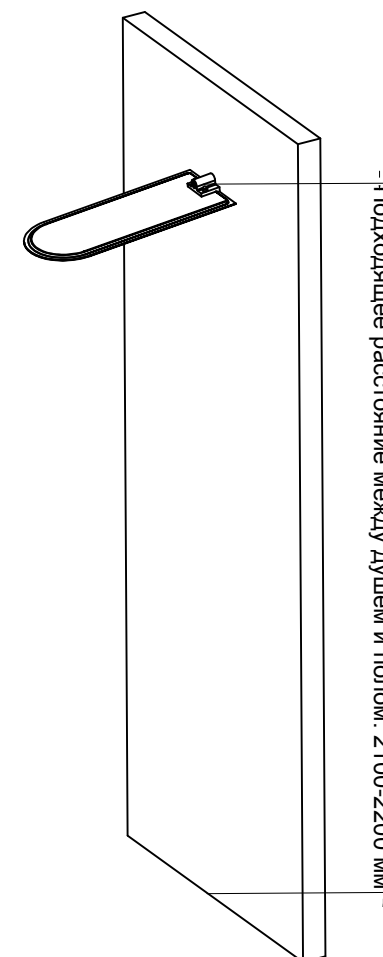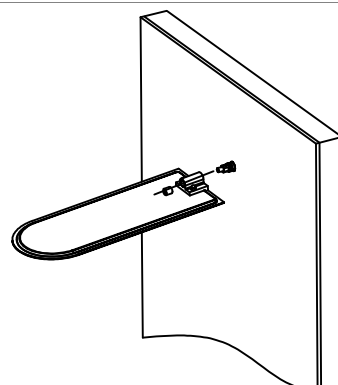


Для моделей


RGW SP-63



RGW SP-61




Подробный график головного душа

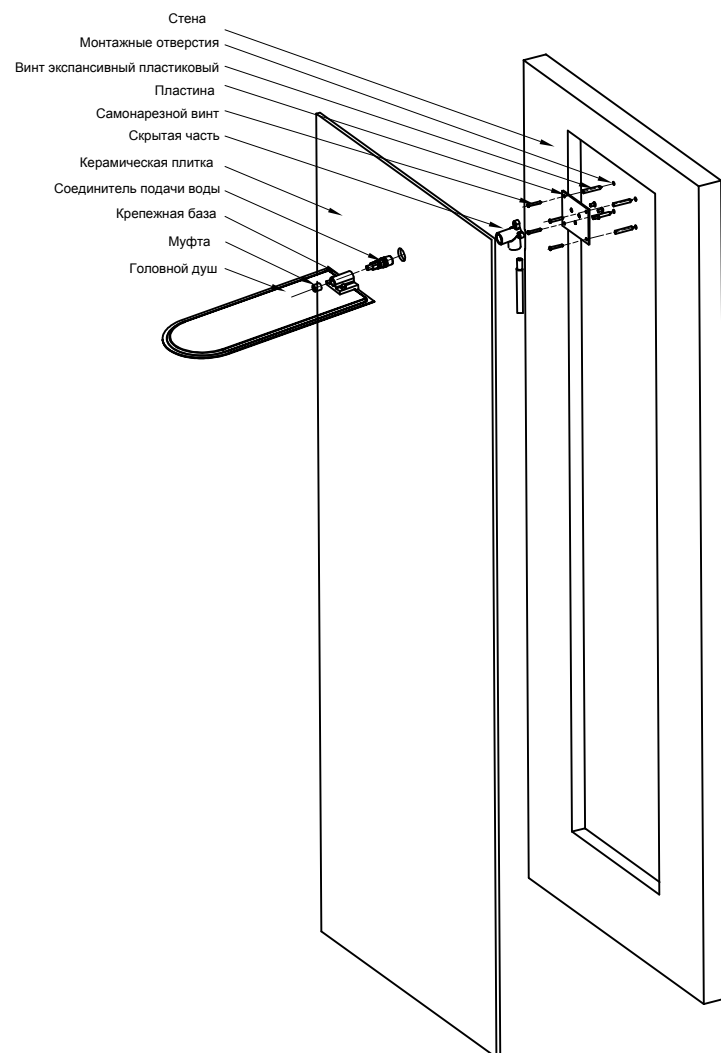


с 100% first class


1. Сделайте нишу в стене с глубиной 57 мм. Сделайте 4 отверстия в нише диаметром 8 мм и длиной 30 мм

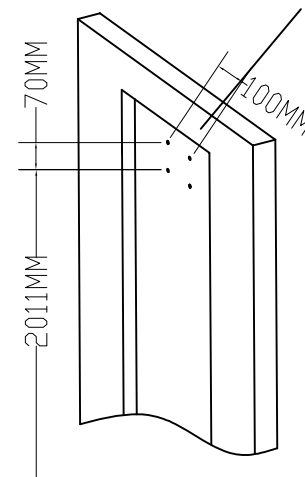

2. Вставьте 4 пластиковых экспансивных винта.

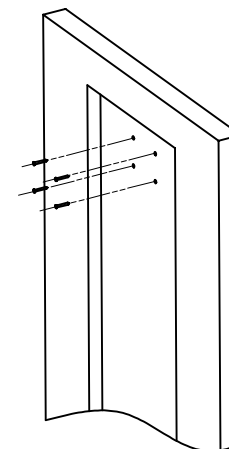

3. Закрепите пластину и скрытую часть винтами.

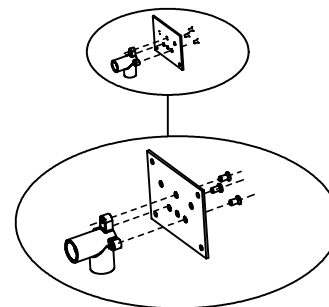

4. Используйте самонарезные винты, чтобы соединить скрытую часть пластины в стене.

