


Инструкция по установке

Burlington[®]
Yesterday's designs TODAY'S TECHNOLOGY


Смеситель для ванны

(исключая ручки, стойки для наботного или настенного крепления и основания) - T8-QT

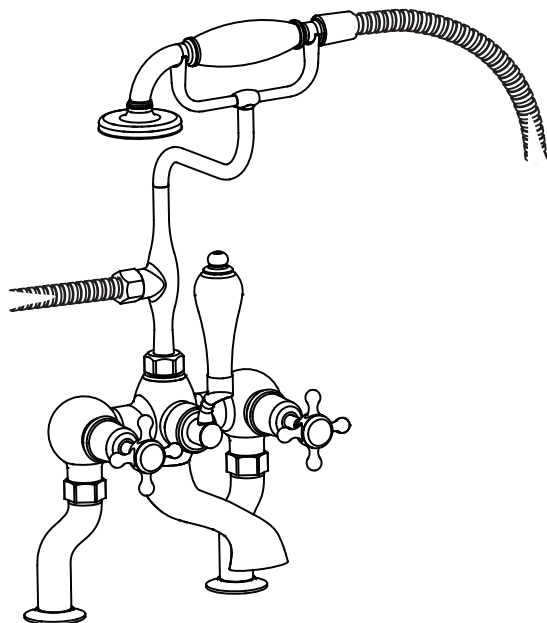

Наботное крепление

* В комплект данного смесителя не входят ручки, стойки для наботного крепления и основания. Ручки и стойки изображены только в качестве примера.

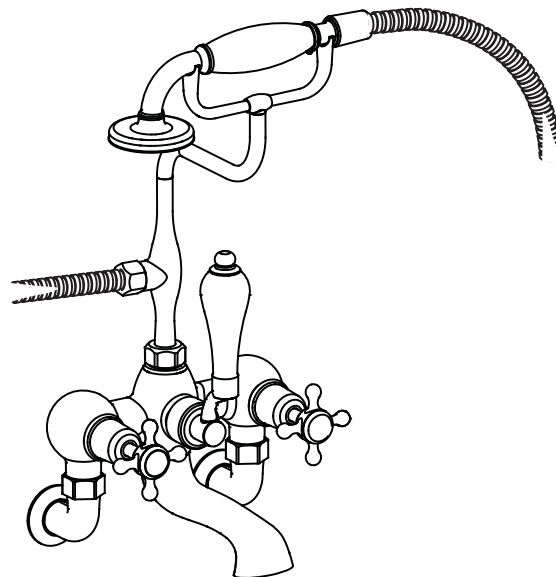


Настенное крепление

* В комплект данного смесителя не входят ручки, соединения для настенного крепления и основания. Ручки и соединения изображены только в качестве примера.

Option 1:

Burlington предлагает 3 разных типа ручек на ваш выбор

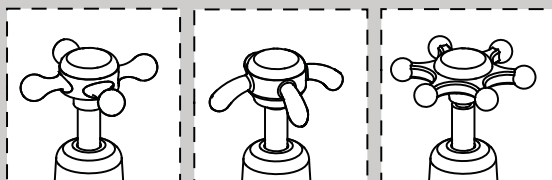


Claremont

Anglesey

Birkenhead

Option 2:

Burlington предлагает также основание (высотой 27мм).

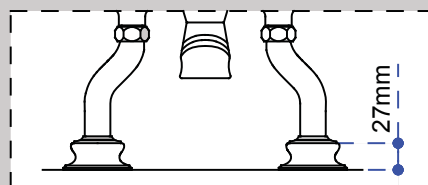


НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Важно



- Мы рекомендуем установку данного смесителя квалифицированным мастером.
- Проверьте смеситель сразу по получении. Убедитесь в том, что он не поврежден и у вас есть полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.
- Все смесители Burlington должны иметь подвод горячей и холодной воды при уравновешенном давлении. Если это не соблюдается, то смеситель не будет функционировать правильно. Необходимо установить обратные клапаны на обе трубы подачи холодной и горячей воды (не входят в комплект поставки).
- Пропустите воду, чтобы убедиться, что никакие примеси и загрязнения не попадут в смеситель.
- Перекройте подачу воды перед началом работ.
- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Рабочее давление

Максимально допустимое давление до 2,5 атмосфер. Если давление в системе выше, то необходимо установить регулятор давления.

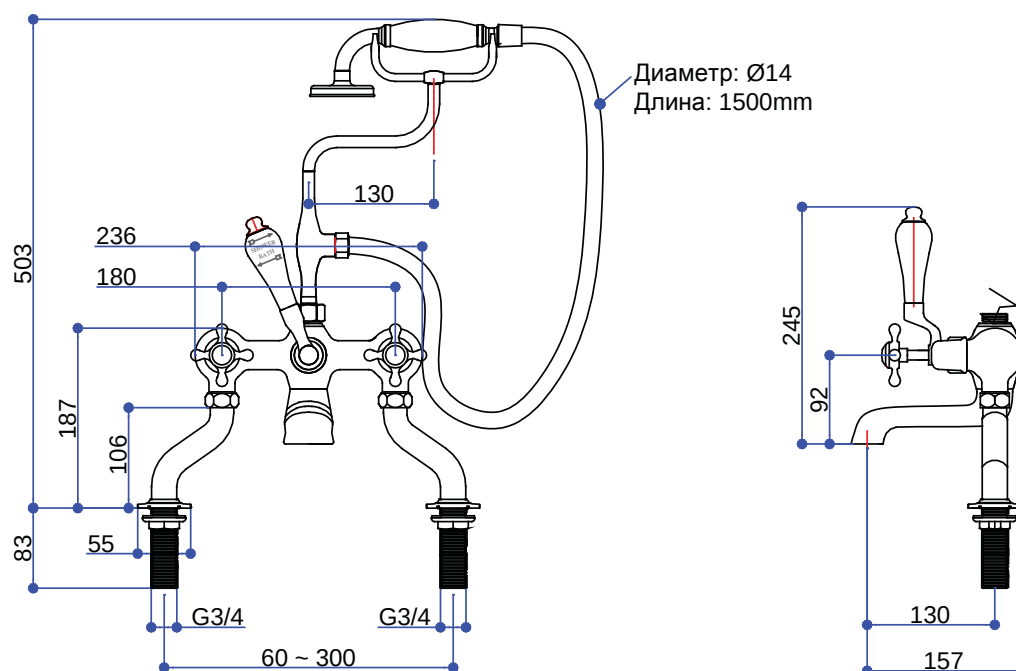

Установка

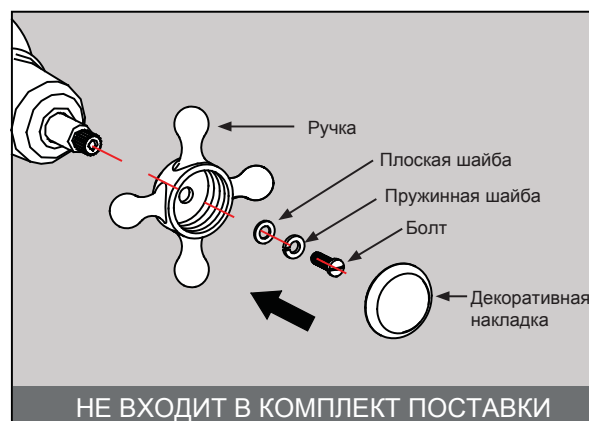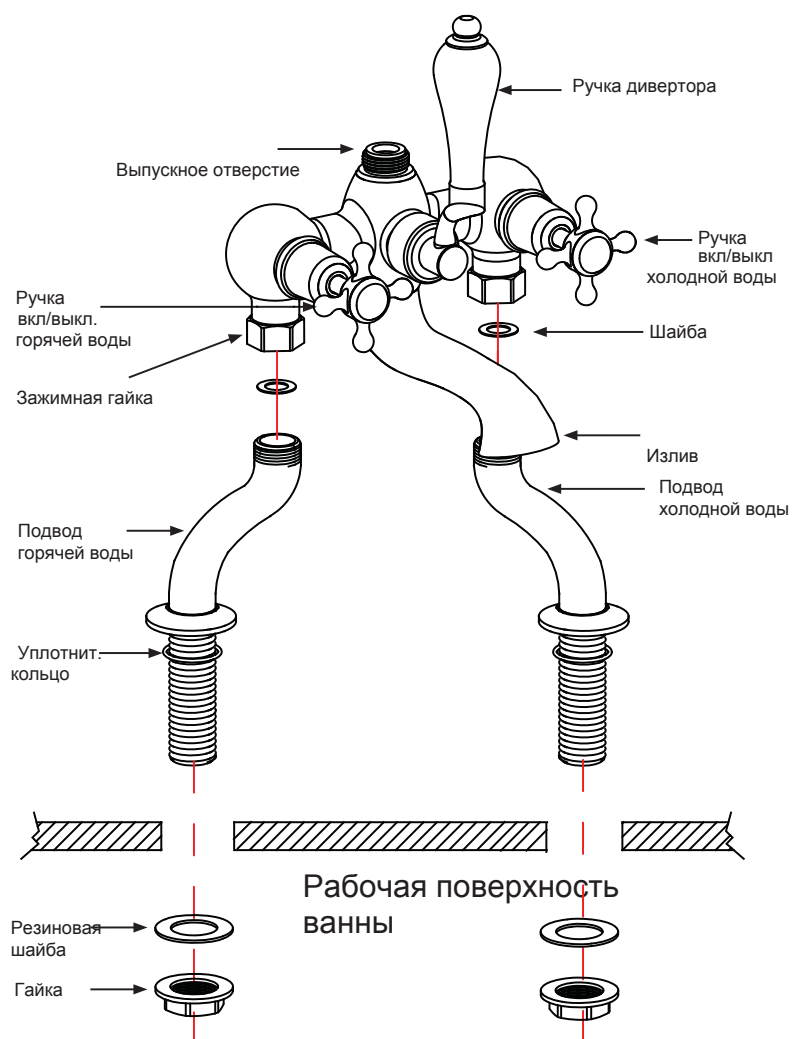

При наборном креплении смесителя необходимо сперва установить стойки Т18 (стойки для наборного крепления).

А) Открутите шайбы и гайки со стоек для наборного крепления.



В) Вставьте стойки в два отверстия ванны.

С) Затяните резиновую шайбу и гайку с нижней стороны ванны. Убедитесь в том, что расстояние между центрами обеих стоек равно 180мм.

Д) Наденьте зажимную гайку и прикрутите смеситель к стойкам для наборного крепления.


Установка подставки для ручного душа

- А) Вставьте шайбу в концевую гайку стойки для ручного душа и прикрутите ее к корпусу смесителя.
- В) Если вы не планируете устанавливать "S-образную" подставку для ручного душа, просто открутите ее при помощи торцевого ключа (открутите два винта со шлицем).

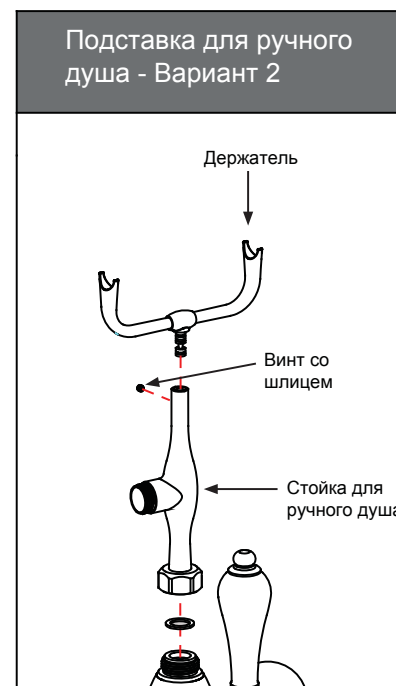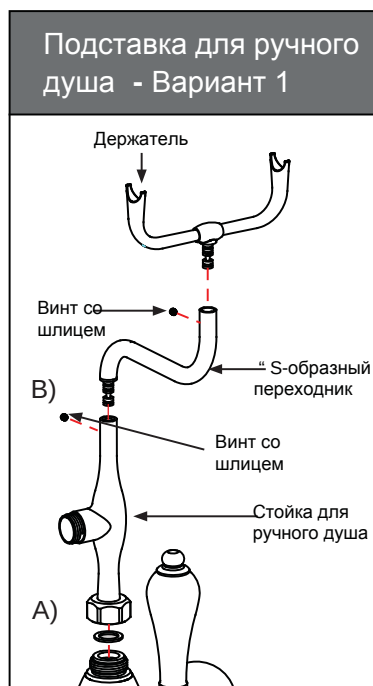

Установка ручного душа и шланга

- А) Вставьте регулятор воды в конец шланга и соедините его с выпускным отверстием. Туго затяните.
- В) Вставьте шайбу в коническую форсунку шланга, вставьте ручной душ, туго затяните.
- С) Если напор воды из шланга очень слабый, снимите регулятор воды и замените его на шайбу.

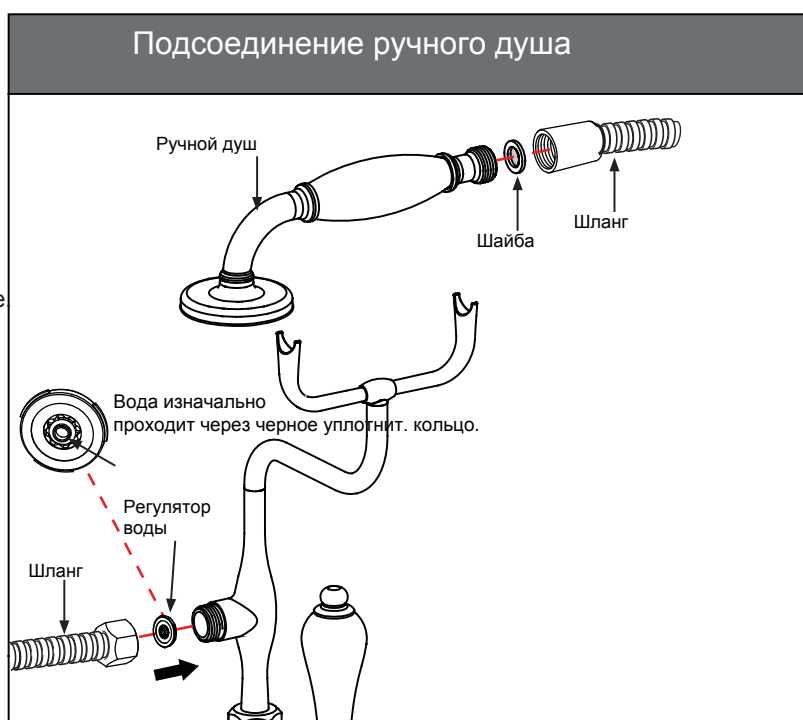

Выпрямитель и аэратор

Смеситель поставляется с установленным на фабрике выпрямителем потока воды. Если давление воды высокое, необходимо заменить выпрямитель на аэратор.


При помощи ключа NEOPERL открутите выпрямитель из носика крана. Установите входящий в комплект аэратор, туго закрутите его. (Если у вас нет ключа Neoperl, вы можете использовать верхнюю часть аэратора/выпрямителя в качестве ключа)

Уход

Перед использованием: открутите фильтр и пропустите воду в течение 5 минут. Прикрутите фильтр обратно




Периодически:

Промойте проточной водой, пока наконечник очистится от всех загрязнений. Установите наконечник на место и туго прикрутите его ключом.



Выпрямитель

Аэратор

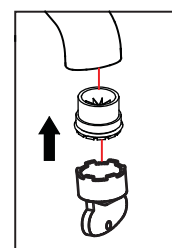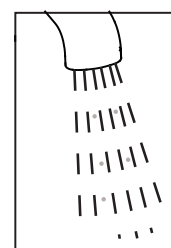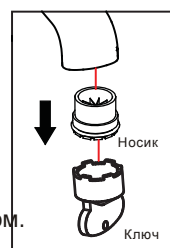

Не рекомендуется использовать какие-либо бытовые чистящие средства для ухода за смесителем. Смеситель можно мыть только мыльной водой, споласкивать чистой водой и насухо вытирать мягкой тряпкой.