


Спецификация

Описание



- Латунь

Картридж

- Картридж терmostатический

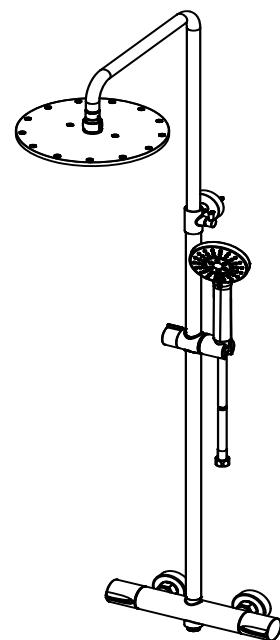


Душевая колонна

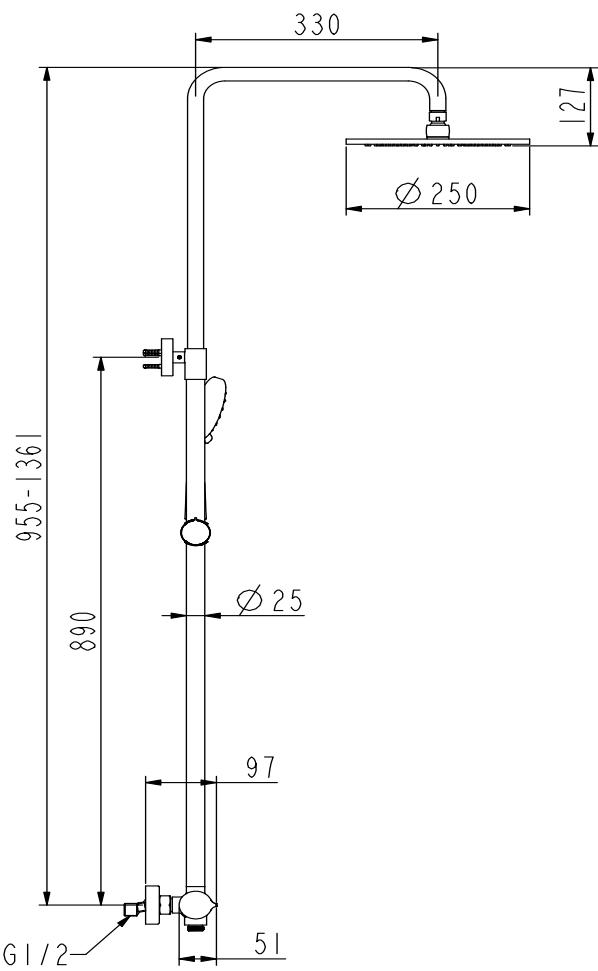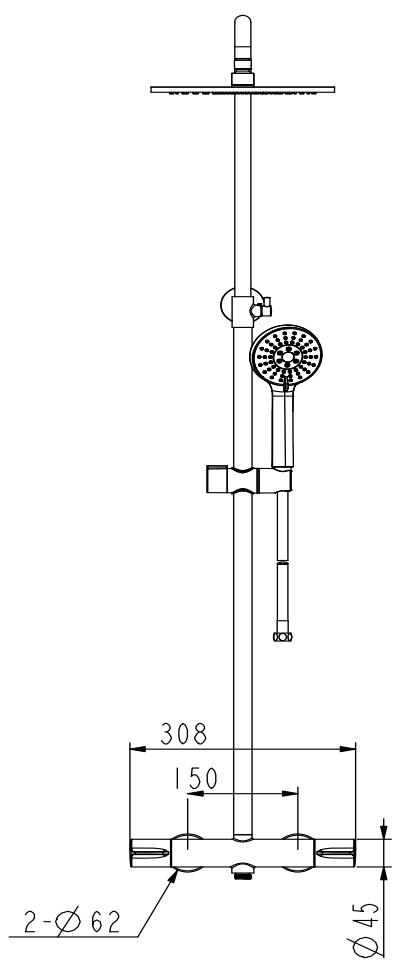


Габаритные размеры


Инструкция по сборке: необходимые инструменты

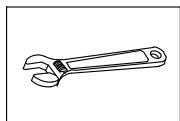


Разводной ключ

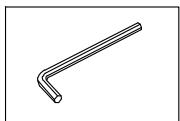

Шестигранник

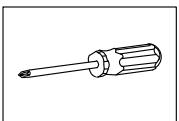

Крестовая отвертка

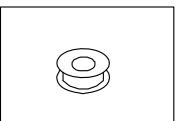


Лента для труб

Примечания перед установкой:

1. Проверьте наличие всех компонентов
2. Перед установкой убедитесь, что все трубы подачи воды не загрязнены, а двухпозиционный клапан присутствует
3. Убедитесь, что давление воды находится в пределах 2-5 бар (включая комбинацию горячей и холодной воды)
4. Изображения в руководстве являются общими по содержанию и могут не точно отражать приобретенный вами смеситель. Если у вас возникли трудности, обратитесь к профессиональному сантехнику.
5. Если вы будете отсутствовать дома в течение длительного времени, вам следует перекрыть подачу воды


1 Установка эксцентриков

ромите трубы, оберните эксцентрики лентой и установите их на водный выход. Убедитесь, что оба эксцентрика находятся в горизонтальном положении.

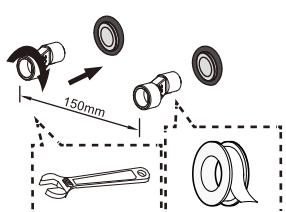


2 Установка розеток

Прикрутите розетки к эксцентрикам.

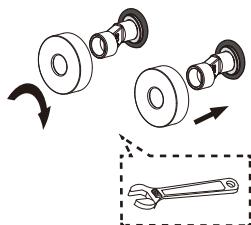


3 Установка крепления для штанги, трубы и кронштейна на стену

- * Протяните прямую трубу через крепление для штанги.
- * Установите изогнутую трубу на прямую трубу.
- * Прикрепите кронштейн к трубе и закрепите его шестигранником.

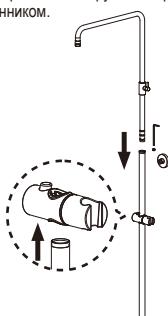


4 Установка корпуса и трубы

Подключите и закрепите корпус на прямой трубе винтами.

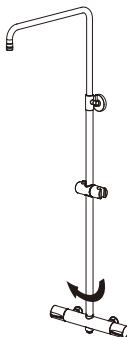


5 Обзор

Положите корпус на эксцентрики и держите трубу вертикально. (Примечание: сделайте отметку на стене для кронштейна)

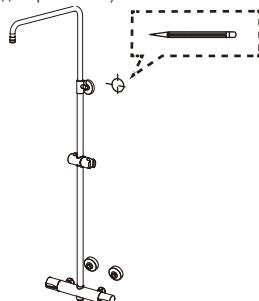


6 Снимите кронштейн

Снимите кронштейн с трубы

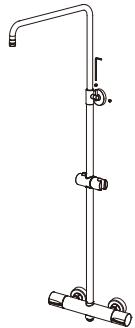


7 Установка пластины настенного кронштейна.

Просверлите отверстие в подготовленной стене, забейте в отверстие резиновую заглушку. Закрепите пластину настенного кронштейна и затяните винт электродрелью.

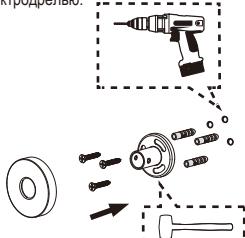

8 Установка настенного кронштейна и корпуса.

Затяните кронштейн шестигранным ключом, наденьте шайбу на шестигранную гайку корпуса и затяните корпус с эксцентриком.

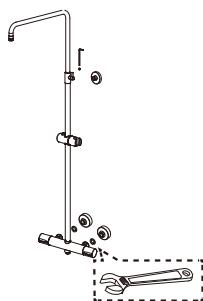

9 Установка насадки для душа, ручного душа и шланга для душа

*Поверните насадку для душа к трубке, убедитесь, что прокладка находится внутри разъема для душа.

*Поверните ручной душ к шлангу для душа, убедитесь, что прокладка находится внутри разъема для шланга.

