


# Спецификация

## Описание


- Латунь

## Картридж

- Картридж термостатический

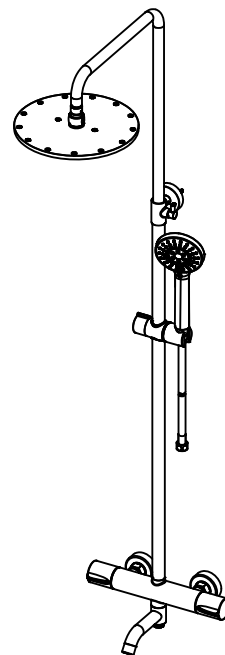


Душевая колонна

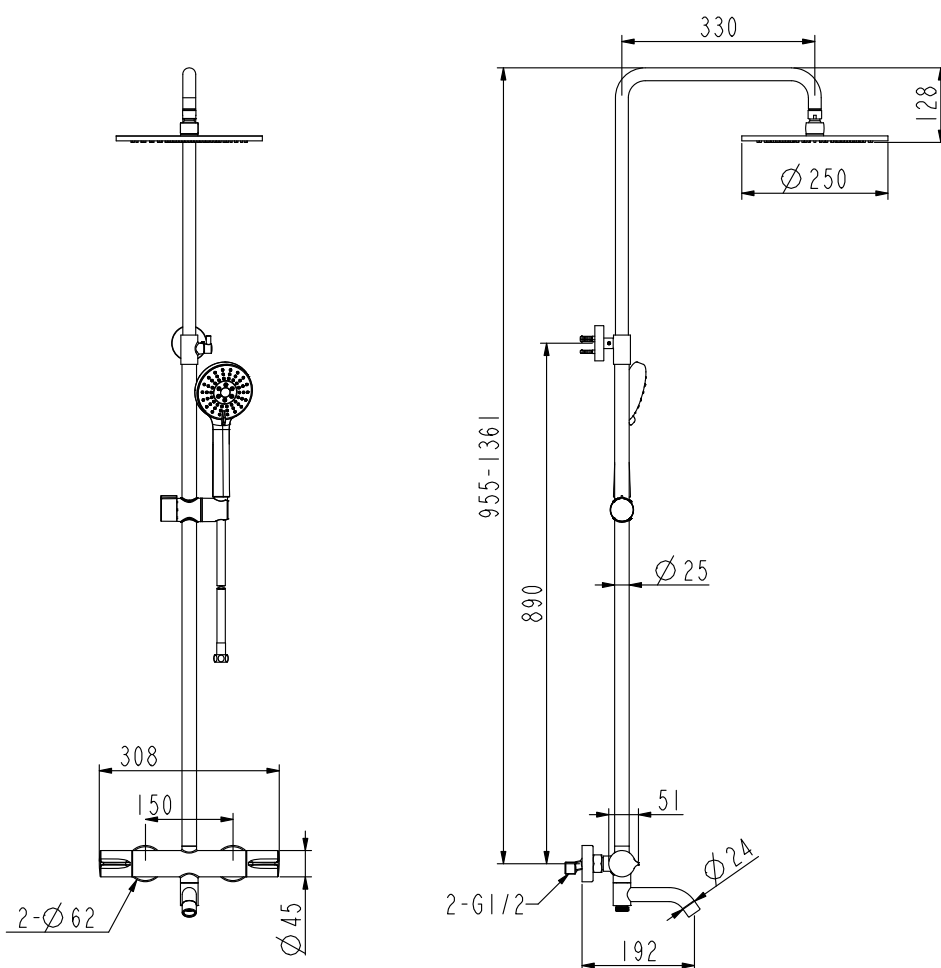


Габаритные размеры

# Душевая колонна


## Инструкция по сборке: необходимые инструменты

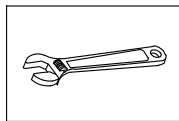


Разводной ключ

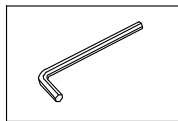

Шестигранник

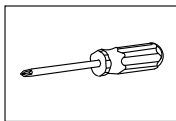

Крестовая отвертка

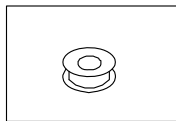


Лента для труб

## Примечания перед установкой:

1. Проверьте наличие всех компонентов
2. Перед установкой убедитесь, что все трубы подачи воды не загрязнены, а двухпозиционный клапан присутствует
3. Убедитесь, что давление воды находится в пределах 2-5 бар (включая комбинацию горячей и холодной воды)
4. Изображения в руководстве являются общими по содержанию и могут не точно отражать приобретенный вами смеситель. Если у вас возникли трудности, обратитесь к профессиональному сантехнику.
5. Если вы будете отсутствовать дома в течение длительного времени, вам следует перекрыть подачу воды


### 1 Установка эксцентриков

Смонтируйте трубу, оберните эксцентрики лентой и установите их на водный выход. Убедитесь, что оба эксцентрика находятся в горизонтальном положении.

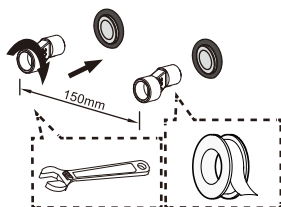


### 2 Установка розеток

Прикрутите розетки к эксцентрикам.

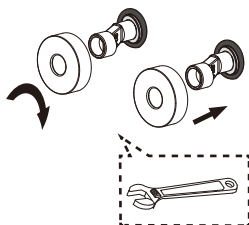


### 3 Установка крепления для штанги, трубы и кронштейна на стену

\* Протяните прямую трубу через крепление для штанги.  
\* Установите изогнутую трубу на прямую трубу.  
\* Прикрепите кронштейн к трубе и закрепите его шестигранником.

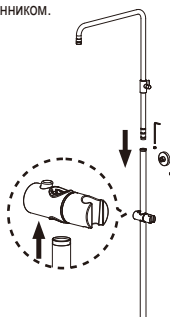


### 4 Установка корпуса и трубы

Подключите и закрепите корпус на прямой трубе винтами.

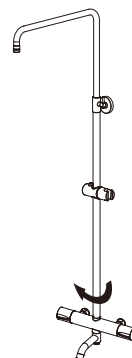


### 5 Обзор

Положите корпус на эксцентрики и держите трубу вертикально. (Примечание: сделайте отметку на стене для кронштейна)

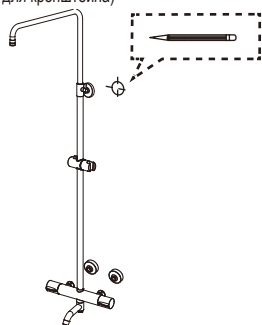


### 6 Снимите кронштейн

Снимите кронштейн с трубы

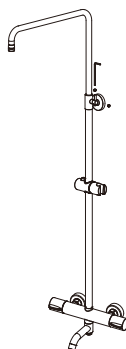


### 7 Установка пластины настенного кронштейна.

Просверлите отверстие в подготовленной стене, забейте в отверстие резиновую заглушку. Закрепите пластину настенного кронштейна и затяните винт электродрелью.

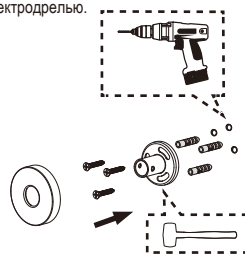

### 8 Установка настенного кронштейна и корпуса.

Затяните кронштейн шестигранным ключом, наденьте шайбу на шестигранную гайку корпуса и затяните корпус с эксцентриком.

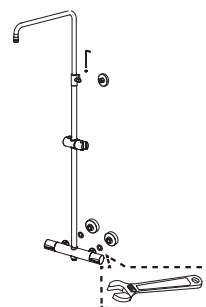

### 9 Установка насадки для душа, ручного душа и шланга для душа

\* Поверните насадку для душа к трубке, убедитесь, что прокладка находится внутри разъема для душа.  
\* Поверните ручной душ к шлангу для душа, убедитесь, что прокладка находится внутри разъема для шланга.

