Burlington®

Подстолье для раковины

- T21A /T22A /T23A /T24A /
T49A /T50 /T51 /T52

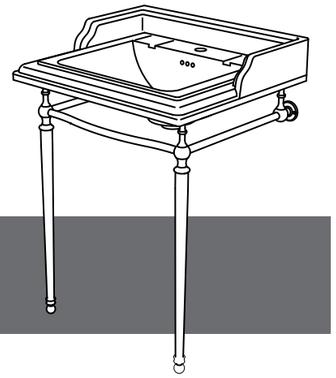

Инструкция по установке

Введение

Все детали были тщательным образом проверены во время производства и прошли 15-ступенчатый контроль качества.

Аккуратно извлеките изделия из коробки и проверьте наличие всех необходимых деталей.

Установку должны проводить не менее двух компетентных специалистов.

До начала установки проверьте, не получили ли изделия каких-либо повреждений во время транспортировки.

Ненадлежащая установка аннулирует гарантию в случае повреждений, вызванных трением о грубые поверхности. Крепежные элементы в комплекте могут не подойти для вашего типа установки. Тогда могут потребоваться другие детали, в зависимости от материала и прочности стены.

ВАЖНО: Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и сохраните для дальнейшего использования.

Мы не несем ответственности за возможные проблемы, вызванные неправильной установкой.

Примечания к установке

Установку следует проводить в соответствии с сантехническими нормами. Выполнять ее должен лицензированный специалист.

Собирать детали следует на коврике во избежание царапин.

Не допускайте контакта их поверхности с цементом, гравием, песком и стеновыми блоками.

Во время установки оберните детали защитным покрытием во избежание повреждений.

УСТАНОВКА: отключите подачу воды перед подключением к действующему водопроводу или обслуживанием.

Перед сверлением стены или пола проверьте, нет ли внутри скрытых труб или кабелей.

Детали подстолья для раковины

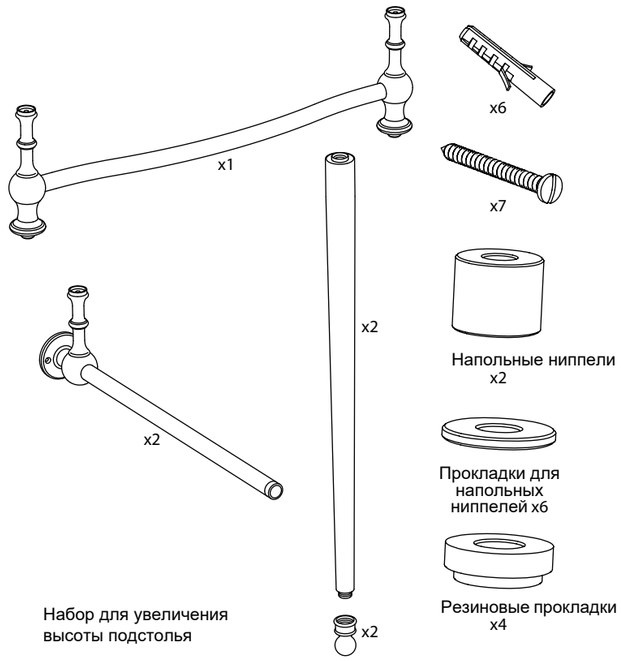

Напольные ниппели x2

Прокладки для напольных ниппелей x6

Резиновые прокладки x4

Набор для увеличения высоты подстолья

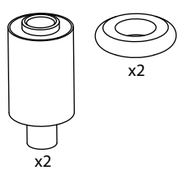

Шестигранный ключ x1

Необходимые инструменты

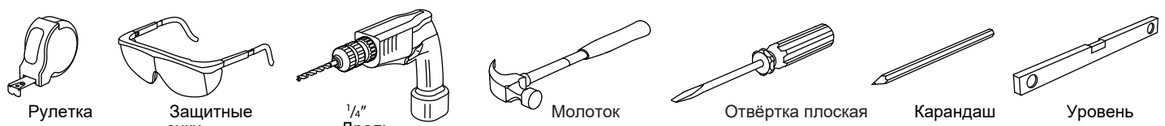

Рулетка | Защитные очки | ¼″ Дрель | Молоток | Отвёртка плоская шлицевая | Карандаш | Уровень

1 Установка - подстолье для раковины

Убедитесь, что у вас правильная модель раковины, подходящая к данному типу ножек. Модели сочетаются следующим образом: T21A с B8, T22A с B1/B2/B4, T23A с B3/B5, T24A с B6, T49 с B14/B15/G1, T50 с B18, T51 с B19, T52 с B20.

2 Прикрепите обе горизонтальные перекладины к передней.

Примечание: в модели T21A два данных кронштейна отсутствуют.

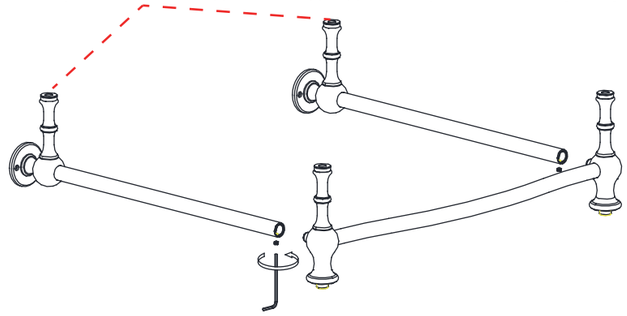

3 Прикрутите нижние части к ножкам.



4 Вкрутите ножки в перекладину.

Примечание: если на данном этапе используется набор для увеличения высоты подстолья коллекции Regal (T62), то нужно обратиться к шагу 5, а затем перейти к шагу 6.

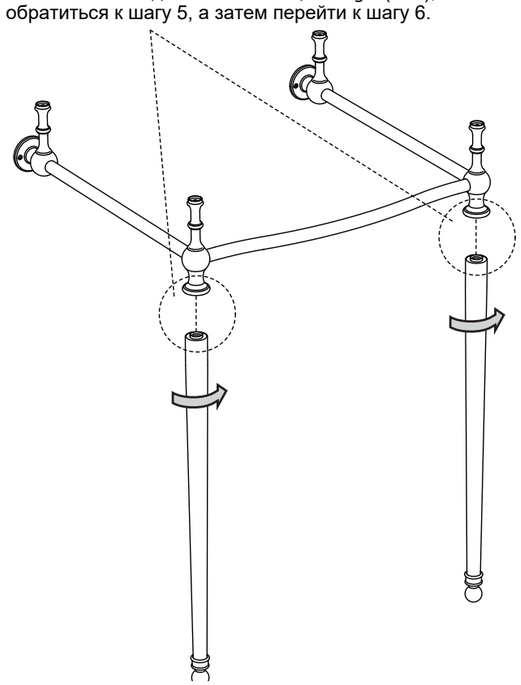

5 При установке набора для увеличения высоты подстолья коллекции Regal следуйте указаниям на иллюстрации ниже. С данным набором высота раковины в итоге увеличится примерно на 60 мм.

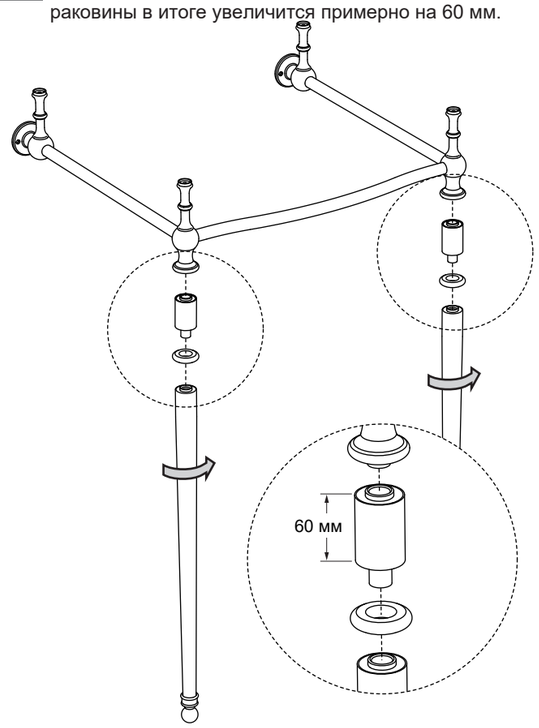

6 С помощью уровня проверьте, чтобы кронштейн для боковой перекладины был установлен строго вертикально.

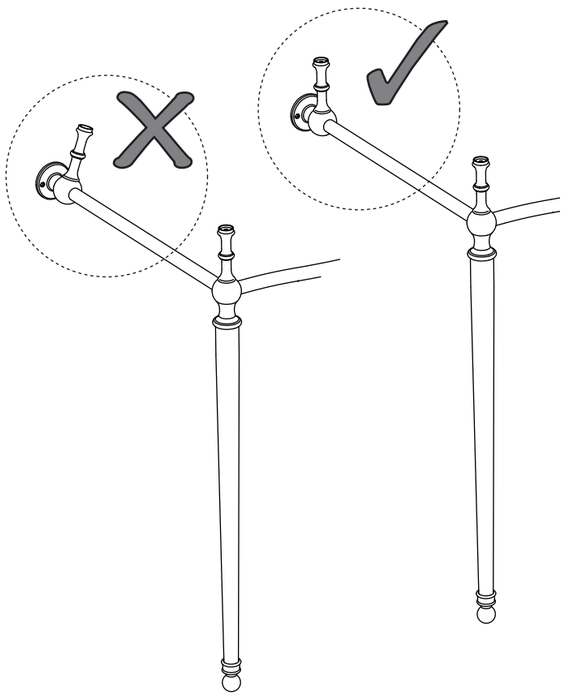

7 Окончательно определите место установки и отметьте карандашом четыре отверстия для крепления на стене и два отверстия - в полу. Не забудьте принять в расчет напольные ниппели и при необходимости, прокладки, при определении места установки. Это связано с тем, что после прикрепления ниппелей высота подстолья может увеличиться.

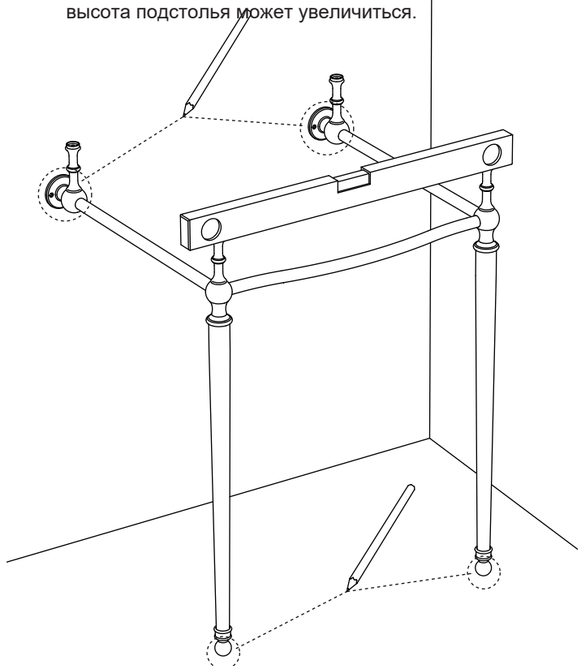

8 С помощью сверла 1/4 дюйма просверлите шесть отверстий в отмеченных местах.
Примечание: если тип крепежей в комплекте не подходит для вашего пола/стен, найдите подходящие.

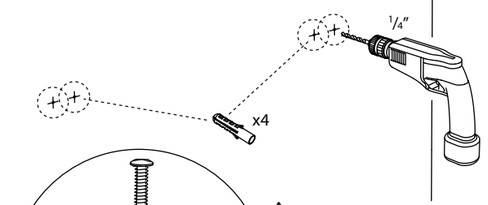

⚠ Прикрутите к полу напольные ниппели. В комплекте поставки для них есть шесть прокладок. Их можно вставлять в напольные ниппели для выравнивания, если пол окажется неровным.

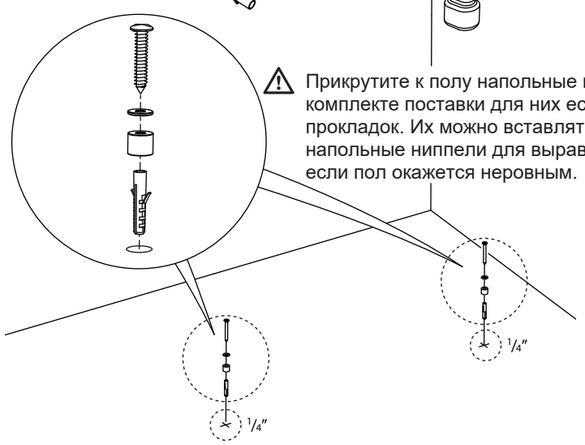

9 Прикрутите обе ножки к напольным ниппелям.

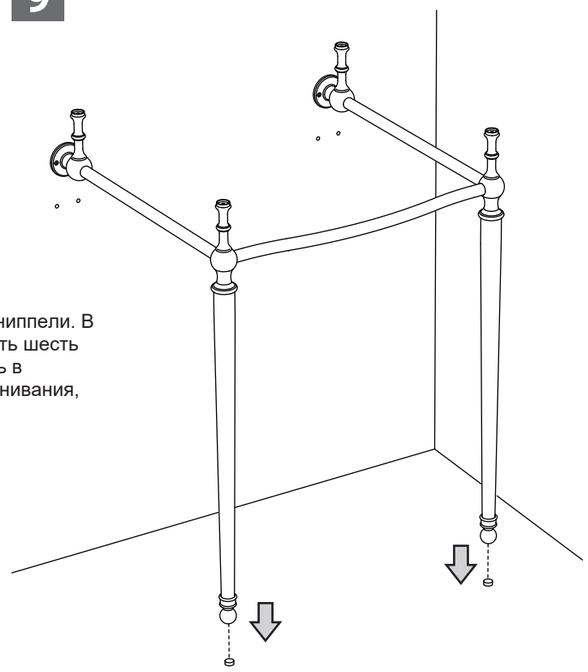

10 Поочередно прикрепите оба кронштейна к стене с помощью 4 шурупов. Убедитесь, что головки шурупов параллельны полу. Поместите в углубления 4 резиновые прокладки, как показано на схеме.

Не рекомендуется использовать 4 резиновые прокладки при установке на подстолье мраморной раковины.

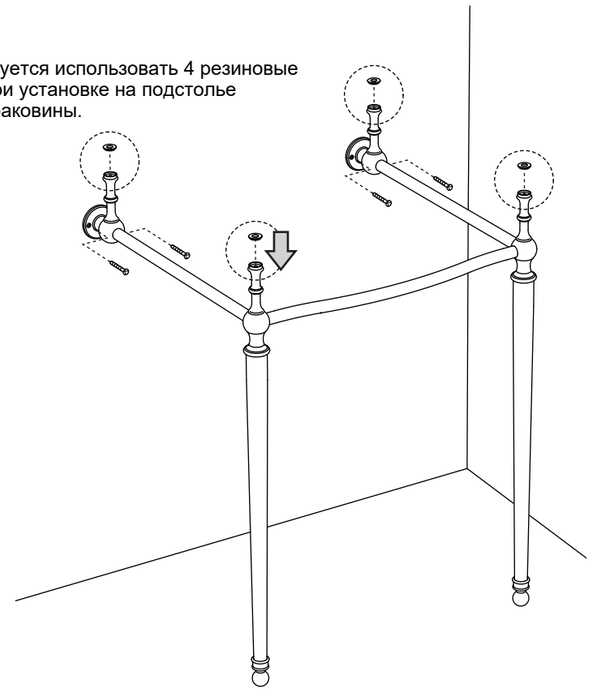

11 Если раковина керамичская, установите ее на место и выровняйте. Раковину следует прикрепить к стене задней частью с помощью подходящих настенных креплений.

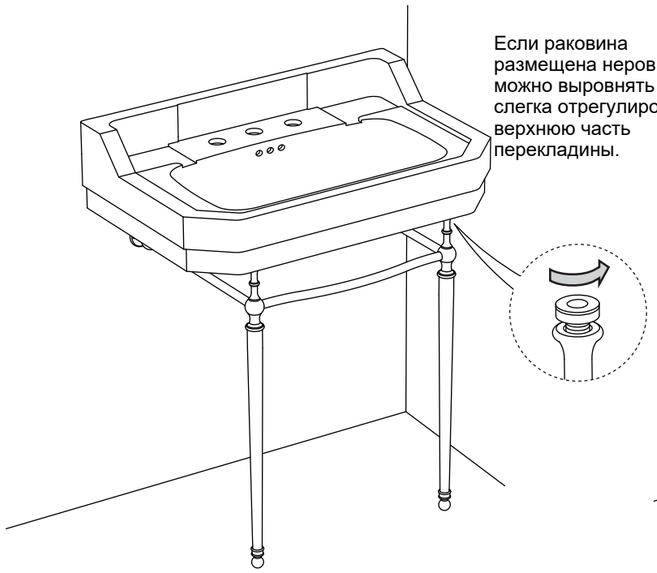

Если раковина размещена неровно, можно выровнять ее, слегка отрегулировав верхнюю часть перекладины.

Для установки мраморной раковины обратитесь к сопровождающей ее инструкции.

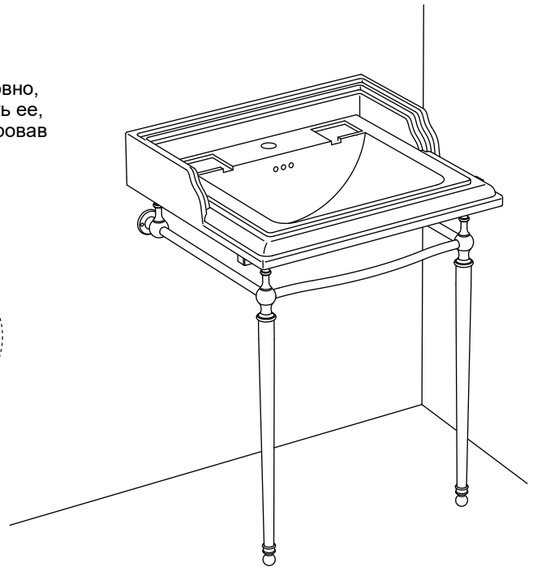

UK:

Bathroom Brands, Lake View House, Rennie Drive, Dartford, Kent, DA1 5FU

Tel: 01322 473222 Web: www.bathroombrands.com E -mail: Customerservice@bathroombrands.com

Issue date: 20210308